


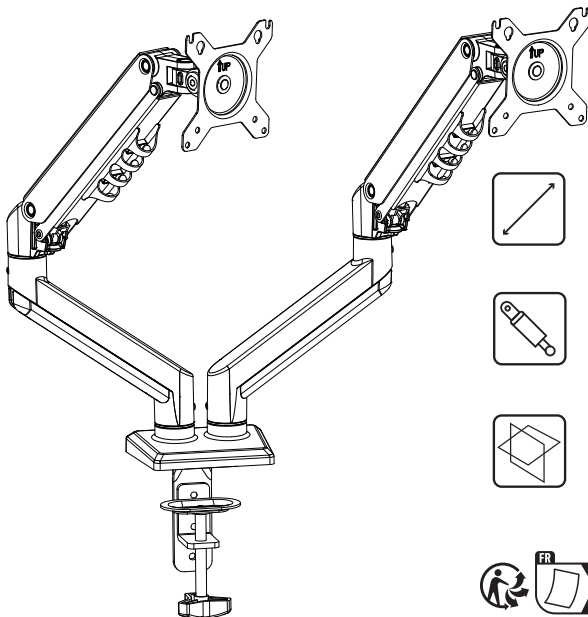

BRAZO DE MONITOR CON ABRAZADERA DE ESCRITORIO

KFI0417 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

E



ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






ADVERTENCIA

-  Antes de instalar este producto, lea y comprenda completamente las instrucciones de instalación. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales, daños materiales o la anulación de la garantía de fábrica.
-  No lo instale sobre una estructura propensa a vibraciones, movimientos o impactos. Refuerce la estructura según sea necesario antes de la instalación.
-  La abrazadera de escritorio admite un grosor máximo de 10 cm. Compruebe el borde del escritorio antes de la instalación.
-  Preste atención a la capacidad de peso del soporte. Exceder este límite puede resultar en un funcionamiento inoperativo o incluso en lesiones personales graves y daños materiales.
-  Nunca utilice el soporte si faltan piezas o están dañadas. Póngase en contacto con su centro de servicio local para obtener el servicio de garantía.

GRÁFICO DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS

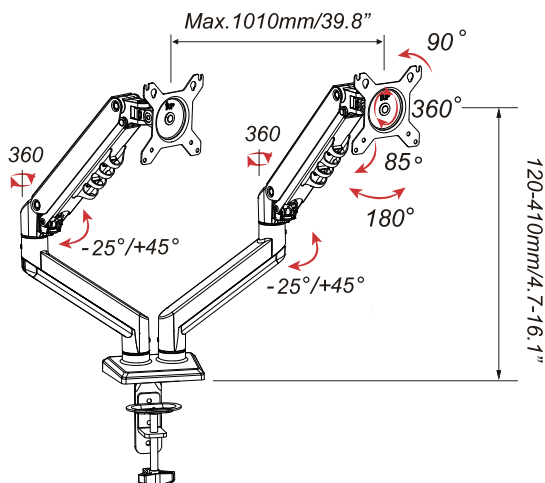


PIEZAS INCLUIDAS

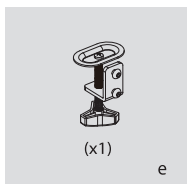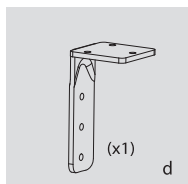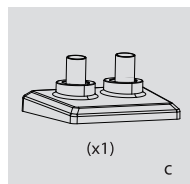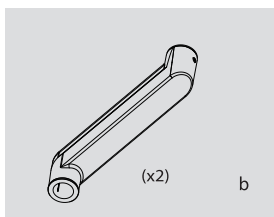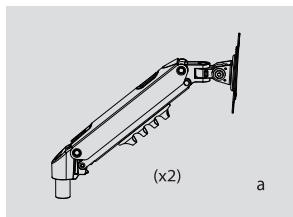

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Tornillos adicionales (x2)		

1

INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA DE ESCRITORIO

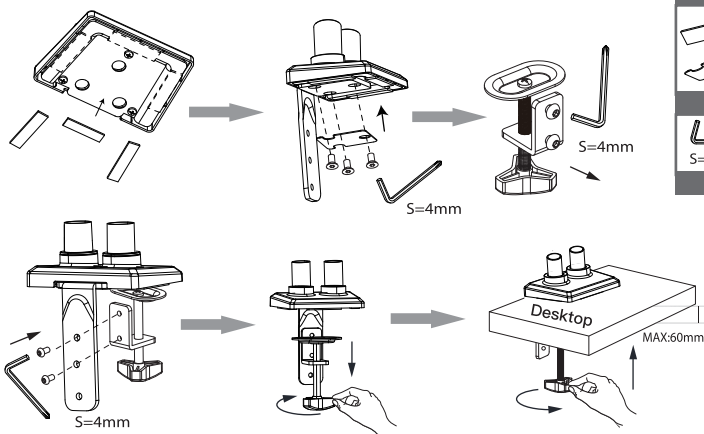

M6x12

C



D




S=4mm


B

O INSTALACIÓN CON PASADORES


NOTA: Si su escritorio ya tiene un orificio para pasacables, instálelo directamente. Si no tiene orificio, marque la superficie de montaje y utilice un taladro para perforar un orificio (de 40 a 60 mm).

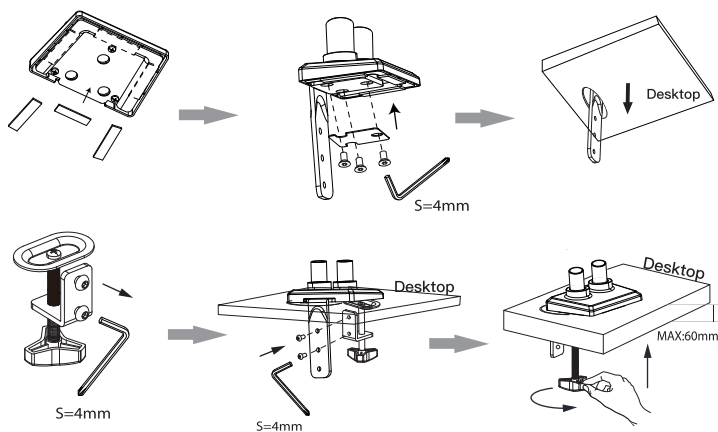

NOTA: Cambie los orificios predeterminados de la abrazadera si el escritorio tiene entre 60 y 100 mm.

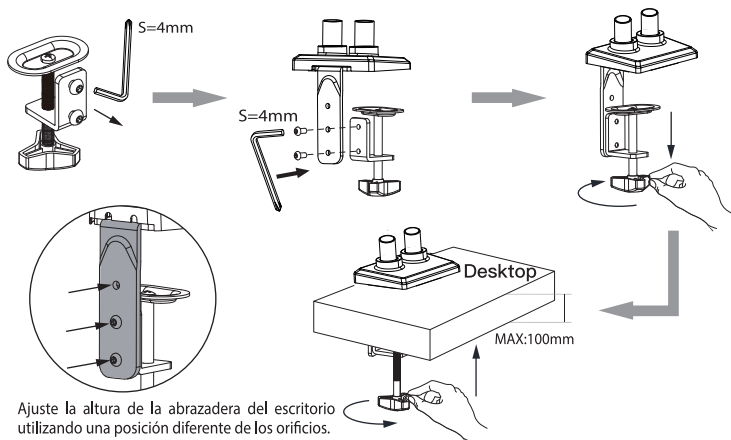

2

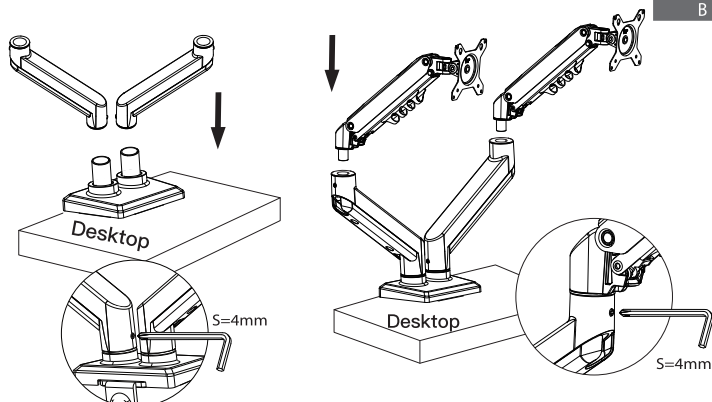

Instale el brazo inferior en la base. Inserte el brazo de resorte de gas sobre el brazo inferior.

3

Instalación en superficie a ras: Instale los dos tornillos superiores sin apretarlos demasiado. Deje espacio y cuelgue el monitor en la placa del cabezal.



M4x12


A




S=4mm

B

①

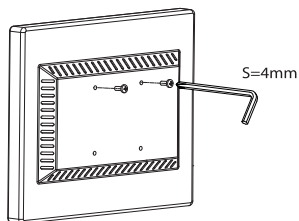


②

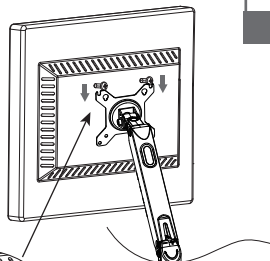


③

Instale los dos tornillos inferiores y apriete los dos superiores.

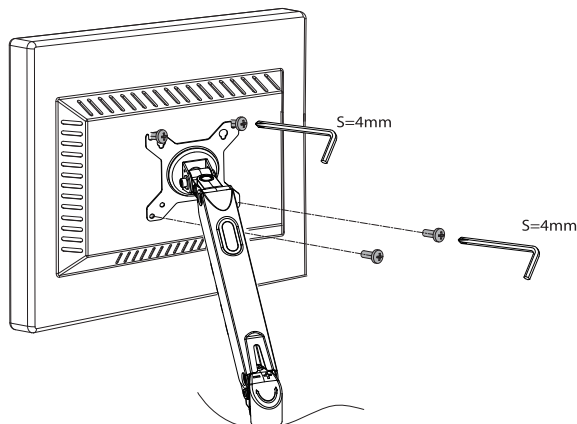


3.B

Instalación en superficie empotrada: Coloque espaciadores entre la placa del cabezal y el monitor. Instale los dos tornillos superiores sin apretarlos demasiado. Deje espacio y cuelgue el monitor en la placa del cabezal.

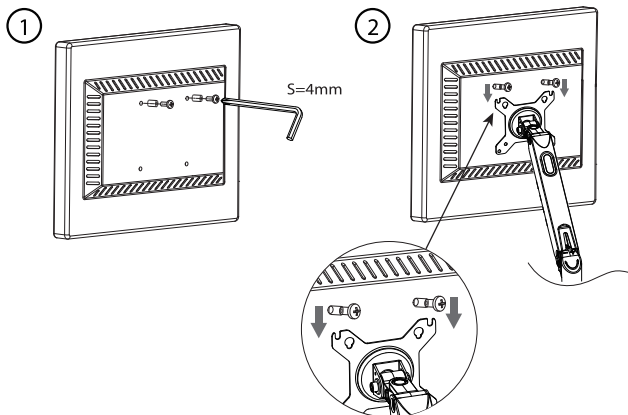

- ③ Coloque espaciadores entre la placa del cabezal y el monitor. Instale los dos tornillos inferiores y apriete los dos superiores.

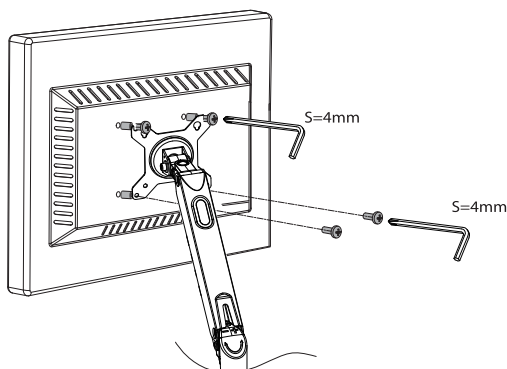

A




B


4



Asegúrese de mantener el brazo en posición horizontal durante el ajuste. De lo contrario, sería difícil ajustar el soporte.

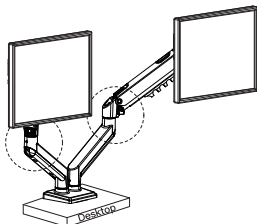

Presione el brazo hacia abajo hasta que quede en posición horizontal.

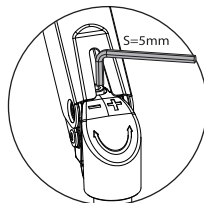


NOTA: Gire en sentido horario para reducir la tensión en monitores ligeros y en sentido antihorario para aumentarla en monitores más pesados.

S=5mm

B


Utilice una llave hexagonal para ajustar la altura y la tensión del brazo de resorte de gas y mantener el monitor inmóvil en cualquier posición.

5

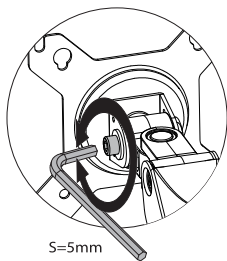

S=5mm

Utilice una llave hexagonal para ajustar la amortiguación según la inclinación. Gire en sentido antihorario para reducir la amortiguación y en sentido horario para aumentarla.

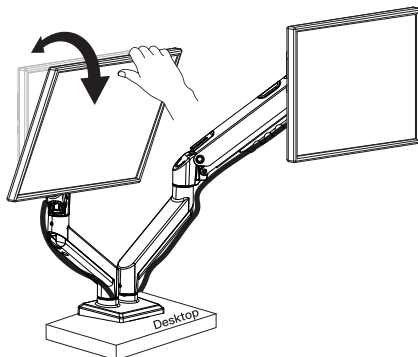

S=5mm

B

Inserte los cables en las cubiertas. Deje suficiente holgura en las articulaciones de los brazos para un ajuste completo.