



FRANÇAIS



KF16196

MANUEL D'UTILISATION

SOURIS OPTIQUE SANS FIL

[Français] Mode d'emploi

Interaction-Connect S.A. - 296-298 Route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
info@interaction-connect.com

EVO Global Holdings Limited - Newland House, Unit 2,
Express Way, Tuscany Park, Normanton, WF6 2TZ, UK
info@evo-group.co.uk - www.evo-group.co.uk

Importers:



UK
CA
CE



Contenu

- 1 souris d'ordinateur sans fil Q-Connect 2,4 GHz
- Noir (Référence : KF16196)
- 1 récepteur sans fil USB
- 2 piles AAA



Souris (KF16196)



Récepteur sans fil
USB



Piles AAA (2)


Instructions d'utilisation et de sécurité



Batterie


- Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants.
- L'ingestion d'une pile peut provoquer des brûlures chimiques internes en moins de deux heures et entraîner la mort. Jetez immédiatement les piles usagées. Si vous pensez qu'une pile a pu être avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation et de sécurité suivantes avant d'utiliser ce produit afin de garantir une utilisation sûre et appropriée. Le non-respect de ces consignes peut endommager ce produit ou votre appareil et entraînera l'annulation de votre garantie.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ni à des applications médicales ou spécialisées, dans lesquelles une défaillance du produit pourrait entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels importants.
- Veuillez utiliser uniquement le type de pile requis et vérifier la polarité (+/-).
- Ne regardez pas directement dans le faisceau optique.
- Ne cachez pas/ne couvrez pas le capteur optique et n'utilisez pas de surface brillante. Une surface réfléchissante n'est pas adaptée au fonctionnement de cet appareil.
- Pour éviter toute perte pendant le transport, nous vous recommandons de ranger le nano-dongle dans le compartiment situé au bas de cet appareil.
- N'ouvrez pas le produit et ne tentez pas de le réparer vous-même : cela vous expose à un risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil et annulera votre garantie.
- Évitez de soumettre le produit à des chocs violents et protégez-le à tout moment contre les impacts et les chutes.
- N'utilisez pas le produit ni ses accessoires s'ils présentent des dommages visibles, s'ils ont été en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, ou s'ils sont humides.
- Tenez le produit à l'écart du feu, de l'eau et d'autres liquides à tout moment.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements extrêmement froids, chauds, humides ou poussiéreux.
- Utilisez ce produit uniquement dans un environnement sec, à une température comprise entre 0 °C et 35 °C.
- N'utilisez pas ce produit dans des zones ou des lieux où l'utilisation d'équipements électroniques n'est pas autorisée.
- Les images du produit peuvent différer du produit réel. Le contenu de ce manuel d'utilisation peut être modifié sans préavis.
- Le mode de fonctionnement décrit ici dépend de l'appareil et peut fonctionner différemment de ce qui est décrit.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, débranchez la clé/le récepteur du port USB de votre ordinateur et rebranchez-le après quelques instants.

Fonctions

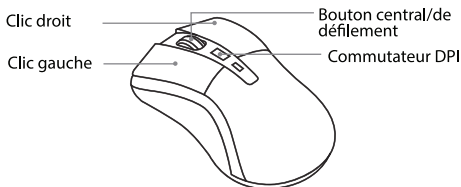


Installation

1. Allumez votre ordinateur.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez 2 piles AAA (fournies).

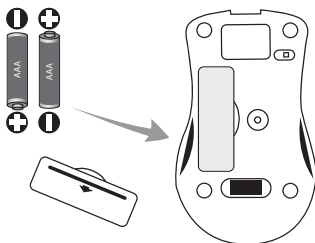

3. Activez l'interrupteur. Le voyant LED clignotera brièvement en ROUGE pendant la connexion.

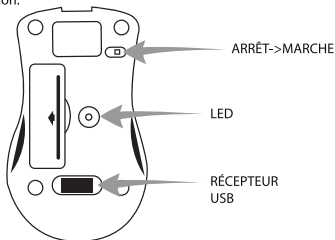

4. Branchez le récepteur sans fil sur le port USB de votre ordinateur. Votre système d'exploitation détectera automatiquement le périphérique et s'y



Récepteur sans fil
USB

Entretien et nettoyage

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez uniquement un chiffon non pelucheux légèrement humide pour nettoyer le produit.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs.
- Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucune eau ni aucun autre liquide ne pénètre dans les connecteurs ou à l'intérieur du produit.

Service clientèle

Si vous avez des questions concernant nos produits, veuillez contacter le service clientèle de Q-Connect par e-mail à l'adresse suivante :
info@interaction-connect.com.

Caractéristiques techniques et informations

Modèle et référence :

Souris d'ordinateur sans fil Q-Connect 2,4 GHz – Noir 2 (Référence : KF16196)

Alimentation (souris/dongle) :

3 V CC = 6 mA max. ; 2 piles AAA de 1,5 V requises (fournies)

Connexion :

via un nano-dongle USB 2.0 2,4 GHz avec une portée de transmission allant jusqu'à 10 m

Dimensions et poids :

129 x 63 x 38 mm ; ± 75 g

Conditions d'utilisation et de stockage :

température de fonctionnement comprise entre 0 °C et 35 °C ; humidité relative comprise entre 20 % et 90 %. Température de stockage comprise entre -20 °C et 60 °C

Capteur, résolution et réactivité :

Capteur optique : 800/1200/1600 DPI ; réglable via le bouton

de sélection DPI Caractéristiques :

4 boutons (clic gauche/droit, sélection DPI, molette de défilement et bouton central)

Compatibilité :

Pour les ordinateurs de bureau et portables équipés des systèmes d'exploitation Windows (Windows® 98 et versions ultérieures), Mac et Linux actuels ; Plug & Play

Exclusion de garantie

Veuillez noter qu'Interaction-Connect S.A. ne saurait être tenue responsable de la perte de données sur les appareils qui nous sont envoyés. Les demandes de garantie ne seront pas acceptées si les instructions d'utilisation n'ont pas été respectées, en cas d'utilisation inappropriée ou si les défauts ont été causés par un autre appareil. Les demandes de garantie ne seront pas acceptées si le produit a été soumis à des chocs, des décharges électriques, de la chaleur ou de l'humidité d'une manière contraire aux spécifications du produit. Q-Connect ne saurait être tenu responsable de tout dommage indirect ou consécutif, de toute violation des conditions de garantie ou de tout autre dommage, quelle qu'en soit la cause. Veuillez noter que l'ouverture du boîtier du produit entraîne l'annulation de la garantie. Ce produit n'est pas destiné à des applications commerciales, médicales ou spécialisées dans lesquelles une défaillance du produit pourrait entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels importants.

Garantie implicite et conditions de garantie

La garantie couvre uniquement le remplacement du produit Q-Connect. Tous les produits Q-Connect sont soumis à la période de garantie légale à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre ticket de caisse comme preuve d'achat. Tous les produits Q-Connect font l'objet de contrôles qualité permanents. Néanmoins, si vous constatez un défaut de matériau et/ou de fabrication, veuillez contacter le service client de Q-Connect pour faire valoir votre garantie. La garantie couvre la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Veuillez noter que les demandes de garantie ne seront pas acceptées si la cause est déterminée comme résultant des éléments suivants (exemples de raisons) :

- Manipulation, installation ou utilisation incorrecte ou inappropriée
- Non-respect des consignes d'utilisation et de sécurité
- Dommages, rayures ou usure
- Modifications, ouverture du produit ou réparation par des tiers
- Dommages résultant d'un cas de force majeure ou du transport

Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter votre point de vente.

Informations complémentaires

Déclaration de conformité

Par la présente, Interaction-Connect S.A. déclare que ce produit est conforme à la directive sur les équipements radioélectriques (RED) 2014/53/UE et répond aux exigences de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) 2011/65/UE et 2015/863/UE. Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. La déclaration de conformité détaillée pour ce produit est disponible sous la ou les références correspondantes : KF16196 sur notre site web : www.q-connect.com.

Élimination des équipements électroniques usagés

Cet appareil est soumis à la directive européenne 2012/19/CE. Tous les appareils électriques et équipements électriques usagés doivent être éliminés séparément des déchets ménagers par l'intermédiaire des organismes publics compétents. Une élimination appropriée des anciens équipements électroniques permet d'éviter des dommages à l'environnement.

Élimination des piles usagées

Cet appareil est soumis à la directive européenne 2006/66/CE. Toutes les piles usagées doivent être éliminées séparément des déchets ménagers par l'intermédiaire des organismes publics désignés à cet effet. En éliminant les piles de cette manière, vous contribuez à éviter des dommages à l'environnement.

Copyright© 2026 Interaction-Connect S.A. Q-Connect et le logo Q-Connect sont des marques déposées d'Interaction-Connect S.A. Toutes les marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont cités qu'à des fins descriptives.