


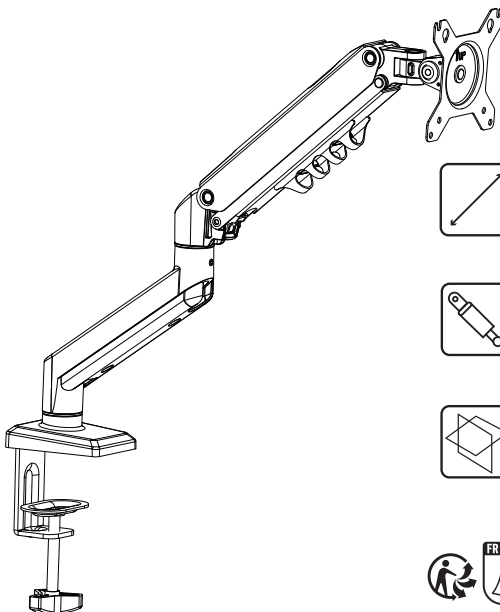

РАМО ЗА МОНИТОР СЪС СКОБА ЗА БЮРО

BG

KF10416 - ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ



ALL LANGUAGES:



- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Český
- Slovenská
- Slovaška

WWW.Q-CONNECT.COM

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Преди монтажа на този продукт, инструкциите за монтаж трябва да бъдат прочетени и напълно разбрани. Неспазването им може да доведе до телесни наранявания, материални щети или анулиране на фабричната гаранция.


⚠ Не монтирайте върху конструкция, която е склонна към вибрации, движение или удар. Подсилете конструкцията, ако е необходимо, преди монтажа.

⚠ Скобата за бюро може да поддържа максимална дебелина от 6 см. Проверете дебелината на ръба на бюрото преди монтажа.




⚠ Обърнете внимание на товароносимостта на рамото. Превишаването на ограничението може да доведе до неработеща функция или дори до сериозни телесни наранявания и материални щети.

⚠ Никога не работете с рамото, ако липсват или са повредени части. Свържете се с местния сервизен център за гаранционно обслужване.

ГРАФИКА НА ПРОДУКТА

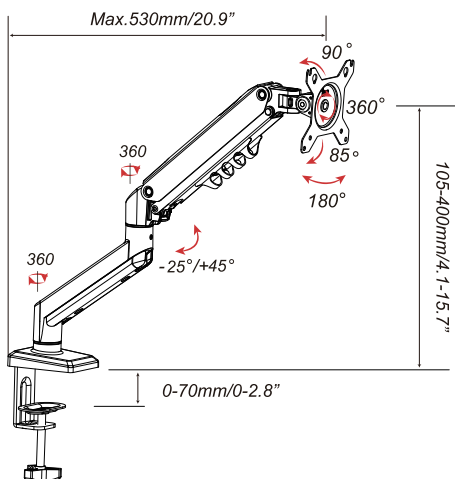


ВКЛЮЧЕНИ ЧАСТИ

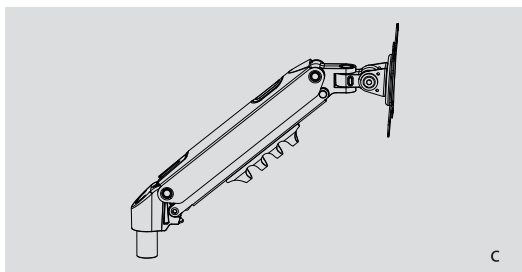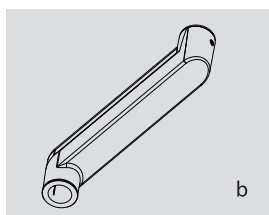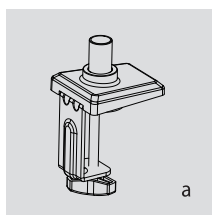


A	 M4x12 (x4)	 M4x30 (x4)	 12x5,8x16 (x4)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 (x3)		



1

МОНТАЖ НА СКОБА ЗА БЮРО

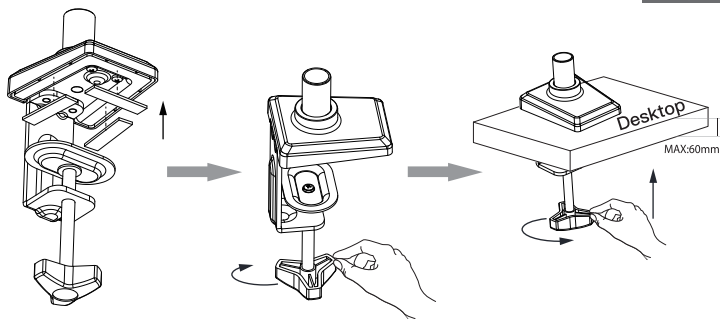

ИЛИ МОНТАЖ НА ВТУЛКА

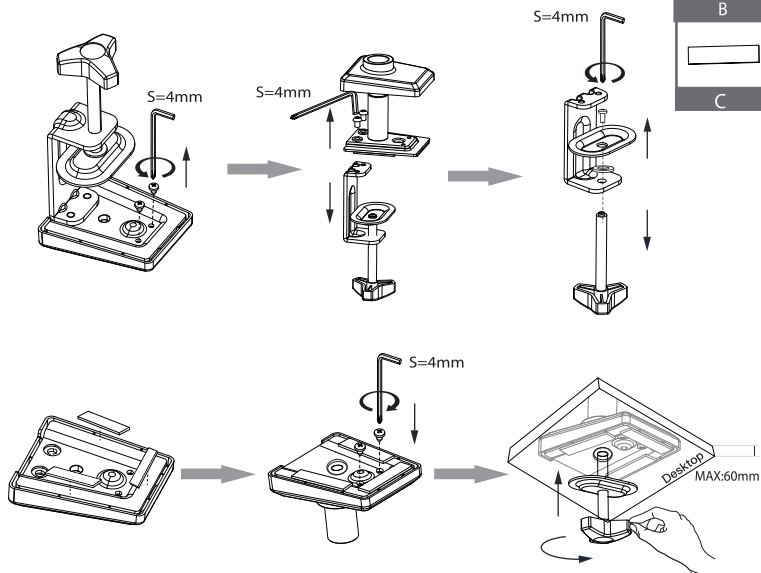

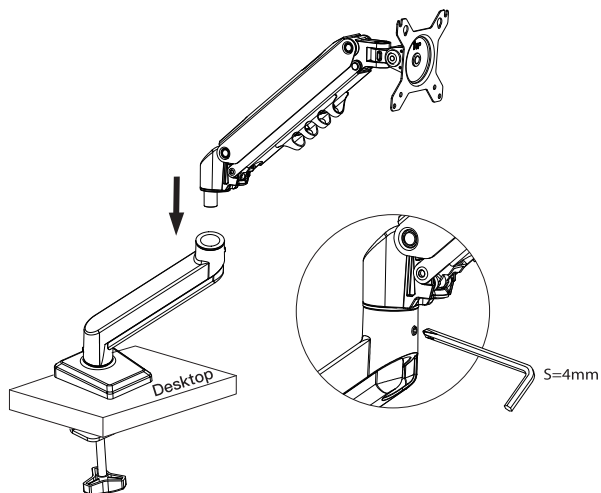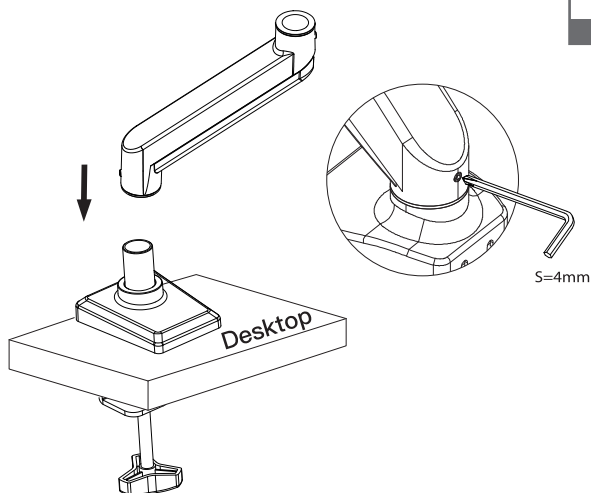

Монтирайте долното рамо към основата.
Поставете рамото с газовия амортизатор над долното рамо.

3

Директен монтаж на повърхността: Монтирайте горните два винта и не ги затягайте силно. Оставете известно пространство и окачете монитора на горната плоча.


 M4x12


A





S=4mm

B

①

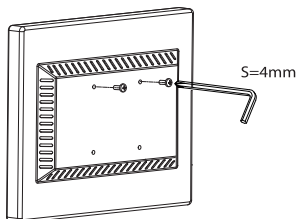


②

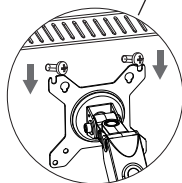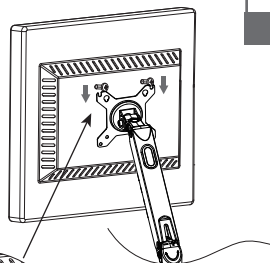


③

Монтирайте долните два винта и затегнете горните два винта.

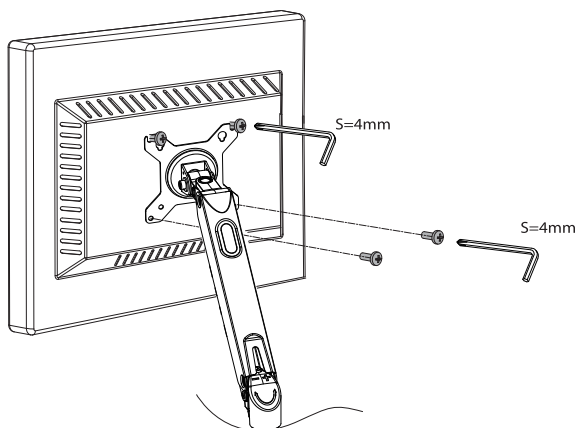


3.B

Вграден монтаж на повърхността: Поставете дистанционни елементи между горната плоча и монитора. Монтирайте горните два винта и не ги затягайте силно. Оставете известно пространство и окачете монитора на горната плоча.

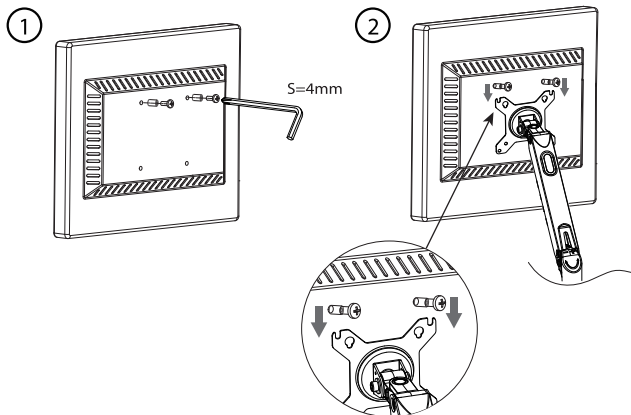

- ③ Поставете дистанционни елементи между горната плоча и монитора. Монтирайте долните два винта и затегнете горните два винта.

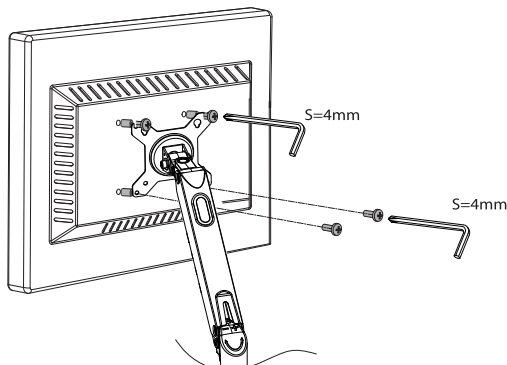

A




B

4




Уверете се, че държите рамото в хоризонтално положение по време на регулиране. В противен случай ще бъде трудно да се регулира стойката.

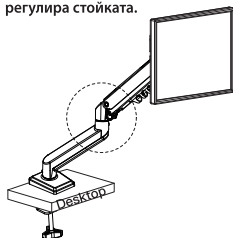

Натиснете рамото надолу в хоризонтално положение.

S=5mm


B

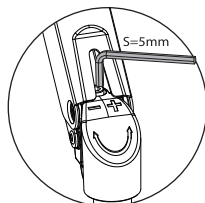

ЗАБЕЛЕЖКА: Завъртете по часовниковата стрелка, за да намалите напрежението за по-леки монитори и обратно на часовниковата стрелка, за да увеличите напрежението за по-тежки монитори.


Използвайте шестостенен ключ, за да регулирате височината и напрежението на рамото с газов амортисьор, за да държите монитора неподвижен във всяка позиция.

5

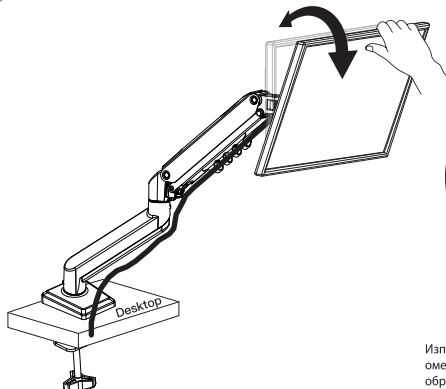

S=5mm

B

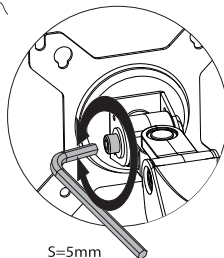

S=5mm

Използвайте шестостенен ключ, за да регулирате омекотяването при накланяне. Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да намалите демпферирането, и по часовниковата стрелка, за да го увеличите.

Поставете кабелите в капците за кабели. Оставете достатъчно хлабина на кабелите в ставите на рамената за пълно регулиране.