


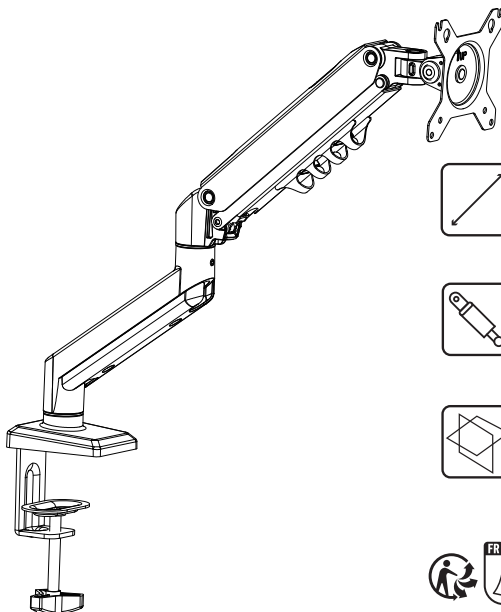

RAMENO MONITORU SE STOLNÍ SVORKOU

CZ

KFI0416 - POKYNY K INSTALACI



ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovaška

WWW.Q-CONNECT.COM




VAROVÁNÍ

-  Před instalací tohoto produktu je nutné přečíst si a plně porozumět pokynům k instalaci. Nedodržení těchto pokynů může vést k zranění osob, poškození majetku nebo ke ztrátě záruky výrobce.
-  Neinstalujte na konstrukci, která je náchylná k vibracím, pohybu nebo nárazům. Před instalací konstrukci dle potřeby vyztužte.
-  Svorka na stůl unese maximální tloušťku 6 cm. Před instalací zkontrolujte okraj stolu.
-  Věnujte pozornost nosnosti držáku. Překročení omezení může vést k nefunkčnosti nebo dokonce k vážnému zranění osob a poškození majetku.
-  Držák nikdy nepoužívejte, pokud jsou součásti poškozené nebo zcela chybí. Pro záruční servis kontaktujte místní servisní středisko.

GRAF PRODUKTOVÉ ŘADY

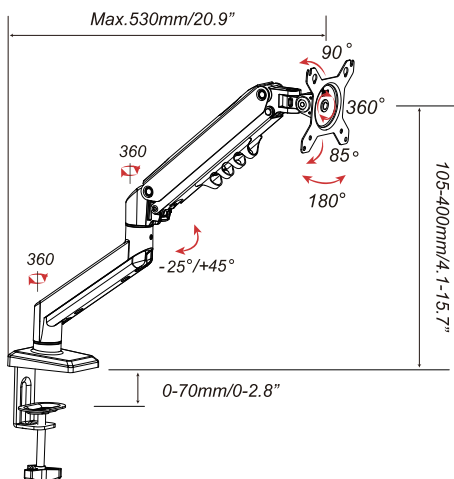


SOUČÁSTÍ BALENÍ

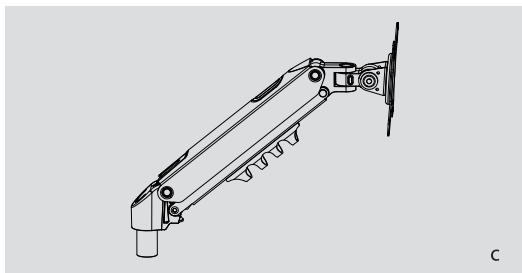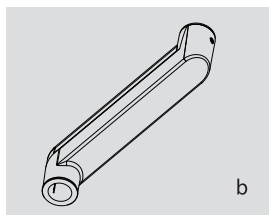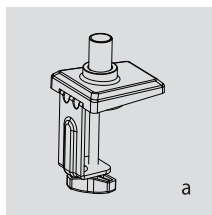


A	 M4x12 (x4)	 M4x30 (x4)	 12x5,8x16 (x4)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 (x3)		

1



INSTALACE SVORKY NA STŮL

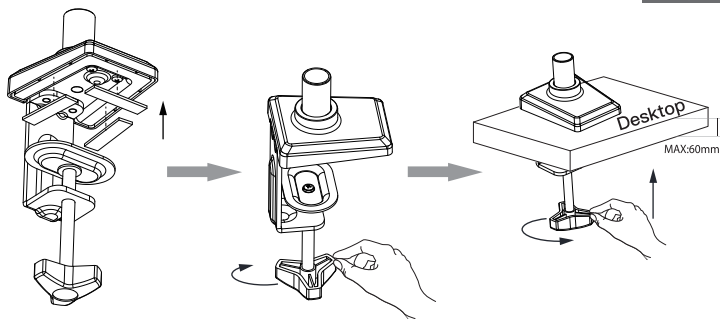

NEBO INSTALACE PRŮCHODKY

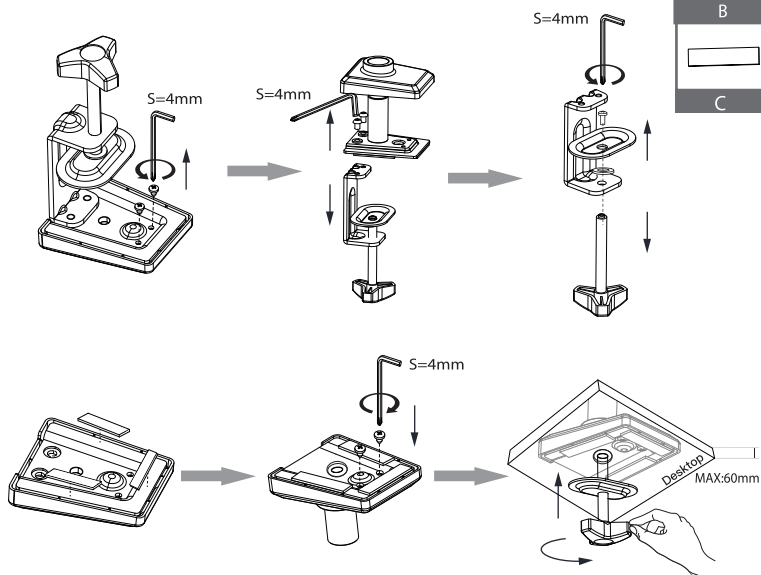

2

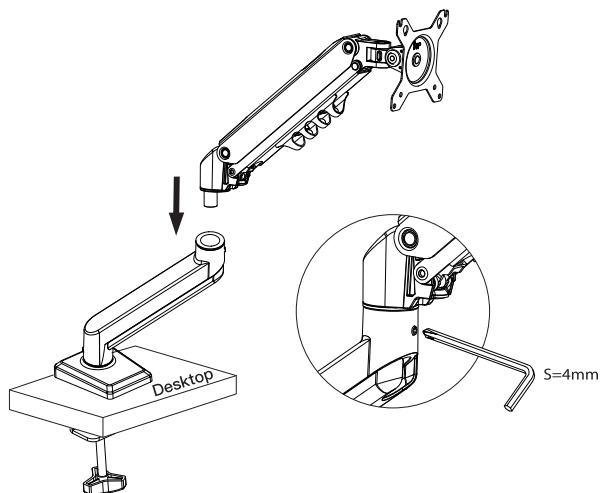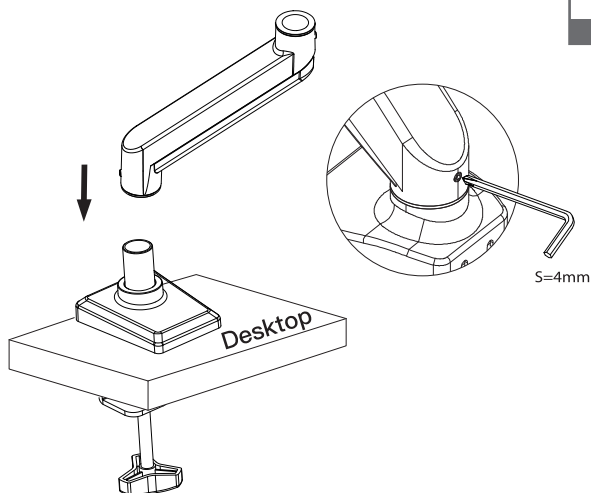

Nainstalujte spodní rameno k základně.
Vložte rameno s plynovou pružinou nad spodní rameno.

3

Zapuštěná instalace: Nainstalujte horní dva šrouby a neutahujte je pevně. Nechte trochu prostoru a zavěste monitor na čelní desku.


 M4x12


A





S=4mm

B

①

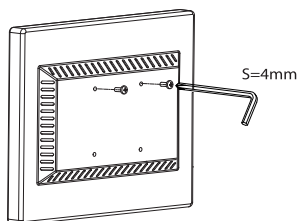


②

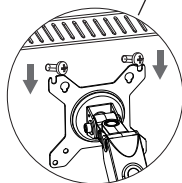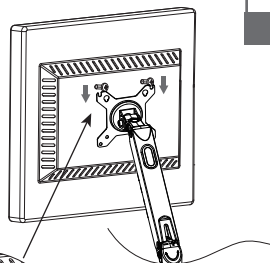

③

Nainstalujte spodní dva šrouby a utáhněte horní dva šrouby.

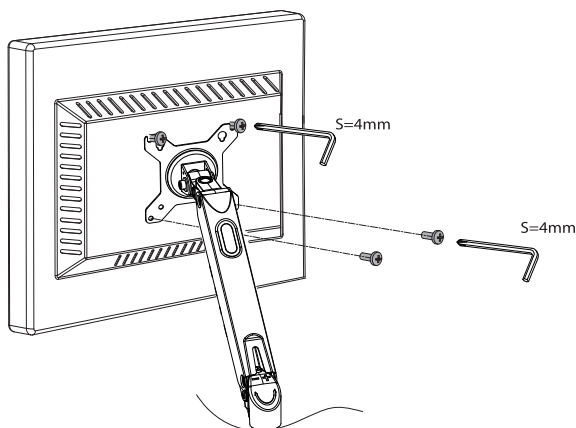

3.B

Zapuštěná instalace: Mezi čelní desku a monitor vložte distanční podložky. Nainstalujte horní dva šrouby a neutahujte je pevně. Nechte trochu prostoru a zavěste monitor na čelní desku.



M4x30




12x5.8x16

A




S=4mm

B

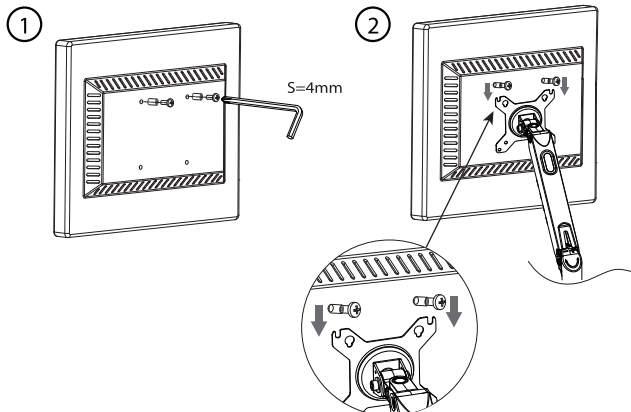


- ③ Mezi čelní desku a monitor vložte distanční podložky. Nainstalujte spodní dva šrouby a utáhněte horní dva šrouby.

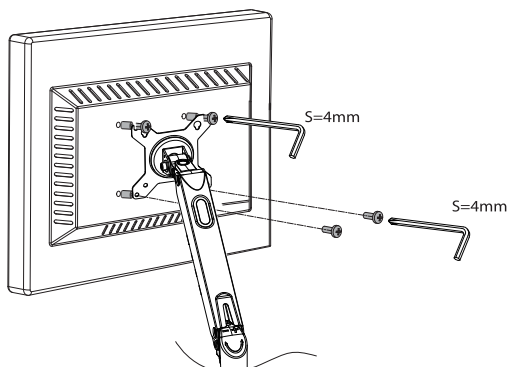

4




Během nastavování dbejte na to, aby rameno bylo ve vodorovné poloze. Jinak by bylo obtížné nastavit držák.

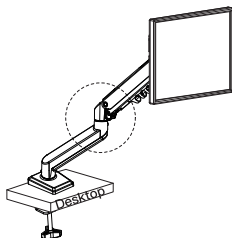

S=5mm


B

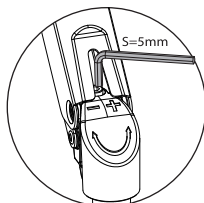

POZNÁMKA: Otáčením ve směru hodinových ručiček snižíte napětí u lehkých monitorů a otáčením proti směru hodinových ručiček napětí u těžších monitorů zvýšíte.


Pomocí šestihybného klíče nastavte výšku a napětí ramene plynové pružiny, aby monitor zůstal v jakékoli poloze nehybný.

5

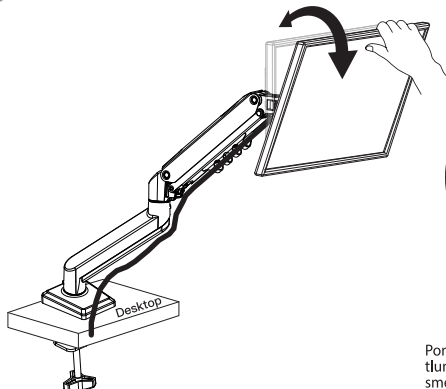

S=5mm

B

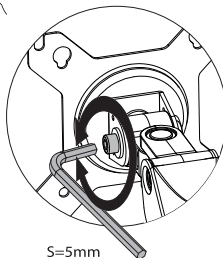

S=5mm

Pomocí šestihybného klíče nastavte tlumení pro naklápění. Otáčením proti směru hodinových ručiček tlumení snižíte, otáčením po směru hodinových ručiček tlumení zvýšíte.

Vložte kabely do krytu kabelů. Nechte dostatečnou vůli kabelů v kloubech ramen pro úplné nastavení.