


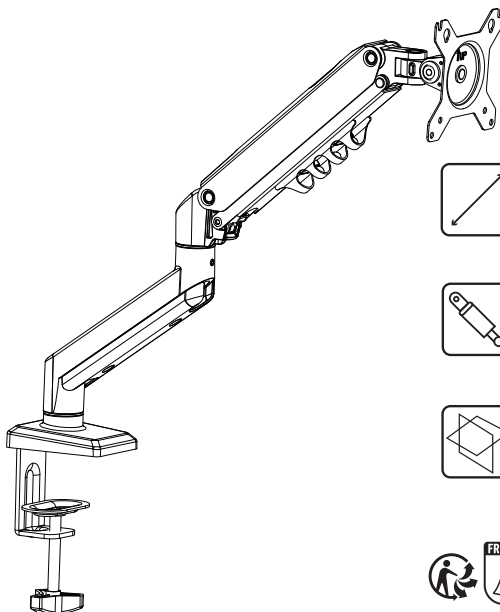

MONITORIVARSI PÖYTÄKIINNIKKEELLÄ

KFI0416 - ASENNUSOHJEET

FIN



ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Český
- Slovenská
- Slovaška

WWW.Q-CONNECT.COM




VAROITUS

- ⚠ Ennen tämän tuotteen asentamista on asennusohjeet luettava ja ymmärrettävä kokonaisuudessaan. Asennusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin, omaisuusvahinkoihin tai tehdastakuun raukeamiseen.
- ⚠ Älä asenna vartta tärinälle, liikkeelle tai iskuille alttiiseen alustaan. Vahvista pöytälevyä tai muuta alustaa tarvittaessa ennen asennusta.
- ⚠ Pöytäkiinnike voidaan kiinnittää enintään 6 cm paksuun pöytälevyyn. Varmista pöydän reunan sopivuus kiinnittämiseen ennen asennusta.
- ⚠ Kiinnitä huomiota telineen kapasiteettiin kantaa näyttöjen paino. Rajoituksen ylittäminen voi johtaa toimimattomuuteen tai jopa vakaviin henkilövahinkoihin ja omaisuusvahinkoihin.
- ⚠ Älä koskaan käytä telinettä, jos osia puuttuu tai se on vaurioitunut. Ota silloin yhteyttä tuotteen myyjään.

TUOTEKUVA

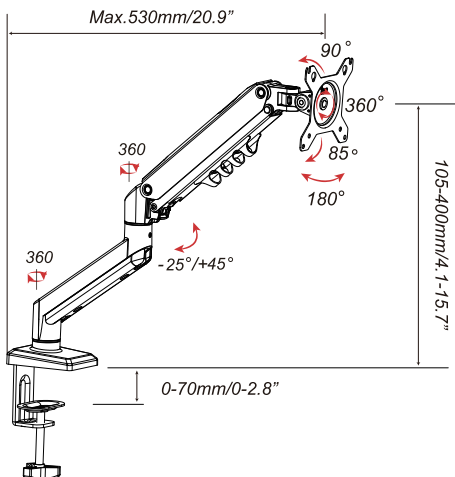


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

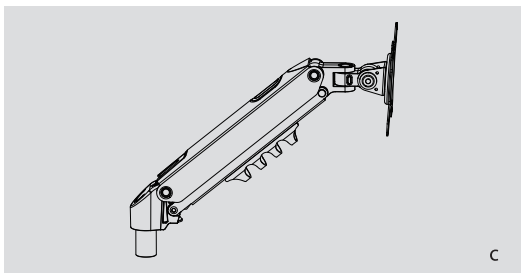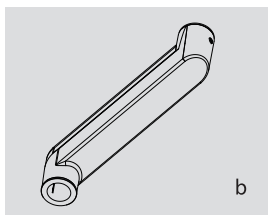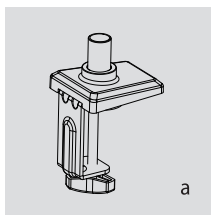


A	 M4x12 (x4)	 M4x30 (x4)	 12x5,8x16 (x4)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 (x3)		



1

PÖYTÄKIINNIKKEEN ASENNUS

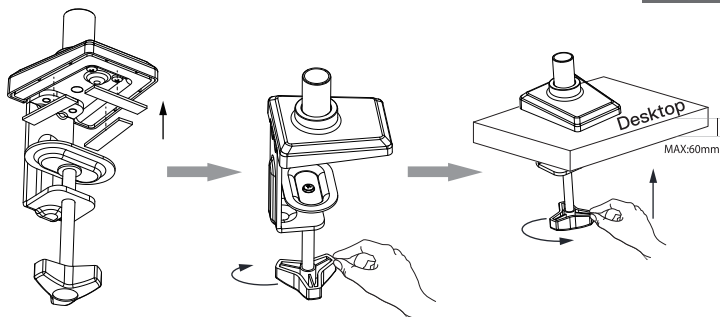

TAI ASENNUS LÄPIVIENTIREIKÄÄN

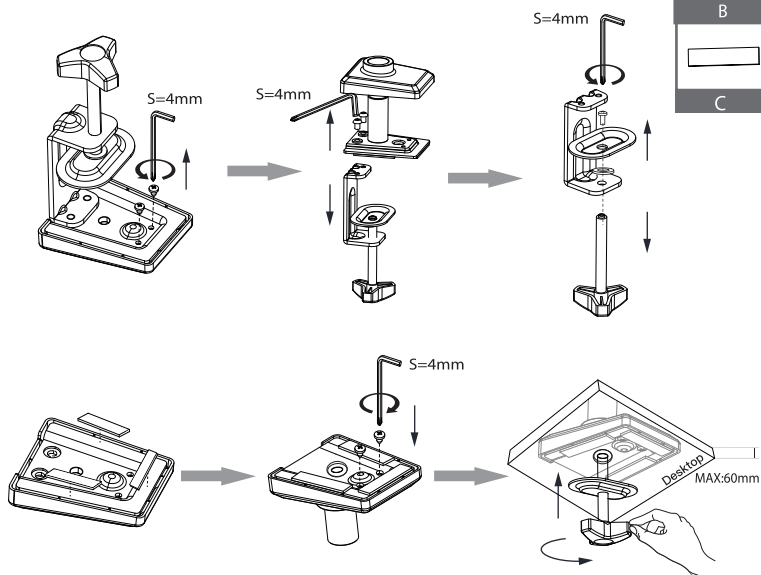

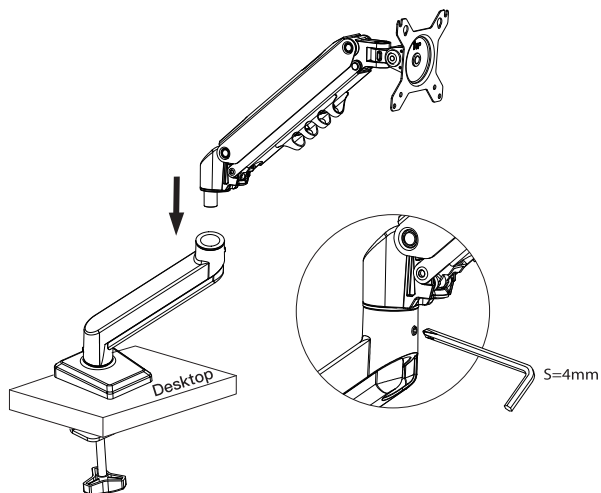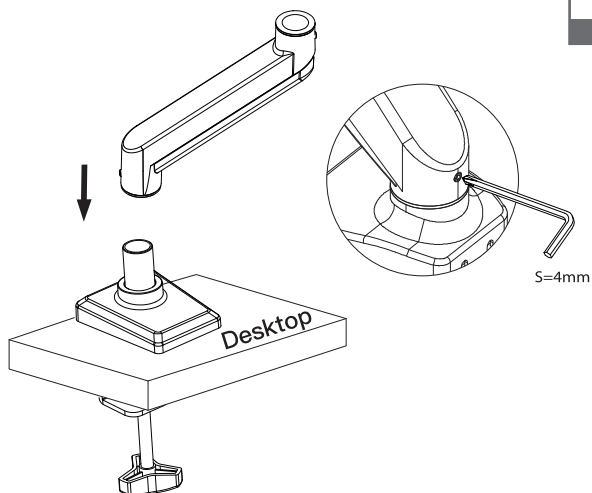

Asenna varren alempi osa alustaan.
Aseta kaasujousivarsi asennetun varrenosan yläpuolelle.

3

Asennus ilman välikappaleita: Asenna ylemmät kaksi ruuvia, mutta älä kiristä niitä vielä täysin, jätä hieman välystä. Ripusta näyttö monitorivarren kiinnityslevyyn ylemmistä ruuveista roikkumaan.


 M4x12


A




S=4mm

B

①

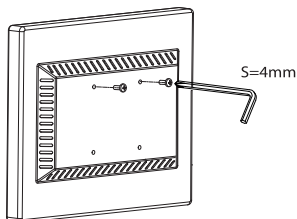


②

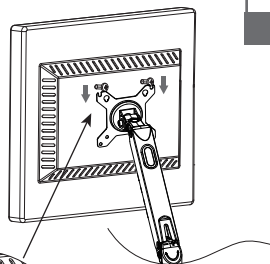


③

Asenna alemmat kaksi ruuvia ja kiristä vielä lopuksi ylemmät ruuvit.

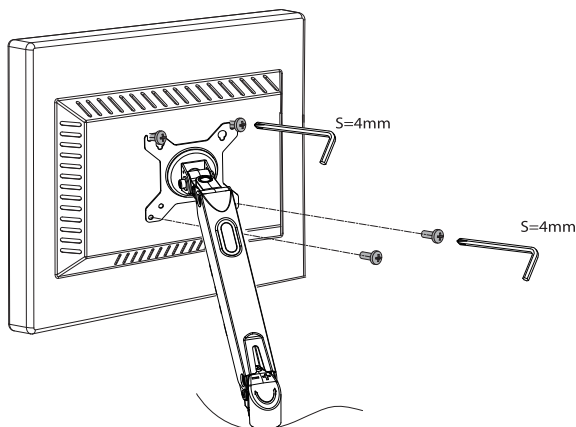


3.B

Asennus välikappaleiden kanssa: Aseta välikappaleet kiinnityslevyn ja näytön väliin. Ruuvaa ylemmät kaksi ruuvia välikappaleisiin, mutta älä kiristä niitä vielä täysin, jätä hieman välystä. Ripusta näyttö monitorivarren kiinnityslevyyn ylemmistä ruuveista roikkumaan.

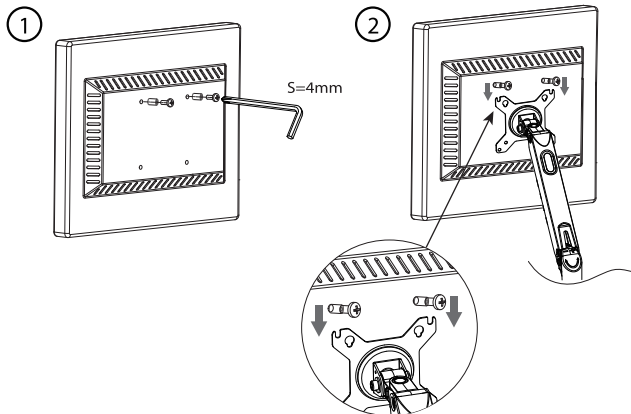

- 3** Aseta välikappaleet myös alempiin reikiin ja ruuvaa ne paikoilleen. Kiristä vielä lopuksi ylemmät ruuvit.

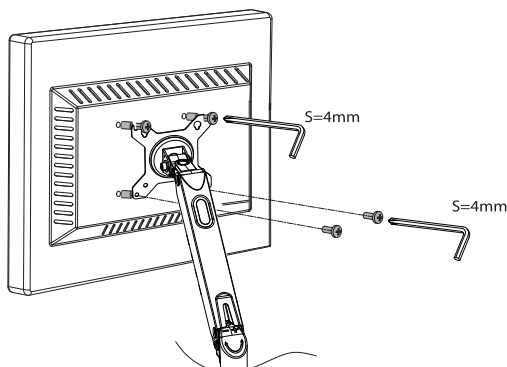

A




B

4




Varmista, että varsi on vaakasuorassa asennossa asennuksen aikana. Muuten asentaminen voi olla vaikeaa.

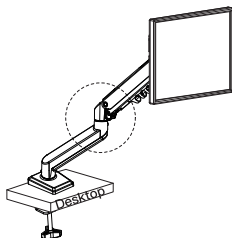

S=5mm


B

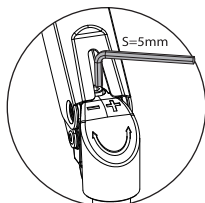

HUOMAUTUS: Käännä kuusiokoloavaimella myötäpäivään vähentääksesi jännitystä kevyempien näyttöjen kanssa ja vastapäivään lisätäksesi jännitystä raskaampien näyttöjen kanssa.


Säädä kaasujousivarren korkeutta ja jännitystä kuusiokoloavaimella, jotta näyttö pysyy paikallaan missä tahansa asennossa.

5

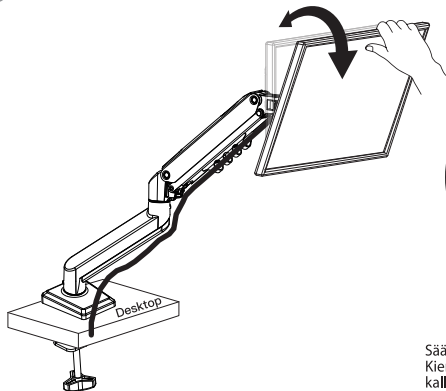

S=5mm

B

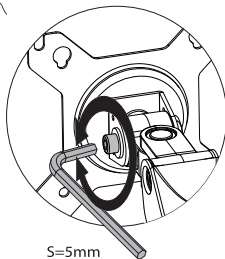

Säädä kallistusta kuusiokoloavaimella. Kierrä vastapäivään vähentääksesi kallistusta ja myötäpäivään lisätäksesi kallistusta.

Aseta johdot varren sisään. Jätä johdoille riittävästi löysää varsiliitoksiin varsien täyden liikuttamisen mahdollistamiseksi.