


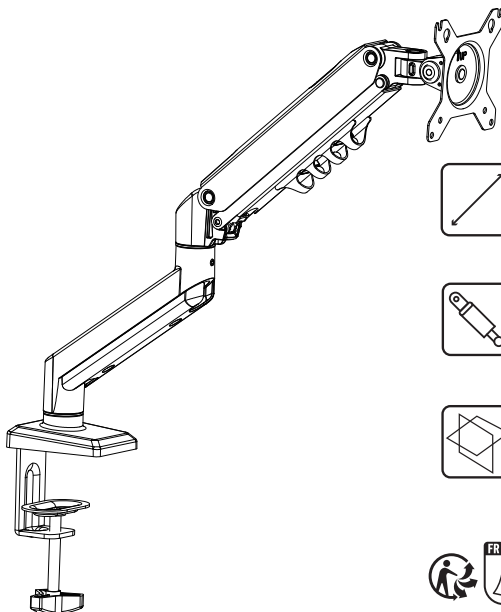

SKJERMARM MED BORDKLEMME

N

KFI0416 - INSTALLASJONSINSTRUKSJONER



ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Český
- Slovenská
- Slovaška

WWW.Q-CONNECT.COM




ADVARSEL

-  Før installasjon av dette produktet må installasjonsinstruksjonene leses og forstås fullstendig. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til personskade, materielle skader eller ugyldiggjøring av fabrikkgarantien.
-  Ikke installer på en konstruksjon som er utsatt for vibrasjoner, bevegelse eller støt. Forsterk konstruksjonen etter behov før installasjon.
-  Skrivebordklemmen tåler en maksimal tykkelse på 6 cm. Bekreft skrivebordskanten før installasjon.
-  Vær oppmerksom på festets vektkapasitet. Overskridelse av begrensningen kan føre til funksjonsfeil eller til og med alvorlig personskade og materielle skader.
-  Bruk aldri festet hvis deler mangler eller er skadet. Kontakt ditt lokale servicesenter for garantiservice.

PRODUKTDIAGRAM

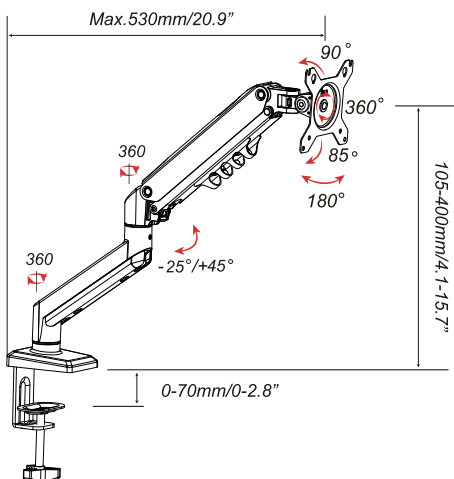


DELER INKLUDERT

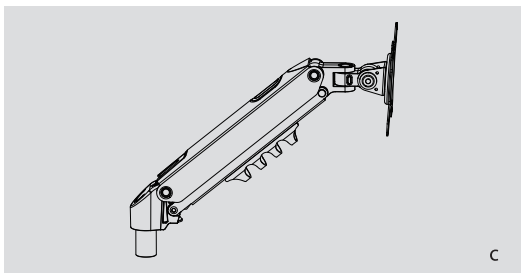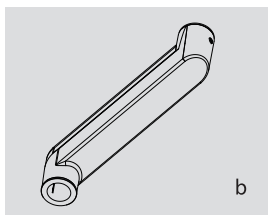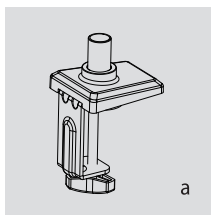


A	 M4x12 (x4)	 M4x30 (x4)	 12x5,8x16 (x4)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 (x3)		

1



INSTALLASJON AV SKRIVEBORDKLEMME

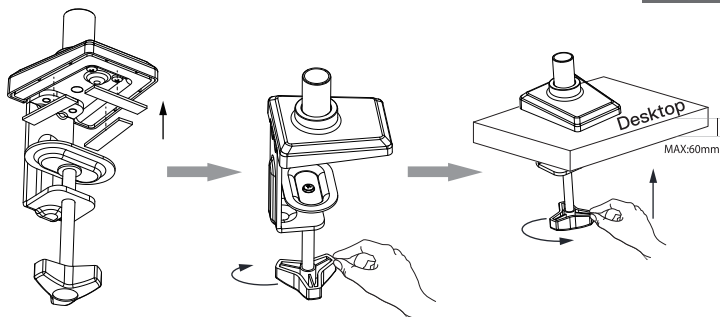

ELLER INSTALLASJON AV MALJE

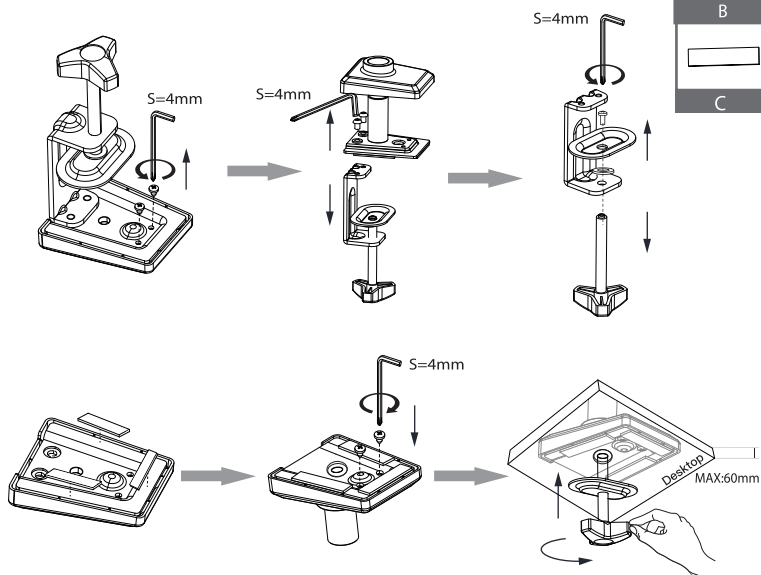

2

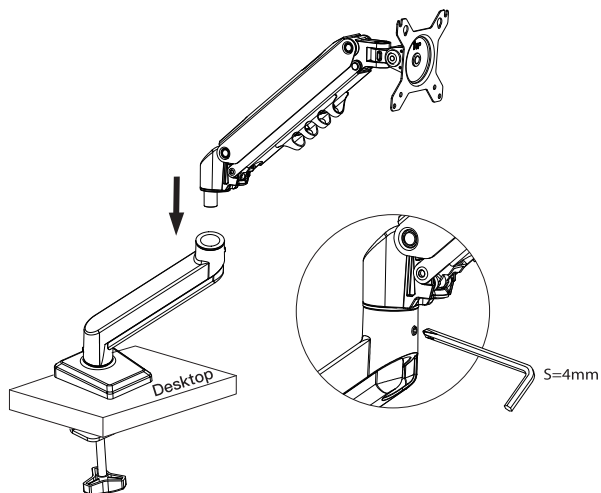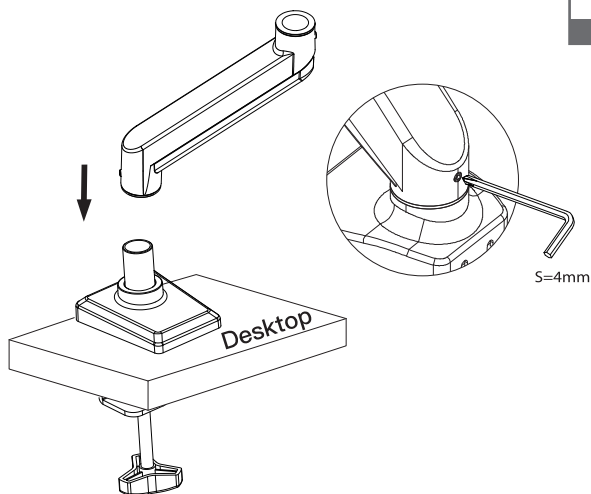

Installer den nedre armen på basen.
Sett inn gassfjærarmen over den nedre armen.

3

Planert montering: Monter de to øverste skruene, og ikke skru dem fast. La det være litt plass og heng skjermen på hodeplaten.


M4x12


A





S=4mm

B

①

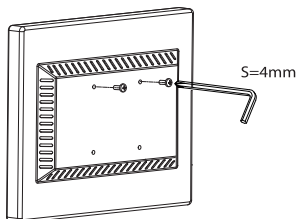


②

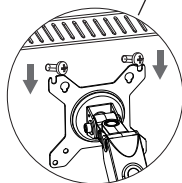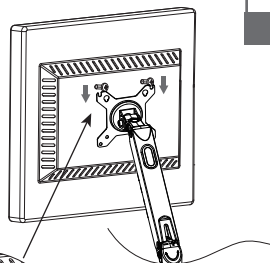


③

Monter de to nederste skruene og stram de to øverste skruene.

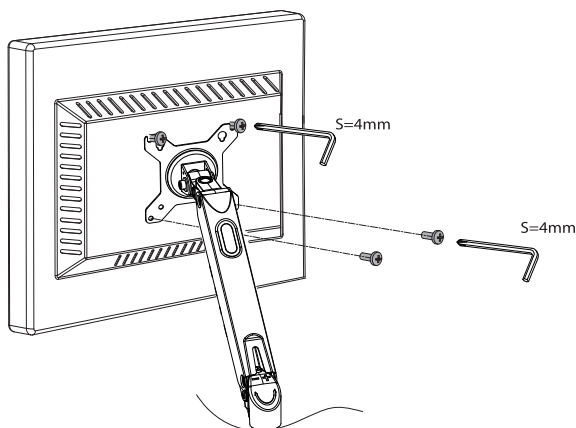


3.B

Innfelt montering: Plasser avstandsstykker mellom hodeplaten og skjermen. Monter de to øverste skruene, og ikke skru dem fast. La det være litt plass og heng skjermen på hodeplaten.

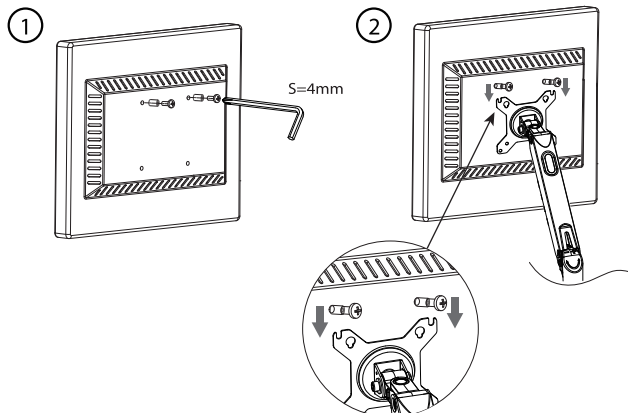

- ③ Monter avstandsstykker mellom hodeplaten og skjermen. Monter de to nederste skruene og stram de to øverste skruene.

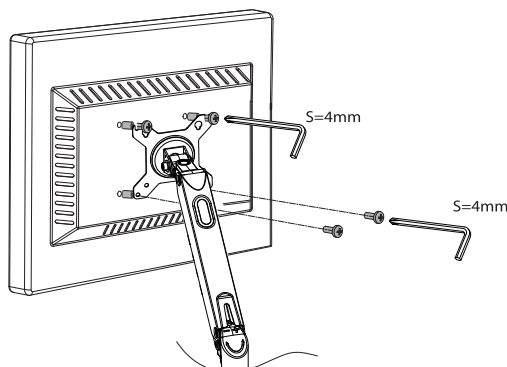

A





B

4




Sørg for å holde armen i horisontal posisjon under justering. Ellers vil det være vanskelig å justere festet.

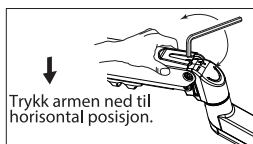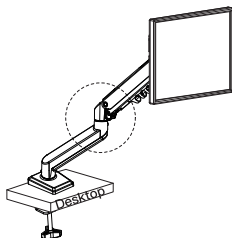

Trykk armen ned til horisontal posisjon.

S=5mm


B

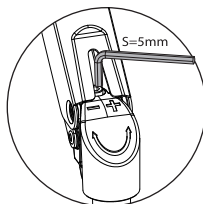

MERK: Vri med klokken for å redusere spenningen for lettere skjermer og mot klokken for å øke spenningen for tynne skjermer.


Bruk en umbrakonøkkel for å justere høyden og spenningen på gassfjærarmen, slik at skjermen holder seg i ro i enhver posisjon.

5

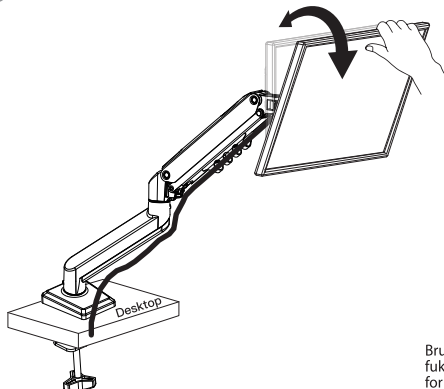

S=5mm

B

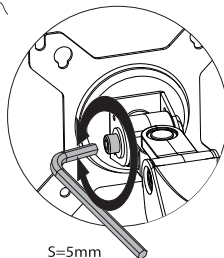

S=5mm

Bruk en umbrakonøkkel for å justere fuktigheten for vipning. Drei mot klokken for å redusere demping og med klokken for å øke demping.

Sett kablene inn i kabeldekslene. La det være nok slakk på kablene ved armleddene for full justering.