


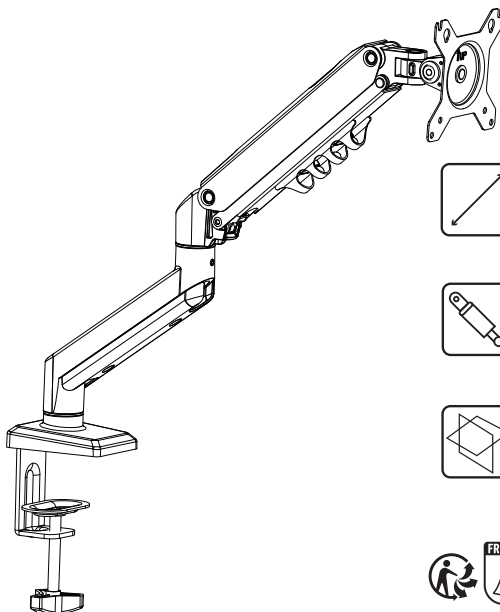

RAMIĘ MONITORA Z ZACISKIEM BIURKOWYM

PL

KFI0416 - INSTRUKCJA MONTAŻU



ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Český
- Slovenská
- Slovaška

WWW.Q-CONNECT.COM




OSTRZEŻENIE

-  Przed instalacją produktu należy przeczytać i w pełni zrozumieć instrukcję montażu. Nieprzestrzeganie jej może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub unieważnienie gwarancji producenta.
-  Nie montować na konstrukcji narażonej na wibracje, ruchy lub uderzenia. Przed montażem należy odpowiednio wzmocnić konstrukcję.
-  Zacisk biurkowy może utrzymać maksymalną grubość 6 cm. Przed montażem należy sprawdzić krawędź biurka.
-  Zwróć uwagę na nośność uchwytu. Przekroczenie limitu może spowodować niemożność działania, a nawet poważne obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.
-  Nigdy nie należy używać uchwytu, jeśli brakuje części lub są one uszkodzone. W celu uzyskania gwarancji należy skontaktować się z lokalnym serwisem.

SCHEMAT GRUPY PRODUKTÓW

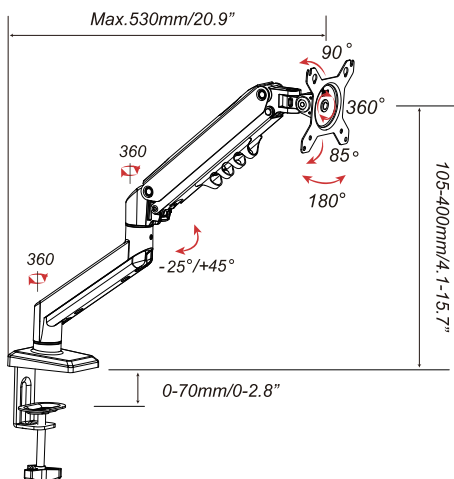


CZĘŚCI W ZESTAWIE

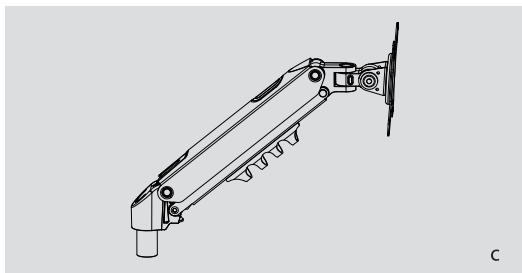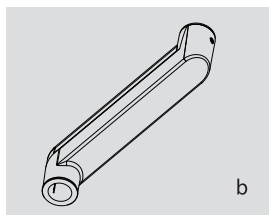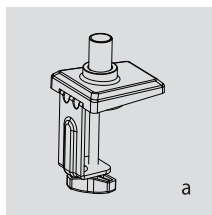


A	 M4x12 (x4)	 M4x30 (x4)	 12x5,8x16 (x4)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 (x3)		

1



MONTAŻ UCHWYTU BIURKOWEGO

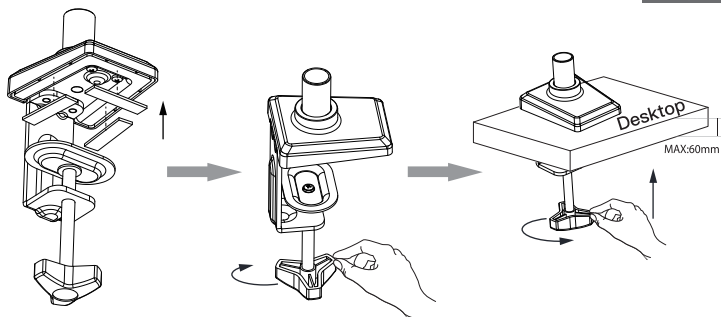

LUB MONTAŻ PRZELOTKI

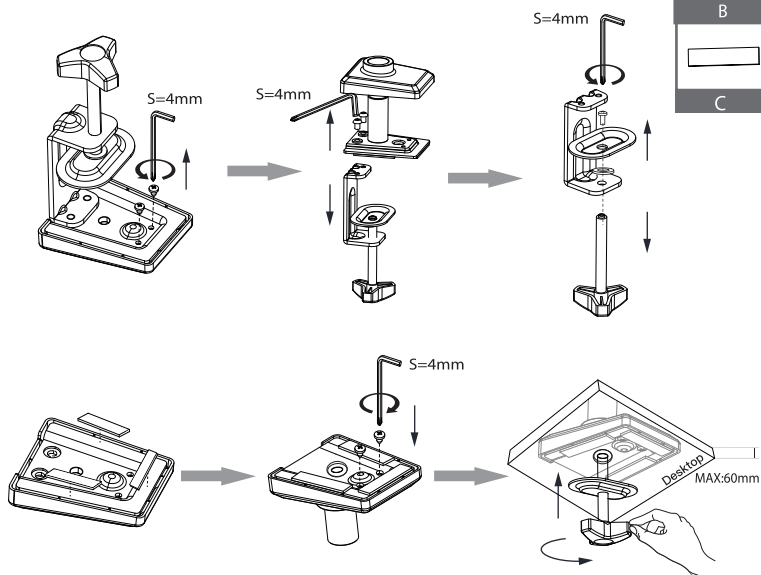

2

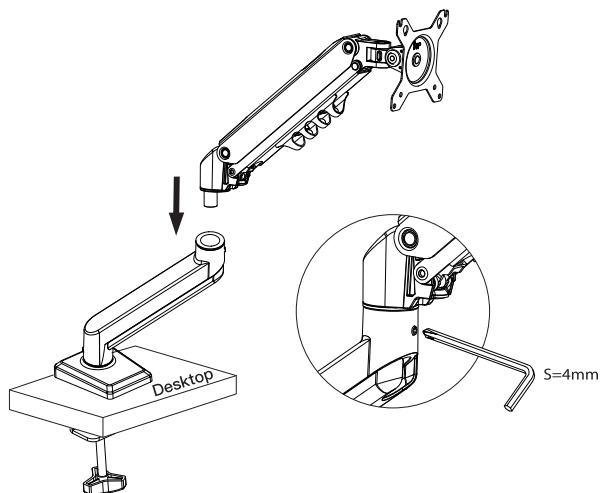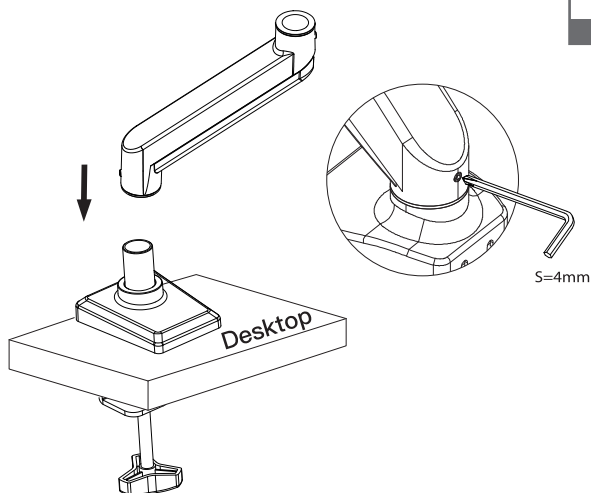

Zamontuj dolne ramię do podstawy.
Włóż ramię sprężyny gazowej nad dolne ramię.

3

Montaż na powierzchni płaskiej: Zamontuj dwie górne śruby i nie dokręcaj ich zbyt mocno. Pozostaw trochę miejsca i zawieś monitor na płycie czołowej.


 M4x12


A





S=4mm

B

①

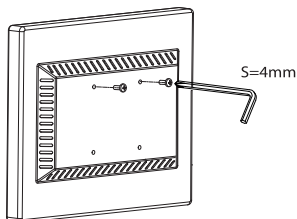


②

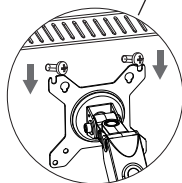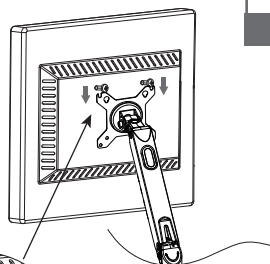


③

Zamontuj dwie dolne śruby i dokręć dwie górne.

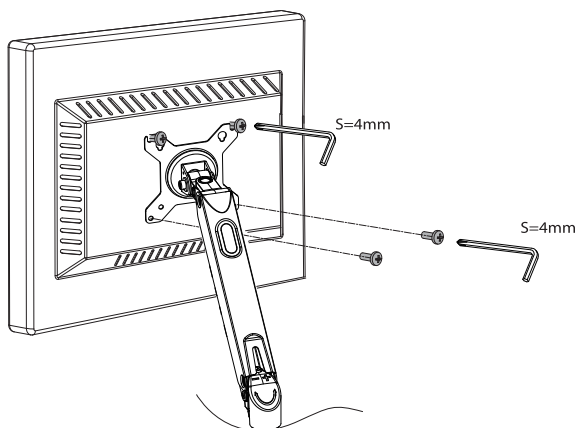


3.B

Montaż na powierzchni wpuszczanej: Umieść podkładki dystansowe między płytą czołową a monitorem. Zamontuj dwie górne śruby i nie dokręcaj ich zbyt mocno. Pozostaw trochę miejsca i zawieś monitor na płycie czołowej.

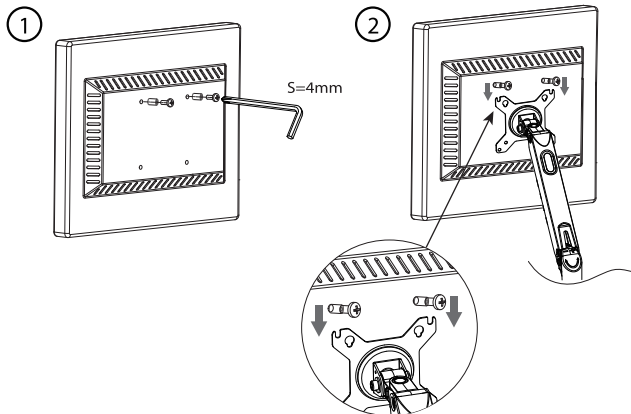

- ③ Zamontuj podkładki dystansowe między płytą czołową a monitorem. Zamontuj dwie dolne śruby i dokręć dwie górne.

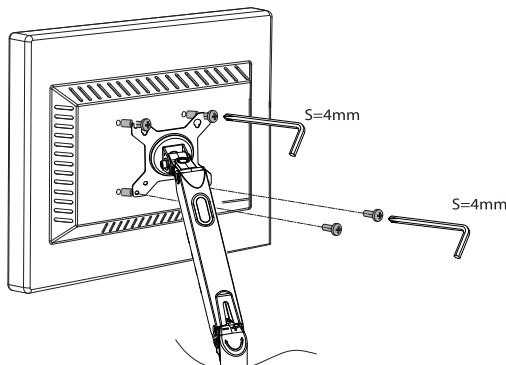

A




B

4




Upewnij się, że ramię jest utrzymywane w pozycji poziomej podczas regulacji. W przeciwnym razie regulacja uchwytu będzie utrudniona.

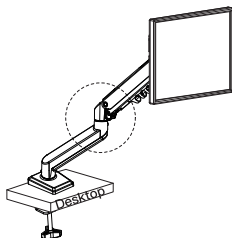

S=5mm


B

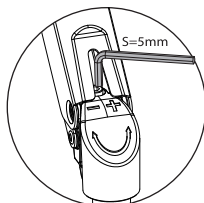

UWAGA: Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć naprężenie w przypadku lżejszych monitorów, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć naprężenie w przypadku cięższych monitorów.


Użyj klucza imbusowego, aby wyregulować wysokość i naprężenie ramienia sprężyny gazowej, aby monitor pozostał nieruchomy w dowolnej pozycji.

5

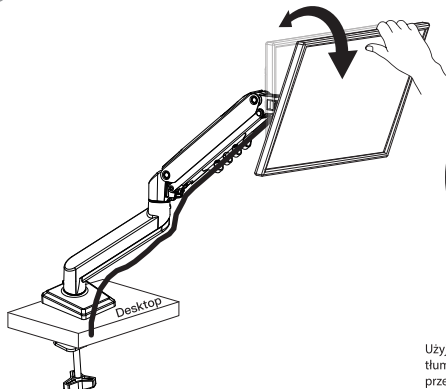

S=5mm

B

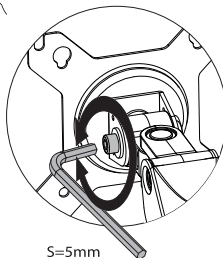

S=5mm

Użyj klucza imbusowego, aby wyregulować tłumienie pochylecia. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć tłumienie, lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby je zwiększyć.

Włóż kable do osłon kabli. Pozostaw wystarczająco dużo luźnych kabli w złączach ramion, aby umożliwić pełną regulację.