


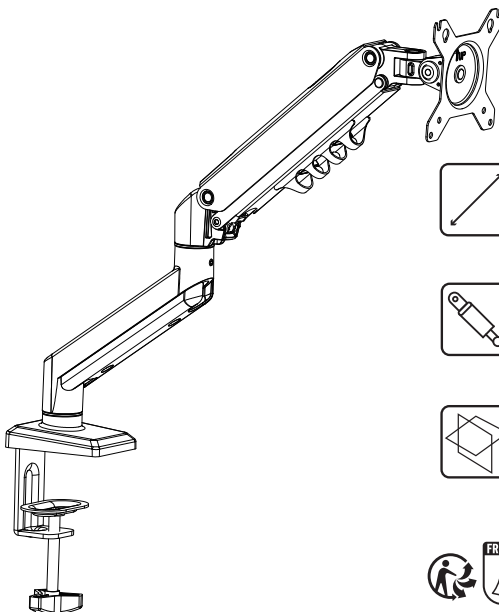

RAMENO MONITORA SO STOLOVOU SVORKOU

SK

KFI0416 - POKYNY NA INŠTALÁCIU



ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovaška

WWW.Q-CONNECT.COM




VÝSTRAHA

-  Pred inštaláciou tohto produktu si prečítajte a úplne pochopte pokyny na inštaláciu. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo strate záruky od výrobcu.
-  Neinštalujte na konštrukciu, ktorá je náchylná na vibrácie, pohyb alebo nárazy. Pred inštaláciou konštrukciu podľa potreby spevnite.
-  Svorka na stôl s maximálnou hrúbkou 6 cm. Pred inštaláciou skontrolujte okraj stola.
-  Venujte pozornosť nosnosti držiaka. Prekročenie limitu môže viesť k nefunkčnosti alebo dokonca k vážnemu zraneniu osôb a poškodeniu majetku.
-  Nikdy nepoužívajte držiak, ak chýbajú alebo sú poškodené diely. V prípade záručného servisu kontaktujte miestne servisné stredisko.

GRAF PRODUKTOVÉHO RADU

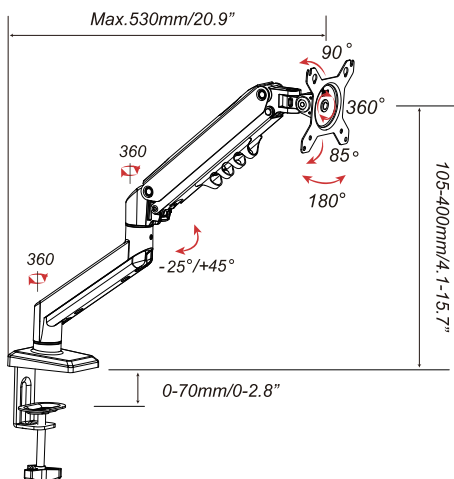


SÚČASŤ BALENIA

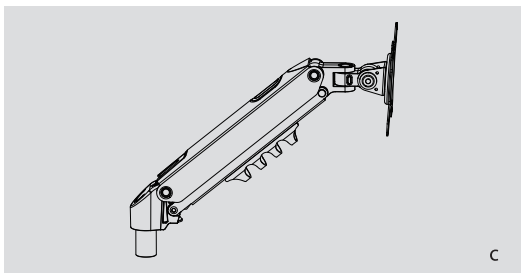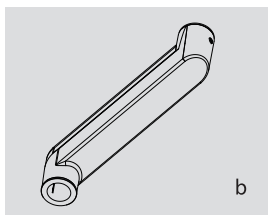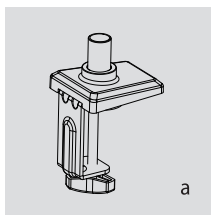


A	 M4x12 (x4)	 M4x30 (x4)	 12x5,8x16 (x4)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 (x3)		

1



INŠTALÁCIA SVORKY NA STOLE

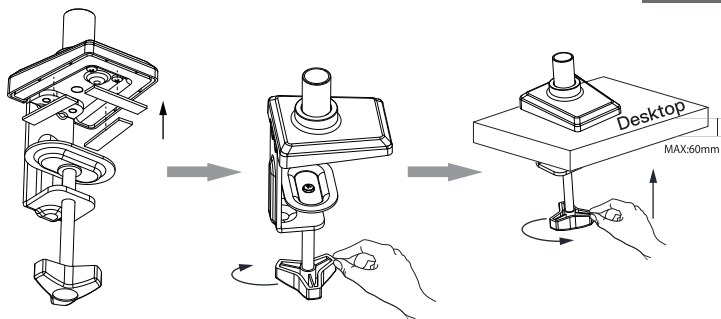

ALEBO INŠTALÁCIA PRIECHODKY

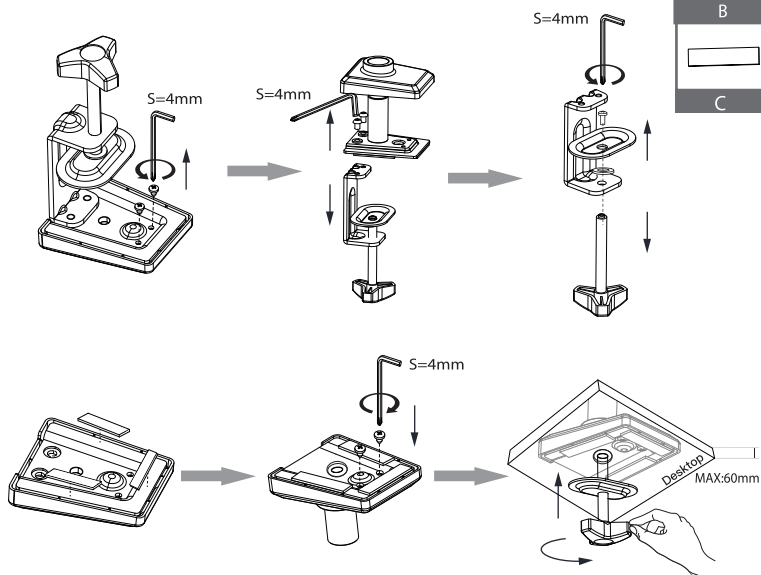

2

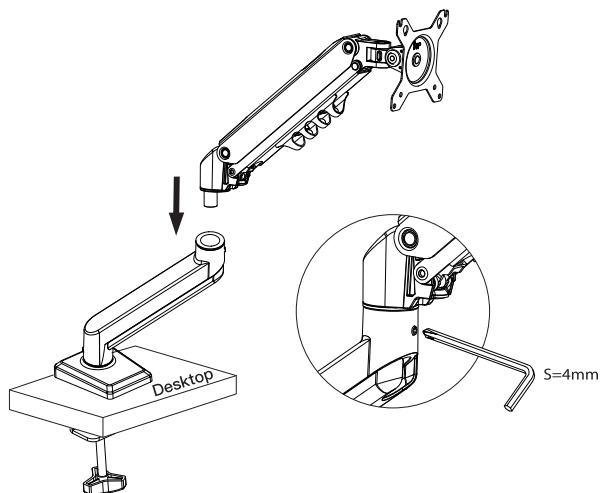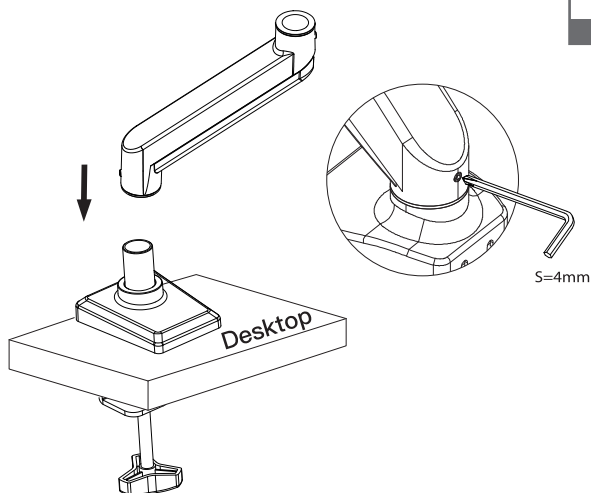

Nainštalujte spodné rameno k základni.
Vložte rameno s plynovou pružinou nad spodné rameno.

3

Inštalácia na zapustený povrch: Nainštalujte dve horné skrutky a neťahajte ich pevne. Nechajte trochu miesta a zaveste monitor na čelný panel.


 M4x12


A





S=4mm

B

①

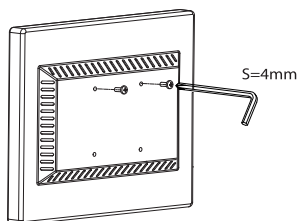


②

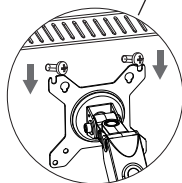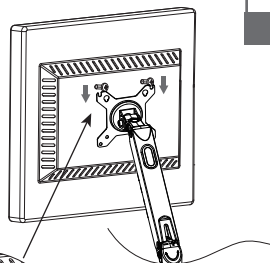

③

Nainštalujte dve spodné skrutky a utiahnite dve horné skrutky.

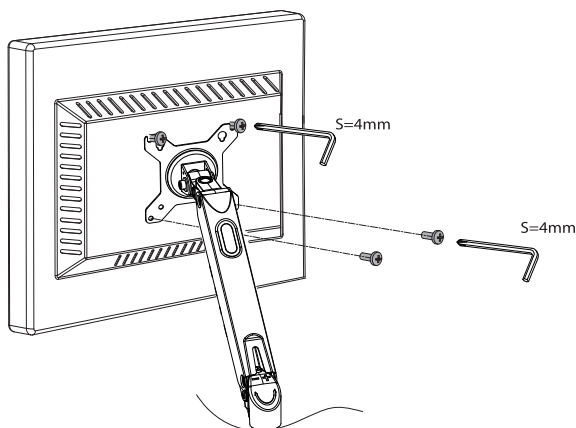

3.B

Inštalácia na zapustený povrch: Medzi čelný panel a monitor vložte podložky. Nainštalujte dve horné skrutky a neutahujte ich pevne. Nechajte trochu miesta a zaveste monitor na čelný panel.



M4x30




12x5.8x16

A




S=4mm

B

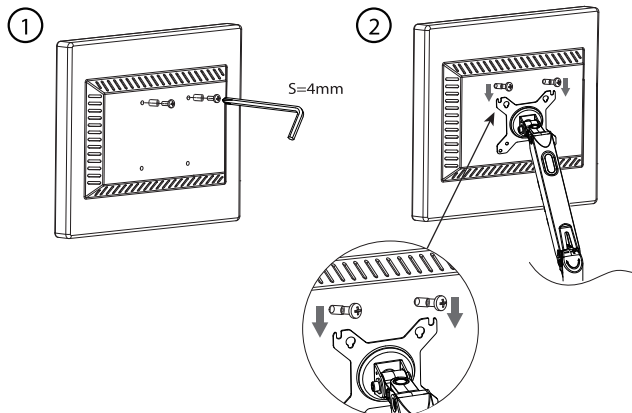


- ③ Medzi čelný panel a monitor vložte podložky. Nainštalujte dve spodné skrutky a utiahnite dve horné skrutky.

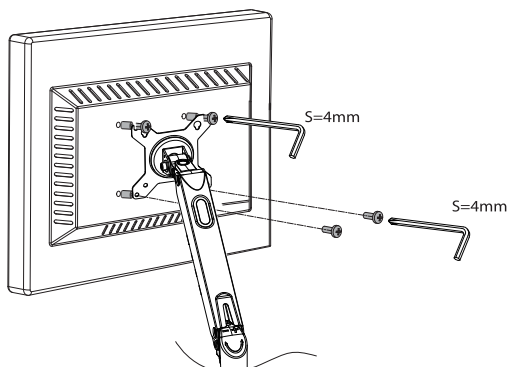

4




Počas nastavovania dbajte na to, aby bolo rameno v horizontálnej polohe. V opačnom prípade by bolo ťažké nastaviť držiak.

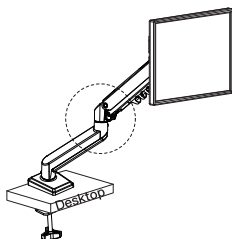

S=5mm


B

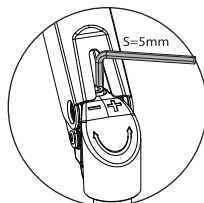

POZNÁMKA: Otáčaním v smere hodinových ručičiek znížite napätie pri ľahších monitoroch a proti smeru hodinových ručičiek zvýšite napätie pri ťažších monitoroch.


Na nastavenie výšky a napnutia ramena plynovej pružiny použite imbusový kľúč, aby ste monitor udržali v akejkoľvek polohe.

5

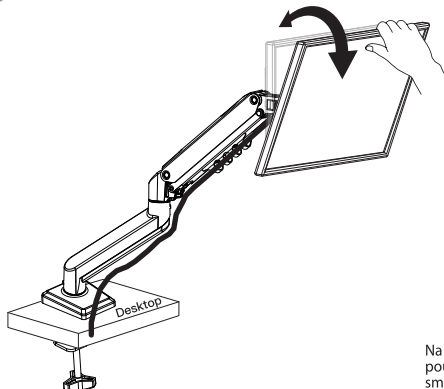

S=5mm

B

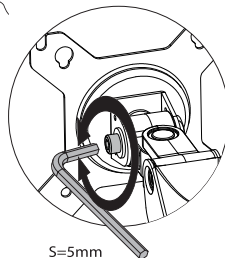

S=5mm

Na nastavenie tlmenia pre nakláňanie použite imbusový kľúč. Otočením proti smeru hodinových ručičiek znížite tlmenie a otočením v smere hodinových ručičiek ho zvýšite.

Vložte káble do krytov káblov. Nechajte dostatočnú vôľu káblov v kľboch ramien pre úplné nastavenie.