


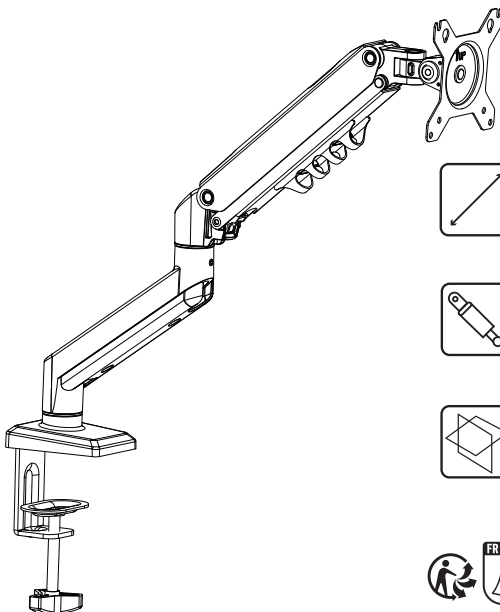

MONITORARM MED BORDSKLÄMMA

KFI0416 - INSTALLATIONSANVISNINGAR

S



ALL LANGUAGES:



- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Český
- Slovenská
- Slovaška


WWW.Q-CONNECT.COM

VARNINGAR




VARNING

-  Innan denna produkt installeras måste installationsanvisningen läsas och förstås fullständigt. Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskada, egendomsskada eller att fabriksgarantin upphör att gälla.
-  Installera inte på en struktur som är benägen för vibrationer, rörelse eller risk för stötar. Förstärk strukturen efter behov före installation.
-  Skrivbordsklämman klarar en maximal tjocklek på 6 cm. Kontrollera skrivbordets kant före installation.
-  Var uppmärksam på fästets viktkapacitet. Att överskrida begränsningen kan leda till funktionsnedsättning eller till och med allvarliga personskador och egendomsskador.
-  Använd aldrig fästet om delar saknas eller är skadade. Kontakta ditt lokala servicecenter för garantiservice.

PRODUKTLINJEDIAGRAM

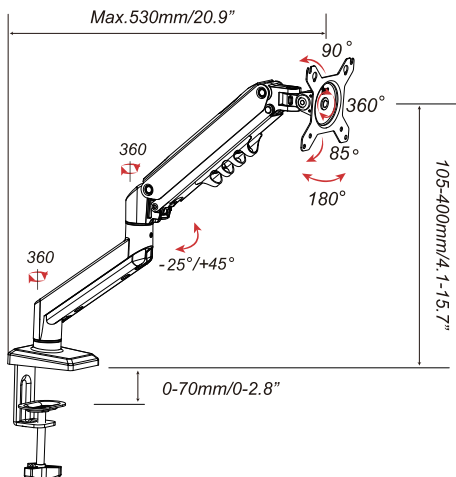


INKLUDERADE DELAR

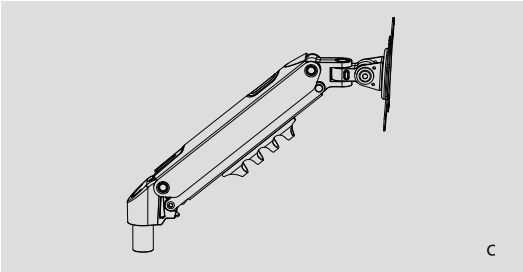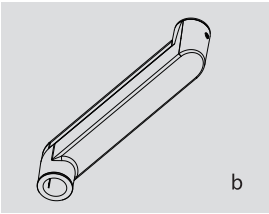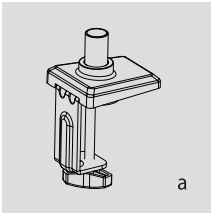


A	 M4x12 (x4)	 M4x30 (x4)	 12x5,8x16 (x4)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 (x3)		

1



INSTALLATION AV SKRIVBORDSKLÄMMA

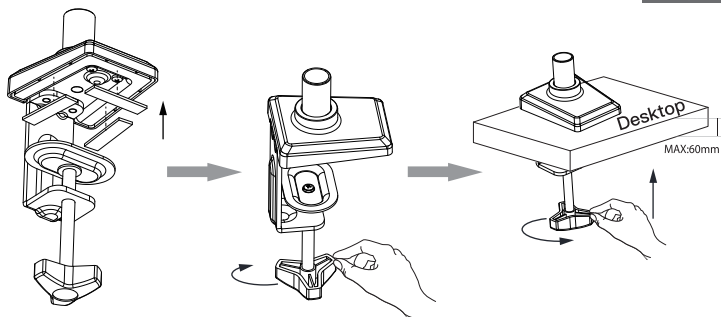

ELLER INSTALLATION AV GENOMFÖRSLUTNING

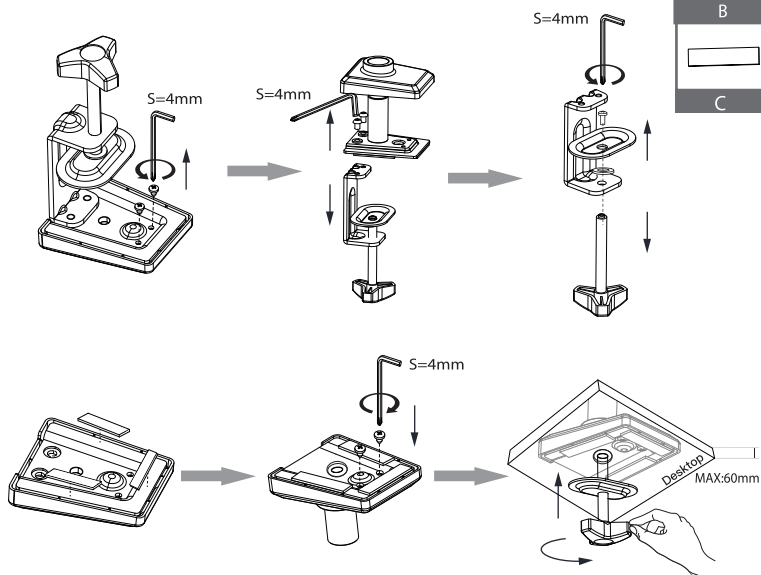

2

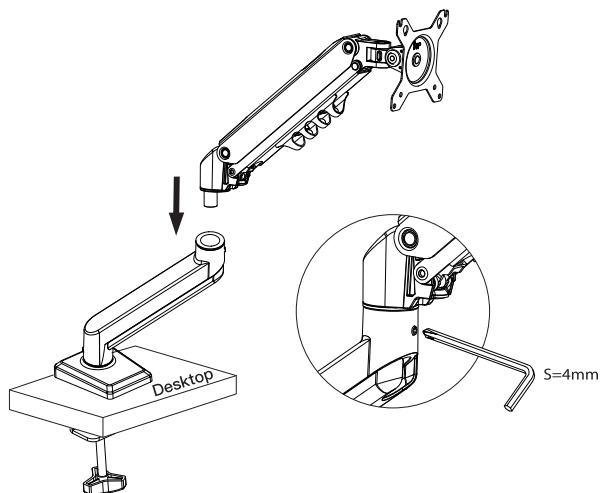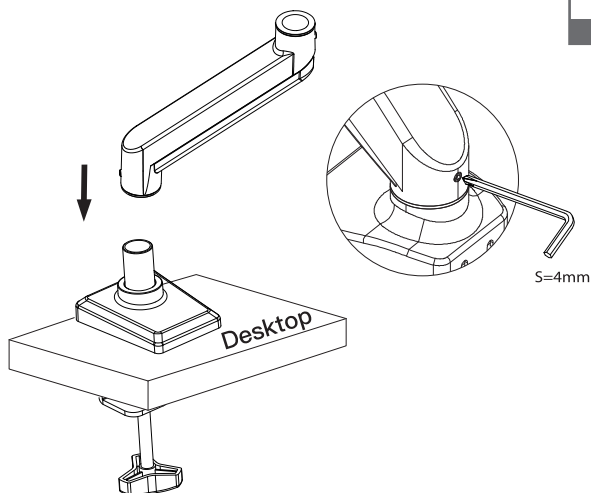

Montera den nedre armen på basen.
Sätt i gasfjäderarmen ovanför den nedre armen.

3

Installation i plan yta: Montera de två övre skruvarna och dra inte åt dem hårt. Lämna lite utrymme och häng skärmen på huvudplattan.

M4x12


A




S=4mm

B

1

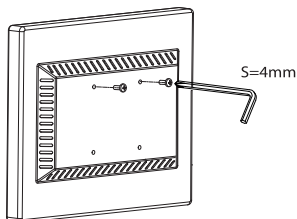


2

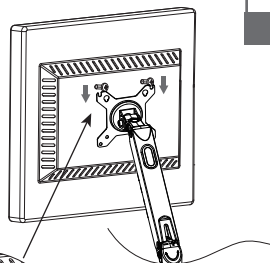

3

Sätt i de två nedre skruvarna och dra åt de två övre skruvarna.

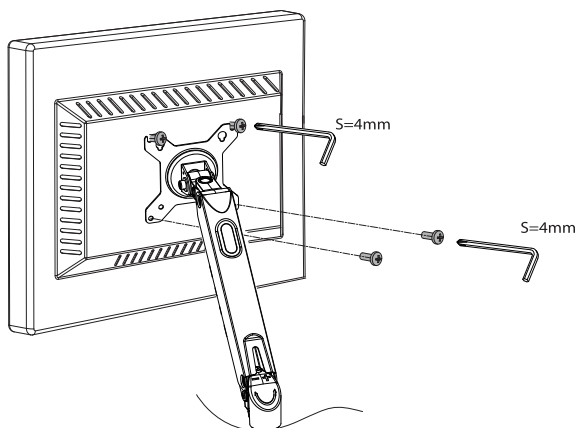

3.B


Infälld yta: Placera distanser mellan huvudplattan och skärmen. Montera de två övre skruvarna och dra inte åt dem hårt. Lämna lite utrymme och häng skärmen på huvudplattan.




A



B

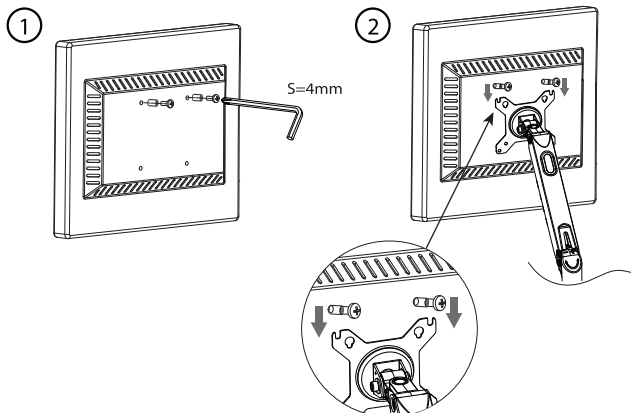



- 3 Sätt distanser mellan huvudplattan och skärmen. Montera de två nedre skruvarna och dra åt de två övre skruvarna.

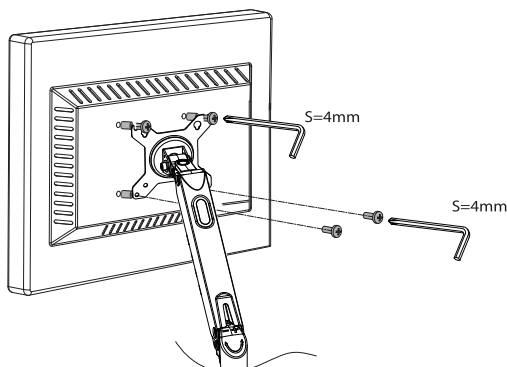

4




Se till att hålla armen i horisontellt läge under justeringen. Annars blir det svårt att justera fästet.

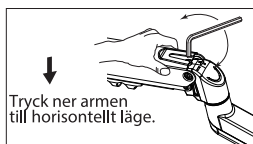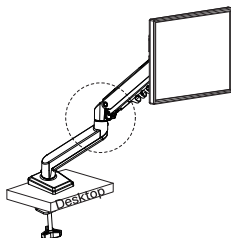

S=5mm


B

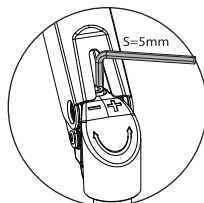

OBS: Vrid medurs för att minska spänningen för lättare skärmar och moturs för att öka spänningen för tyngre skärmar.


Använd en insexnyckel för att justera höjden och spänningen på gasfjäderarmen för att hålla skärmen stilla i alla lägen.

5

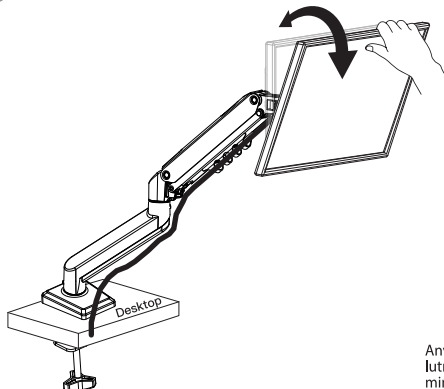

S=5mm

B

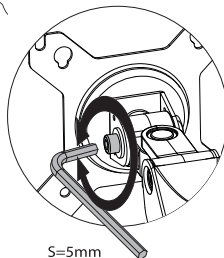

S=5mm

Använd en insexnyckel för att justera lutningsförmågan. Vrid moturs för att minska dämpningen och medurs för att öka dämpningen.

För in kablarna i kabelskydden. Lämna tillräckligt med slack i kablarna vid armlederna för fullständig justering.