


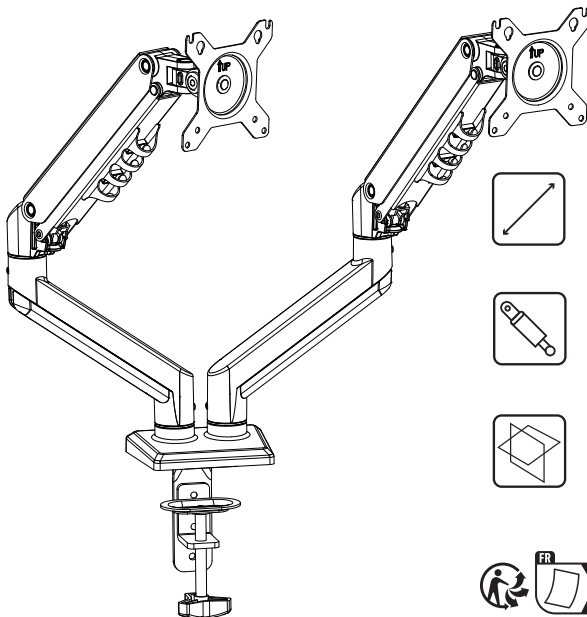

РАМО ЗА МОНИТОР СЪС СКОБА ЗА БЮРО



KF10417 - ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ



ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-  Преди монтажа на този продукт, инструкциите за монтаж трябва да бъдат прочетени и напълно разбрани. Неспазването им може да доведе до телесни наранявания, материални щети или анулиране на фабричната гаранция.
-  Не монтирайте върху конструкция, която е склонна към вибрации, движение или удар. Подсилете конструкцията, ако е необходимо, преди монтажа.
-  Скобата за бюро може да поддържа максимална дебелина от 10 см. Проверете дебелината на ръба на бюрото преди монтажа.
-  Обърнете внимание на товароносимостта на рамото. Превिшаването на ограничението може да доведе до неработеща функция или дори до сериозни телесни наранявания и материални щети.
-  Никога не работете с рамото, ако липсват или са повредени части. Свържете се с местния сервизен център за гаранционно обслужване.

ГРАФИКА НА ПРОДУКТА

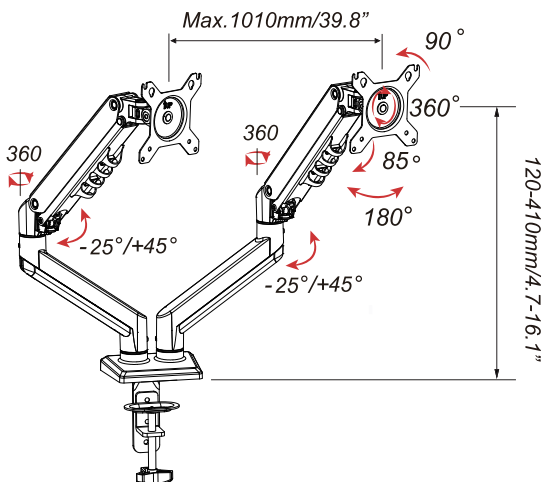


ВКЛЮЧЕНИ ЧАСТИ

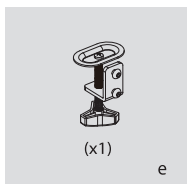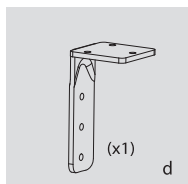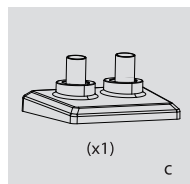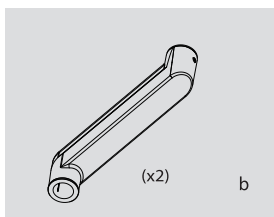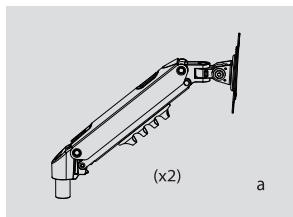

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Допълнителни винтове (x2)		

1

МОНТАЖ НА СКОБА ЗА БЮРО

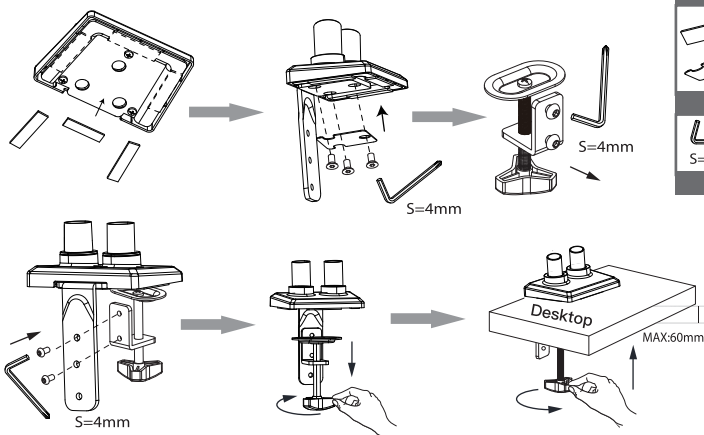

M6x12

C



D




S=4mm


B

ИЛИ МОНТАЖ НА КАПАЧКА


ЗАБЕЛЕЖКА: Ако бюрото ви има съществуващ отвор за капачка, моля, монтирайте директно. Ако няма съществуващ отвор за капачка, направете маркировка на монтажната повърхност и използвайте бормашина, за да пробие отвор (40-60 мм) в монтажната повърхност.

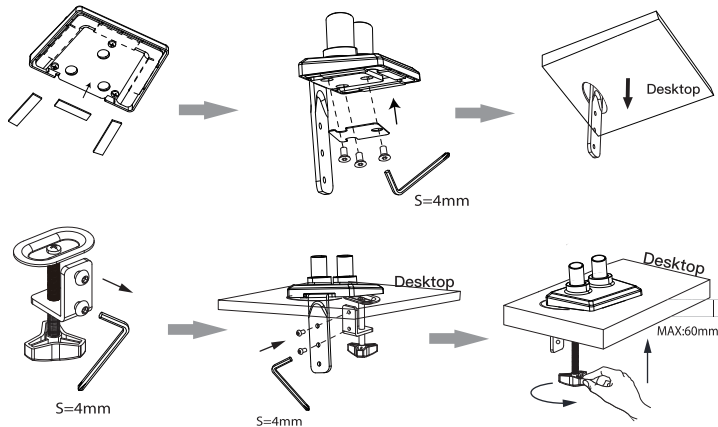

ЗАБЕЛЕЖКА: Променете отворите по подразбиране на скобата, ако плотът е между 60-100 мм.

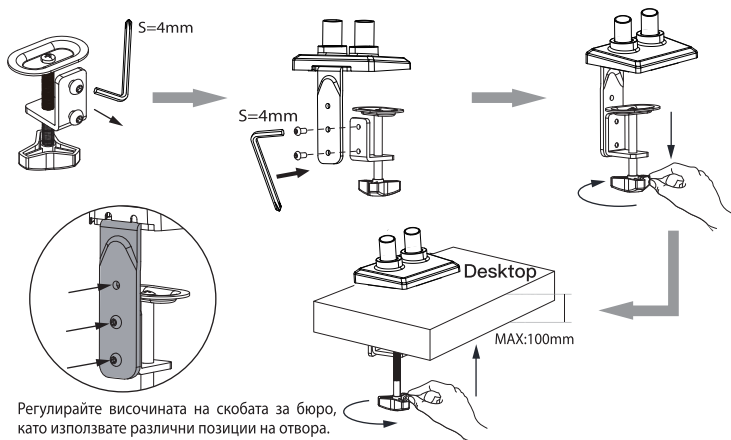

2

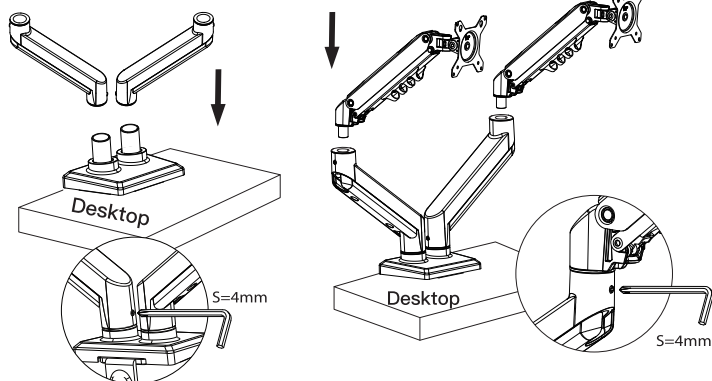

Монтирайте долното рамо към основата. Поставете рамото с газав амортисьор над долното рамо.

3

Директен монтаж на повърхността: Монтирайте горните два винта и не ги затягайте силно. Оставете известно пространство и окачете монитора на горната плоча.



M4x12


A




S=4mm

B

①

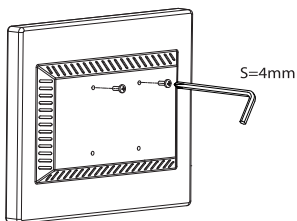


②

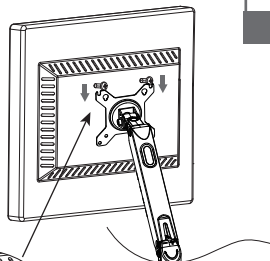


③

Монтирайте долните два винта и затегнете горните два винта.

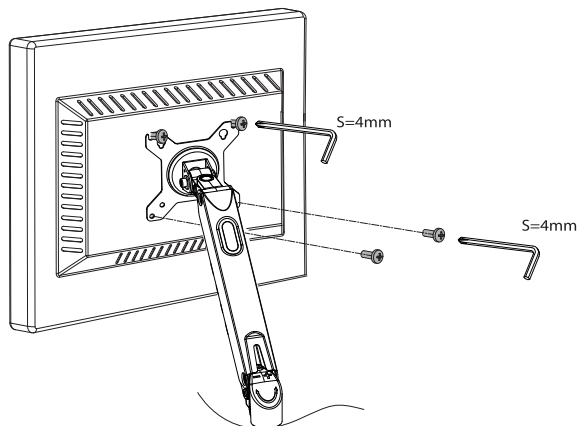


3.B

Вграден монтаж на повърхността: Поставете дистанционни елементи между горната плоча и монитора. Монтирайте горните два винта и не ги затягайте силно. Оставете известно пространство и окачете монитора на горната плоча.

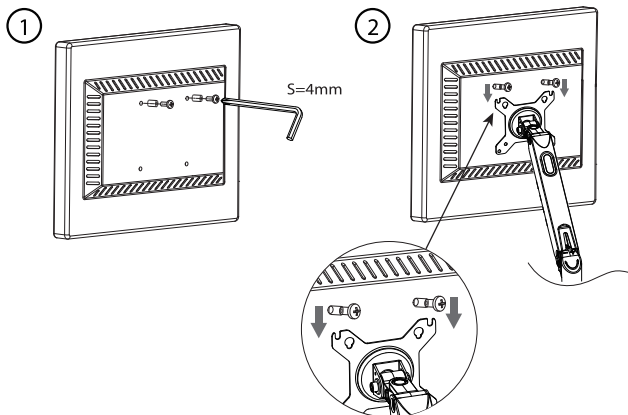

- 3 Поставете дистанционни елементи между горната плоча и монитора. Монтирайте долните два винта и затегнете горните два винта.

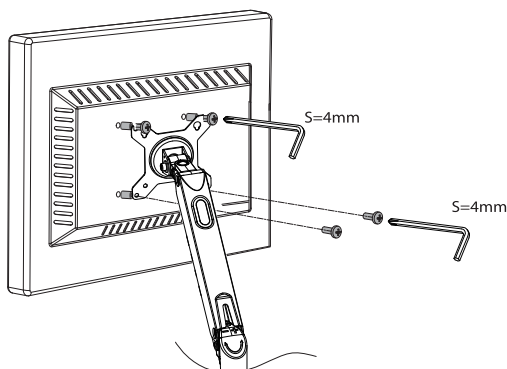

A




B

4




Уверете се, че държите рамото в хоризонтално положение по време на регулиране. В противен случай ще бъде трудно да се регулира стойката.

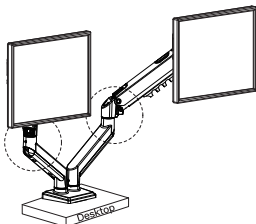

Натиснете рамото надолу в хоризонтално положение.

S=5mm


B

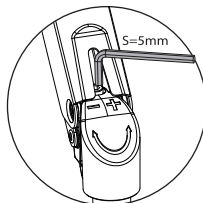


ЗАБЕЛЕЖКА: Завъртете по часовниковата стрелка, за да намалите напрежението за по-леки монитори и обратно на часовниковата стрелка, за да увеличите напрежението за по-тежки

Използвайте шестстенен ключ, за да регулирате височината и напрежението на рамото с газов амортисьор, за да държите монитора неподвижен във всяка позиция.

5

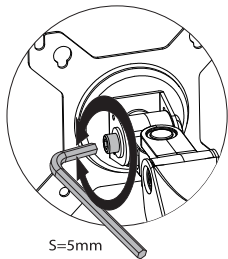

Използвайте шестстенен ключ, за да регулирате омекотяването при накланяне. Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да намалите демпфирането, и по часовниковата стрелка, за да го увеличите.

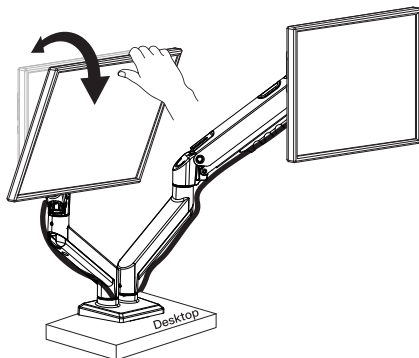

S=5mm

B

Поставете кабелите в капачите за кабели. Оставете достатъчно хлябина на кабелите в ставите на рамената за пълно регулиране.