


RAMENO MONITORU SE STOLNÍ SVORKOU

KFI04I7 - POKYNY K INSTALACI

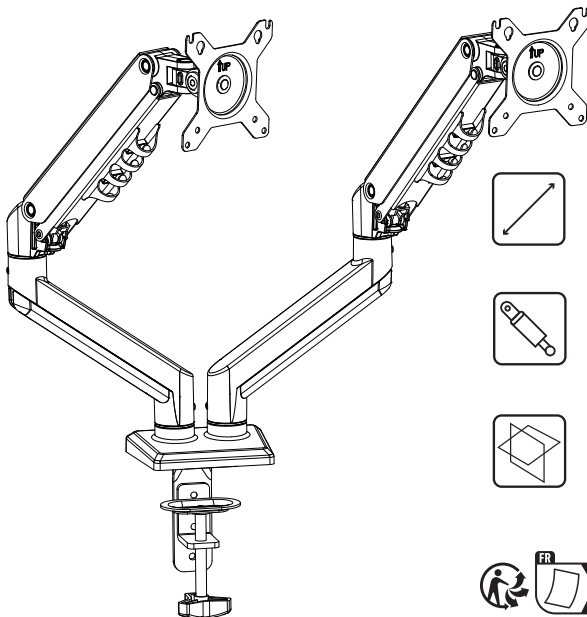

ALL LANGUAGES:




WWW.Q-CONNECT.COM

- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina






VAROVÁNÍ

-  Před instalací tohoto produktu je nutné přečíst si a plně porozumět pokynům k instalaci. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob, poškození majetku nebo ke ztrátě záruky výrobce.
-  Neinstalujte na konstrukci, která je náchylná k vibracím, pohybu nebo nárazům. Před instalací konstrukci dle potřeby vyztužte.
-  Svorka na stůl unese maximální tloušťku 10 cm. Před instalací zkontrolujte okraj stolu.
-  Věnujte pozornost nosnosti držáku. Překročení omezení může vést k nefunkčnosti nebo dokonce k vážnému zranění osob a poškození majetku.
-  Držák nikdy nepoužívejte, pokud jsou součásti poškozené nebo zcela chybí. Pro záruční servis kontaktujte místní servisní středisko.

GRAF PRODUKTOVÉ ŘADY

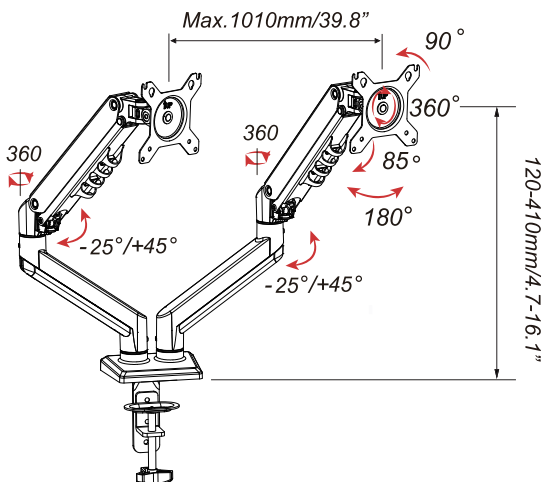


INSTALACE SVORKY NA STŮL

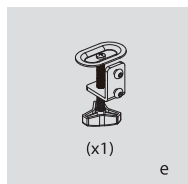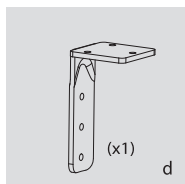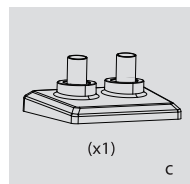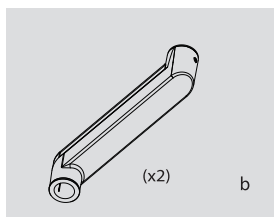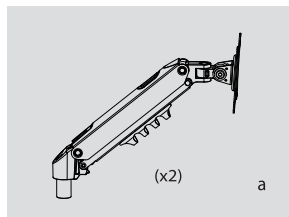

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Extra šrouby (x2)		

1

INSTALACE SVORKY NA STŮL

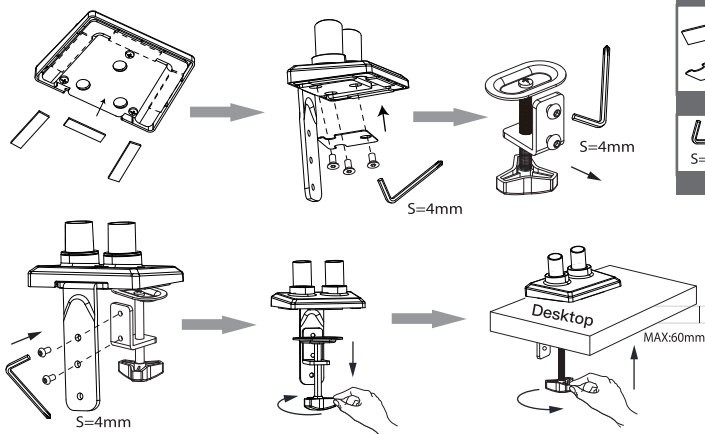

M6x12

C



D




S=4mm


B

NEBO INSTALACE PŘŮCHODKY


POZNÁMKA: Pokud má váš stůl stávající otvor pro průchodku, nainstalujte jej přímo. Pokud žádný otvor pro průchodku neexistuje, označte si montážní plochu a pomocí vrtačky vyvrtejte otvor (40-60 mm) do montážní plochy.

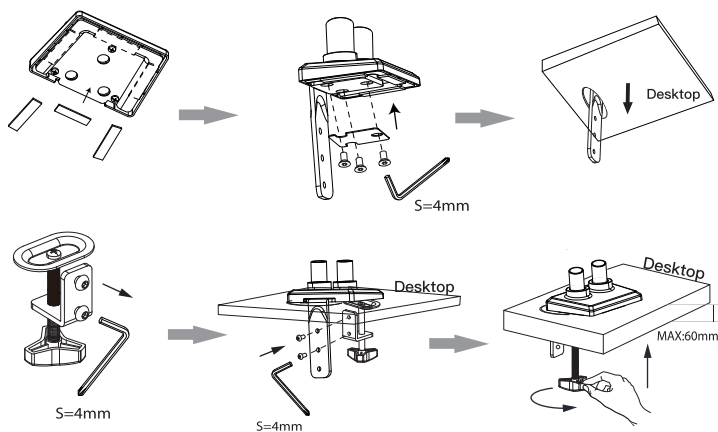

POZNÁMKA: Změňte výchozí otvory pro svorky, pokud je výška stolu mezi 60-100 mm.

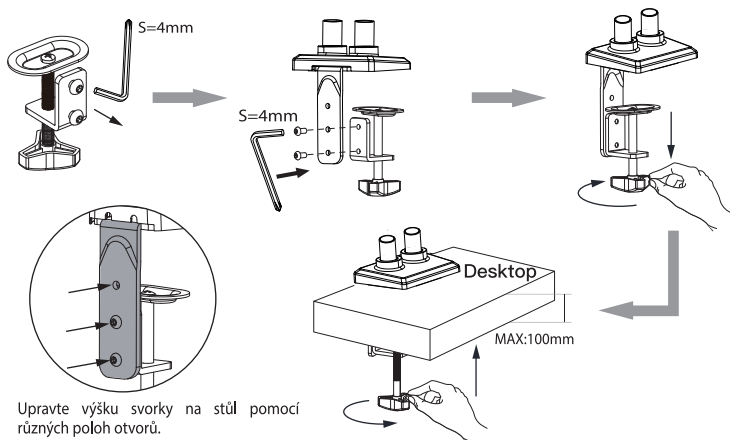

2

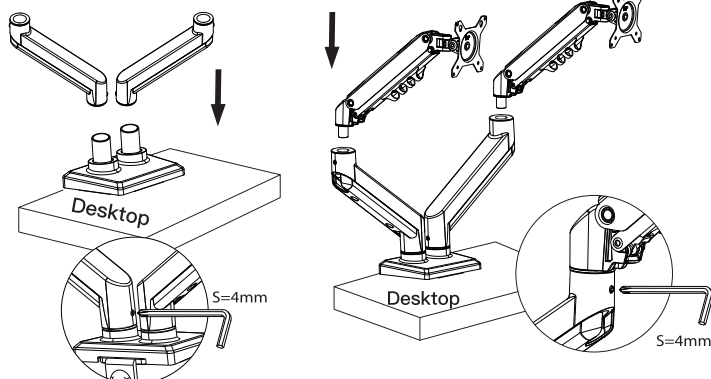

Nainstalujte spodní rameno k základně. Vložte rameno s plynovou pružinou nad spodní rameno.

3

Zapuštěná instalace: Nainstalujte horní dva šrouby a neutahujte je pevně. Nechte trochu prostoru a zavěste monitor na čelní desku.



M4x12


A




S=4mm

B

①

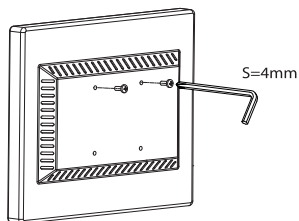


②

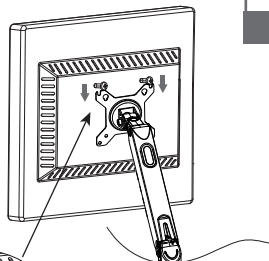

③

Nainstalujte spodní dva šrouby a utáhněte horní dva šrouby.

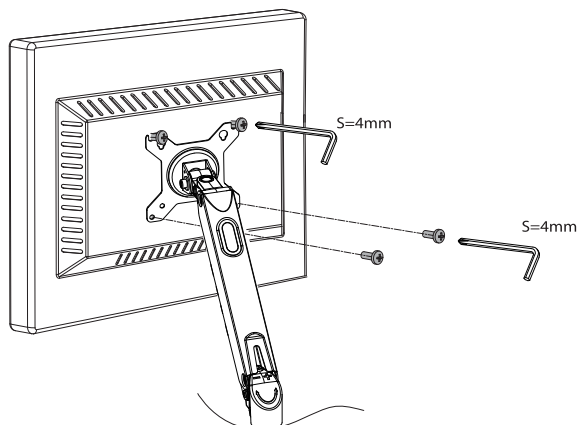

3.B

Zapuštěná instalace: Mezi čelní desku a monitor vložte distanční podložky. Nainstalujte horní dva šrouby a neutahujte je pevně. Nechte trochu prostoru a zavěste monitor na čelní desku.



M4x30




12x5.8x16

A




S=4mm

B

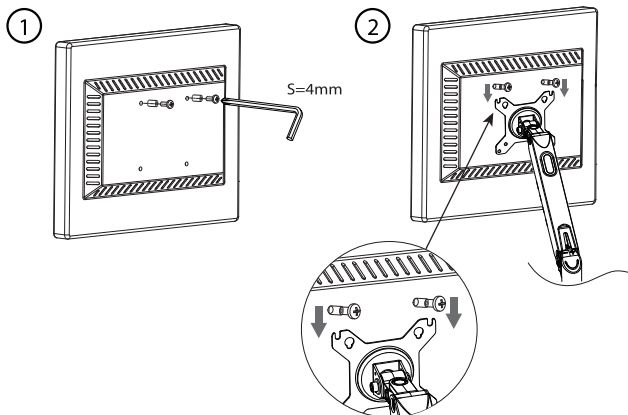


- ③ Mezi čelní desku a monitor vložte distanční podložky. Nainstalujte spodní dva šrouby a utáhněte horní dva šrouby.

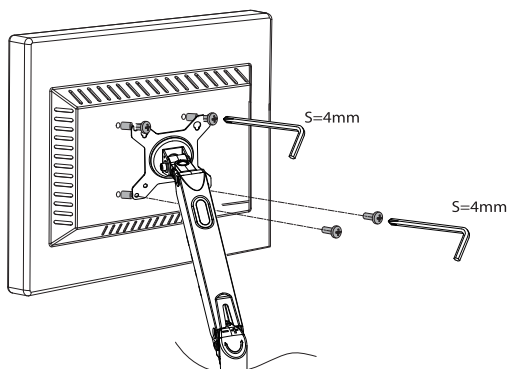

4




Během nastavování dbejte na to, aby rameno bylo ve vodorovné poloze. Jinak by bylo obtížné nastavit držák.

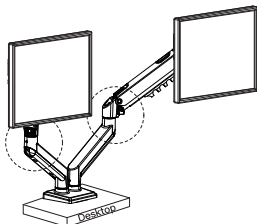

S=5mm


B

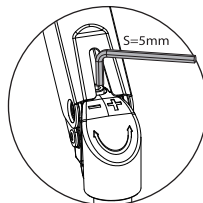

POZNÁMKA: Otáčením ve směru hodinových ručiček snižíte napětí u lehkých monitorů a otáčením proti směru hodinových ručiček napětí u těžších monitorů zvýšíte.


Pomocí šestihybného klíče nastavte výšku a napětí ramene plynové pružiny, aby monitor zůstal v jakékoli poloze nehybný.

5

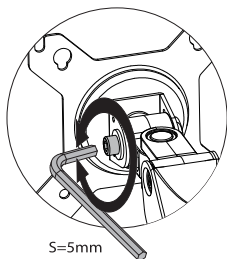

S=5mm

Pomocí šestihybného klíče nastavte tlumení pro naklápění. Otáčením proti směru hodinových ručiček tlumení snižíte, otáčením po směru hodinových ručiček tlumení zvýšíte.

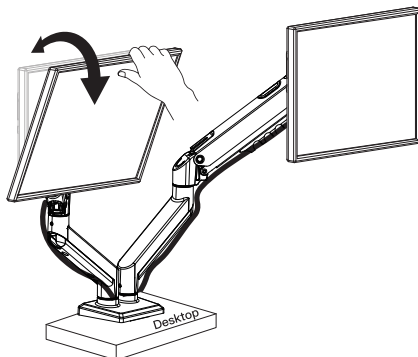

S=5mm

B

Vložte kabely do krytu kabelů. Nechte dostatečnou vůli kabelů v kloubech ramen pro úplné nastavení.