


BEELDSCHERMHOUDER MET BEVESTIGINGSKLEM

NL

KFI0417 - INSTALLATIE-INSTRUCTIES

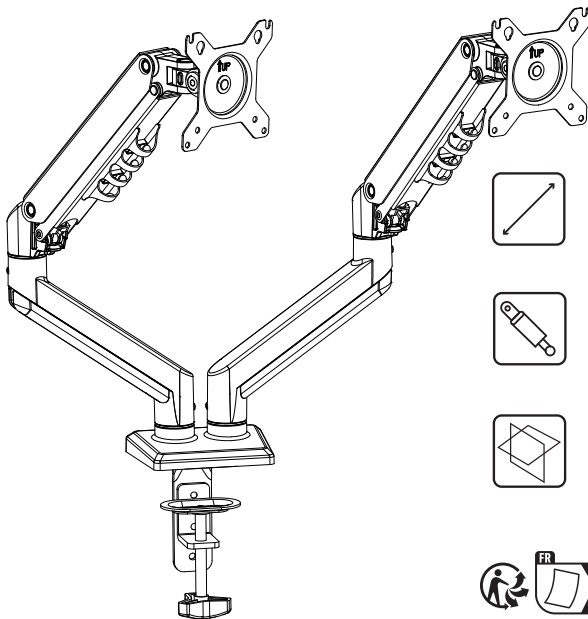

ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






WAARSCHUWING

-  Lees en begrijp de installatie-instructies voordat u dit product installeert. Het niet naleven hiervan kan leiden tot persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of het vervallen van de fabrieksgarantie.
-  Installeer het product niet op een constructie die gevoelig is voor trillingen, beweging of stoten. Versterk de constructie indien nodig vóór de installatie.
-  De bureaукlem kan een maximale dikte van 10 cm dragen. Controleer de rand van het bureau vóór de installatie.
-  Let op het draagvermogen van de houder. Overschrijding van deze limiet kan leiden tot onbruikbaarheid of zelfs ernstig persoonlijk letsel en schade aan eigendommen.
-  Gebruik de houder nooit als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Neem contact op met uw lokale servicecentrum voor garantieservice.

PRODUCTWEERGAVE

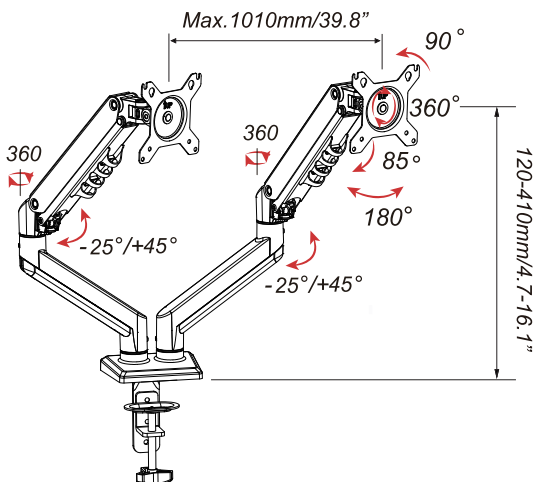


MEEGELEVERDE ONDERDELEN

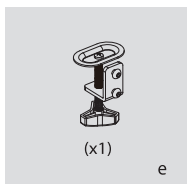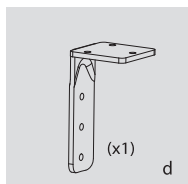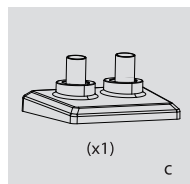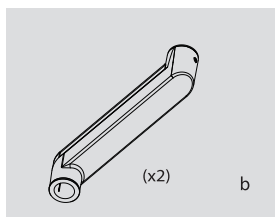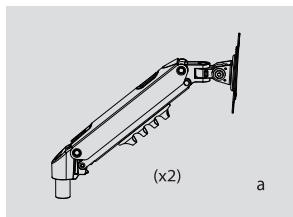

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Extra schroeven (x2)		

1

INSTALLATIE VAN EEN BUREAUKLEM

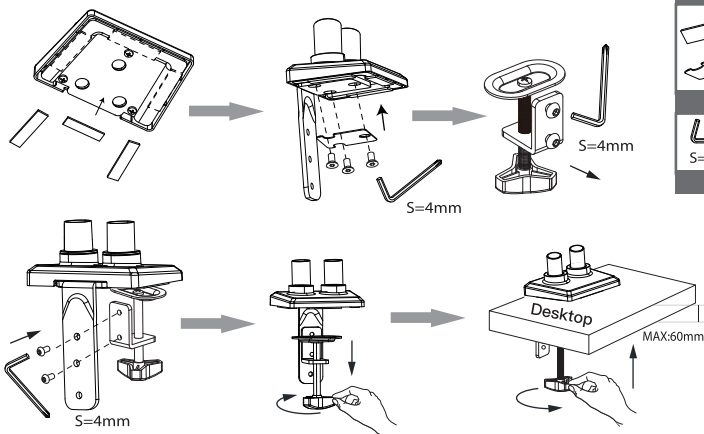

M6x12

C



D




S=4mm


B

OF INSTALLATIE VAN EEN DOORVOER


OPMERKING: Als uw bureau al een doorvoergat heeft, installeer het dan direct. Als er geen doorvoergat is, markeer dan het montageoppervlak en boor met een boormachine een gat (40-60 mm) in het montageoppervlak.

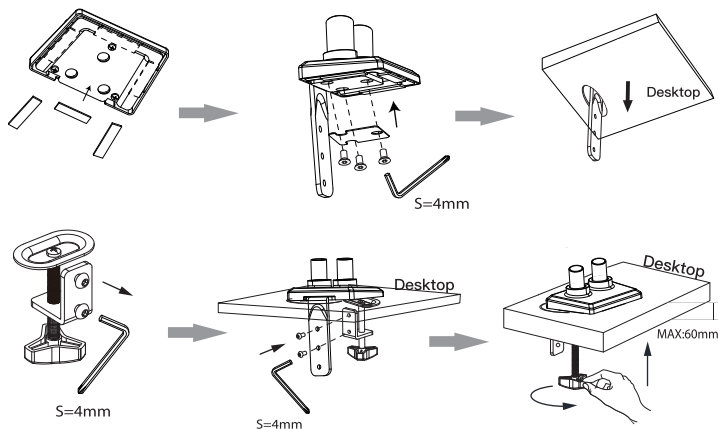

OPMERKING: Wijzig de standaardgaten voor de klem als het bureaublad tussen 60 en 100 mm is.

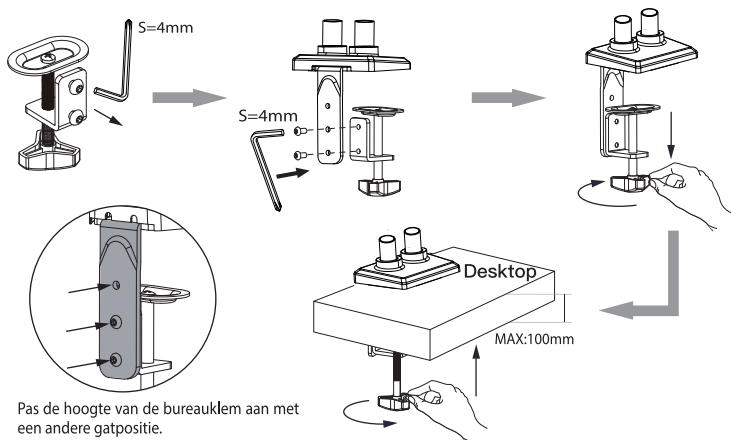

2

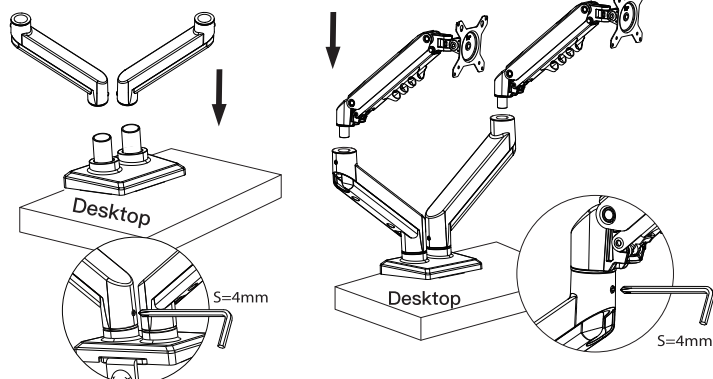

Monteer de onderste arm aan de voet. Plaats de gasveerarm boven de onderste arm.

3

Inbouw op een vlakke ondergrond: Plaats de bovenste twee schroeven en draai ze niet te vast. Laat wat ruimte over en hang de monitor aan de hoofdplaat.



M4x12


A




S=4mm

B

①

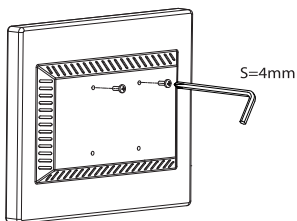


②

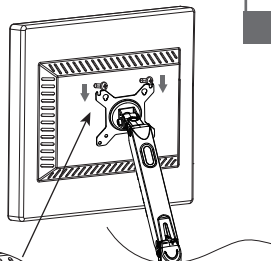


③

Plaats de onderste twee schroeven en draai de bovenste twee schroeven vast.

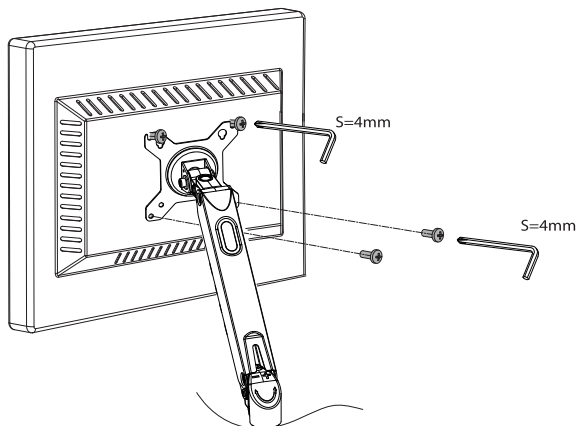


3.B

Inbouw op een verzonken ondergrond: Plaats afstandhouders tussen de hoofdplaat en de monitor. Plaats de bovenste twee schroeven en draai ze niet te vast. Laat wat ruimte over en hang de monitor aan de hoofdplaat.

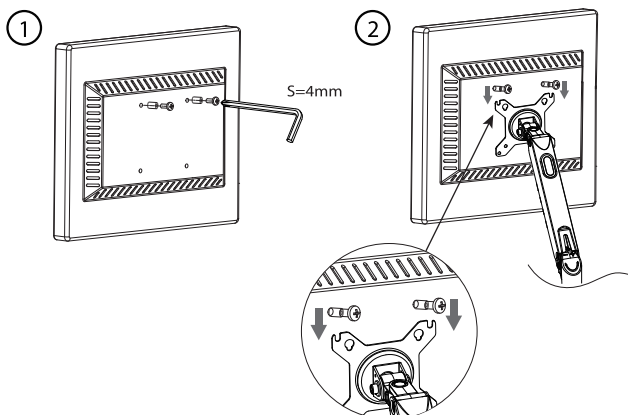

- ③ Plaats afstandhouders tussen de hoofdplaat en de monitor. Plaats de onderste twee schroeven en draai de bovenste twee schroeven vast.

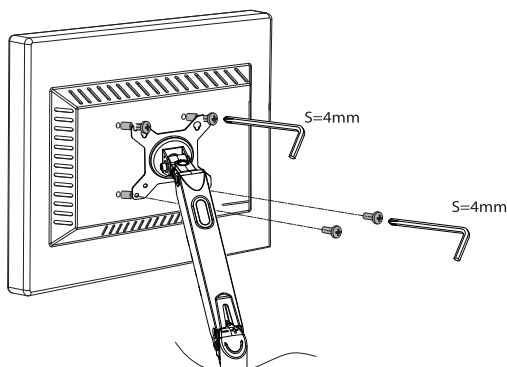

A





B

4




Zorg ervoor dat de arm tijdens het verstellen horizontaal blijft. Anders is het lastig om de houder te verstellen.

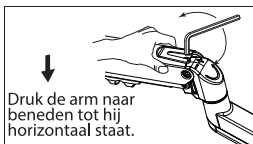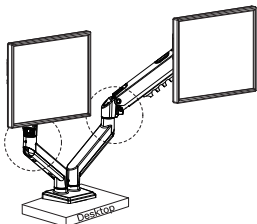

S=5mm


B

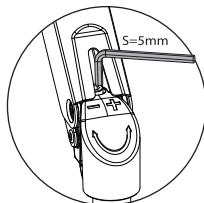


LET OP: Draai met de klok mee om de spanning te verminderen bij lichtere monitoren en tegen de klok in om de spanning te verhogen bij zwaardere monitoren.

Gebruik een inbussleutel om de hoogte en spanning van de gasveerarm aan te passen, zodat de monitor in elke positie stilstaat.

5

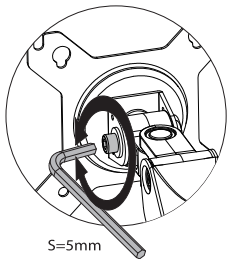

Gebruik een inbussleutel om de demper voor kanteling af te stellen. Draai tegen de klok in om de demping te verminderen en met de klok mee om de demping te verhogen.

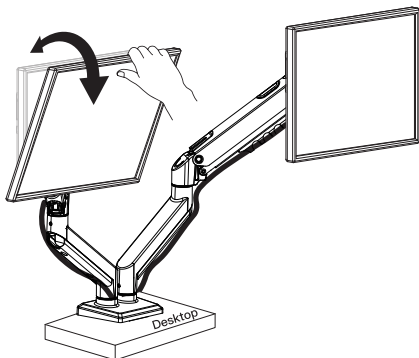

S=5mm

B

Plaats de kabels in de kabelafdekkingen. Laat voldoende speling over bij de kabelverbindingen voor een volledige afstelling.