


MONITORIVARSI PÖYTÄKIINNIKKEELLÄ

FIN

KFI0417 - ASENNUSOHJEET

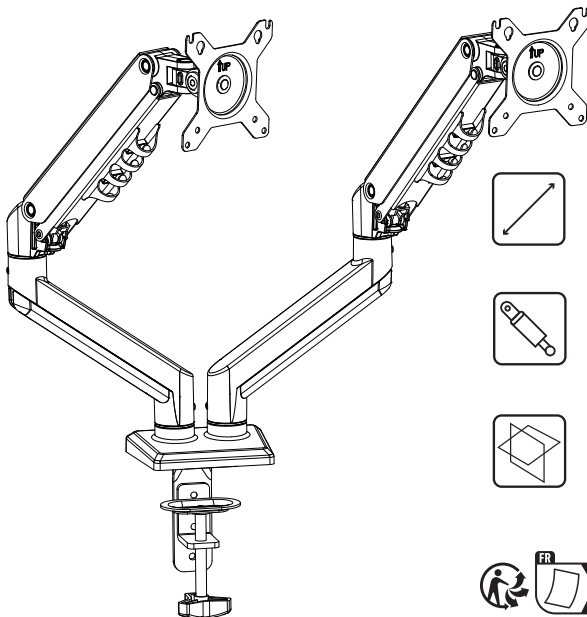

ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






VAROITUS

-  Ennen tämän tuotteen asentamista on asennusohjeet luettava ja ymmärrettävä kokonaisuudessaan. Asennusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin, omaisuusvahinkoihin tai tehdastakuun raukeamiseen.
-  Älä asenna vartta tärinälle, liikkeelle tai iskuille alttiiseen alustaan. Vahvista pöytälevy tai muuta alustaa tarvittaessa ennen asennusta.
-  Pöytäkiinnike voidaan kiinnittää enintään 10 cm paksuun pöytälevyyn. Varmista pöydän reunan sopivuus kiinnittämiseen ennen asennusta.
-  Kiinnitä huomiota telineen kapasiteettiin kantaa näyttöjen paino. Rajoituksen ylittäminen voi johtaa toimimattomuuteen tai jopa vakaviin henkilövahinkoihin ja omaisuusvahinkoihin.
-  Älä koskaan käytä telinettä, jos osia puuttuu tai se on vaurioitunut. Ota silloin yhteyttä tuotteen myyjään.

TUOTEKUVA

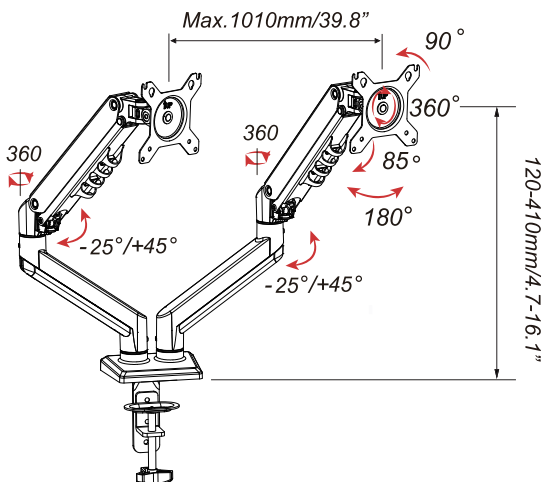


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

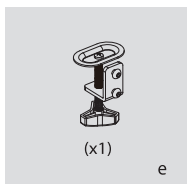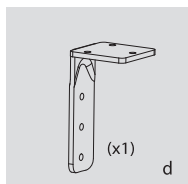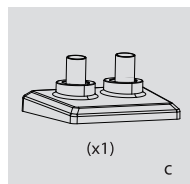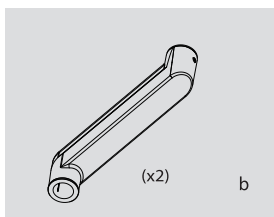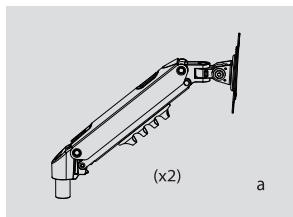

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Ylimääräiset ruuvit (x2)		


1

PÖYTÄKIINNIKKEEN ASENNUS

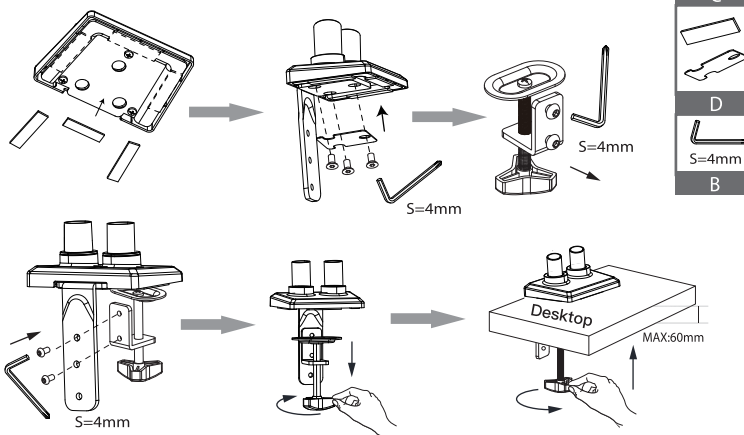


TAI ASENNUS LÄPIVIENTIREIKÄÄN


HUOM: Jos 40-60 mm paksussa pöytälevyssäsi on olemassa oleva läpivientireikä, asenna monitorivarsi suoraan siihen. Jos läpivientireikää ei ole, tee merkki kiinnityspintaan ja poraa reikä pintaan poranterällä.

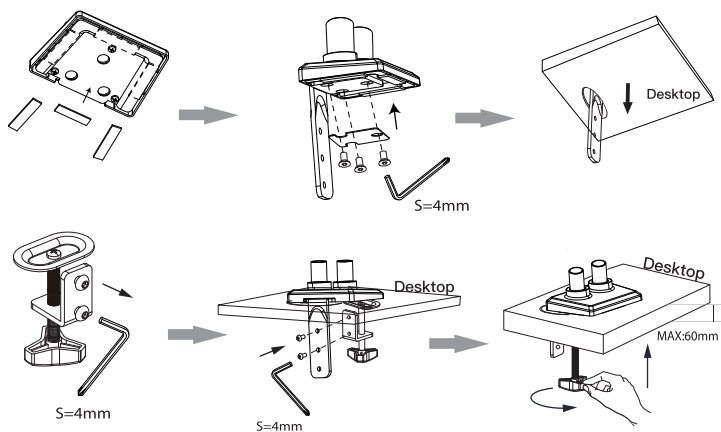

HUOM: Vaihda kiinnikkeen oletusreikiä, jos pöytälevy on 60–100 mm paksu.

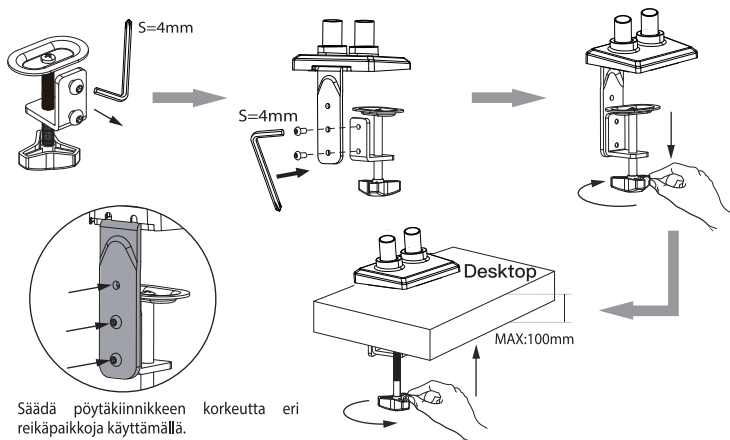

2

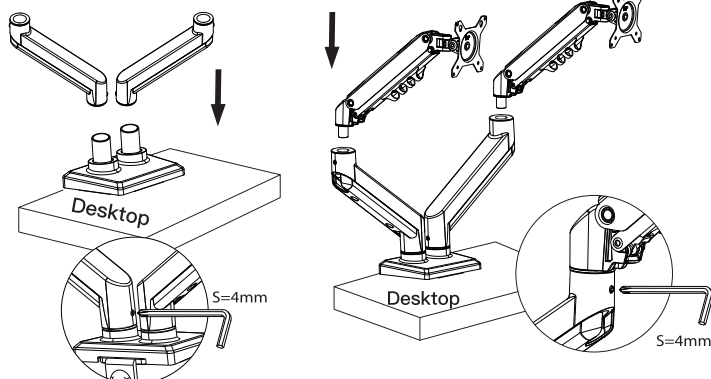

Asenna varren alempi osa alustaan. Aseta kaasujousivarsi asennetun varrenosan yläpuolelle.

3

Asennus ilman välikappaleita: Asenna ylemmät kaksi ruuvia, mutta älä kiristä niitä vielä täysin, jätä hieman välystä. Ripusta näyttö monitorivarren kiinnityslevyyn ylemmistä ruuveista



M4x12


A





S=4mm

B

①

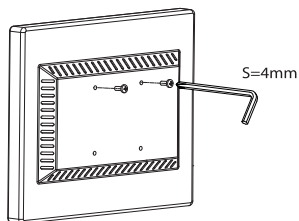


②

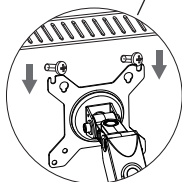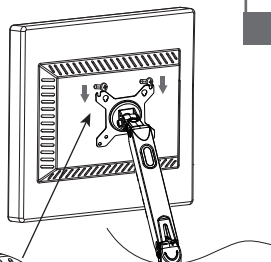


③

Asenna alemmat kaksi ruuvia ja kiristä vielä lopuksi ylemmät ruuvit.

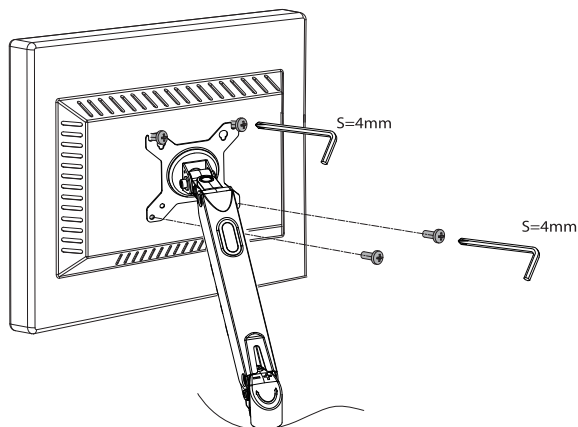


3.B

Asennus välikappaleiden kanssa: Aseta välikappaleet kiinnityslevyn ja näytön väliin. Ruuvaa ylemmät kaksi ruuvia välikappaleisiin, mutta älä kiristä niitä vielä täysin, jätä hieman välystä. Ripusta näyttö monitorivarren kiinnityslevyyn ylemmistä ruuveista roikkumaan.

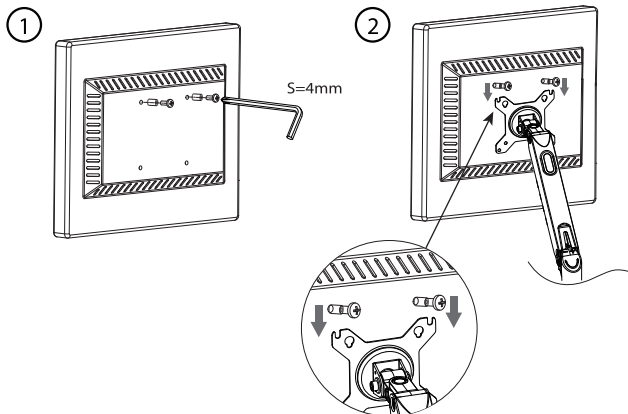

- ③ Aseta välikappaleet myös alempiin reikiin ja ruuvaa ne paikoilleen. Kiristä vielä lopuksi ylemmät ruuvit.

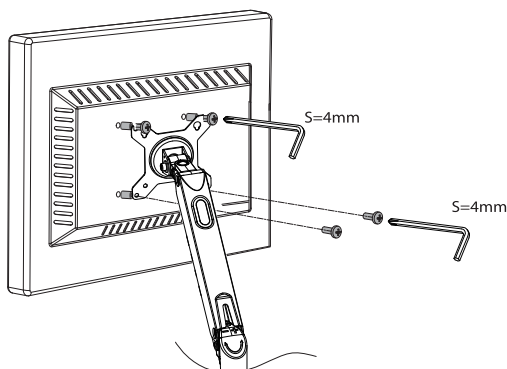

A





B

4




Varmista, että varsi on vaakasuorassa asennossa asennuksen aikana. Muuten asentaminen voi olla vaikeaa.

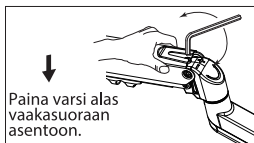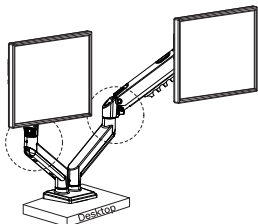

Paina varsi alas vaakasuoraan asentoon.

S=5mm


B

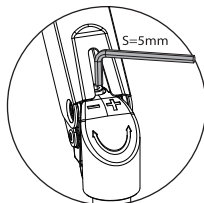

HUOMAUTUS: Käännä kuusiokoloavaimella myötäpäivään vähentääksesi jännitystä kevyempien näyttöjen kanssa ja vastapäivään lisätäksesi jännitystä raskaampien näyttöjen kanssa.


Säädä kaasujousivarren korkeutta ja jännitystä kuusiokoloavaimella, jotta näyttö pysyy paikallaan missä tahansa asennossa.

5

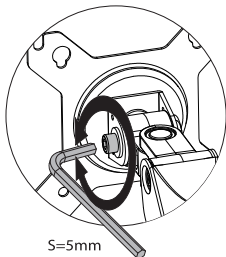

S=5mm

Säädä kallistusta kuusiokoloavaimella. Kierrä vastapäivään vähentääksesi kallistusta ja myötäpäivään lisätäksesi kallistusta.

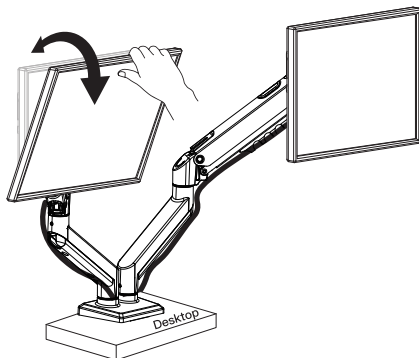

S=5mm

B

Aseta johdot varren sisään. Jätä johdoille riittävästi löysää varsiliitoksiin varsien täyden liikuttamisen mahdollistamiseksi.