


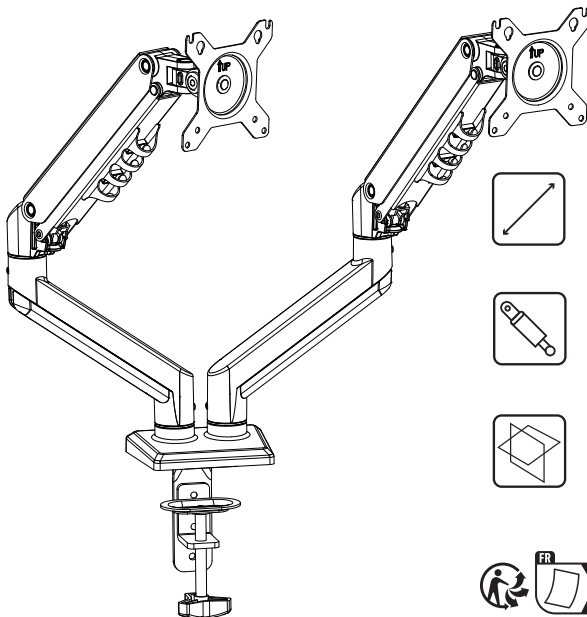

BRAS DE MONITEUR AVEC PINCE DE BUREAU

FR

KFI0417 - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






AVERTISSEMENT

- ⚠ Avant d'installer ce produit, veuillez lire attentivement et comprendre les instructions d'installation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou l'annulation de la garantie d'usine.
- ⚠ Ne pas installer sur une structure sujette aux vibrations, aux mouvements ou aux chocs. Renforcer la structure si nécessaire avant l'installation.
- ⚠ La pince de bureau peut supporter une épaisseur maximale de 10 cm. Vérifiez le bord du bureau avant l'installation.
- ⚠ Vérifiez la capacité de charge du support. Le dépassement de cette limite peut entraîner un dysfonctionnement, voire des blessures corporelles et des dommages matériels graves.
- ⚠ N'utilisez jamais le support si des pièces sont manquantes ou endommagées. Contactez votre centre de service local pour bénéficier de la garantie.

GRAPHIQUE DE LA GAMME DE PRODUITS

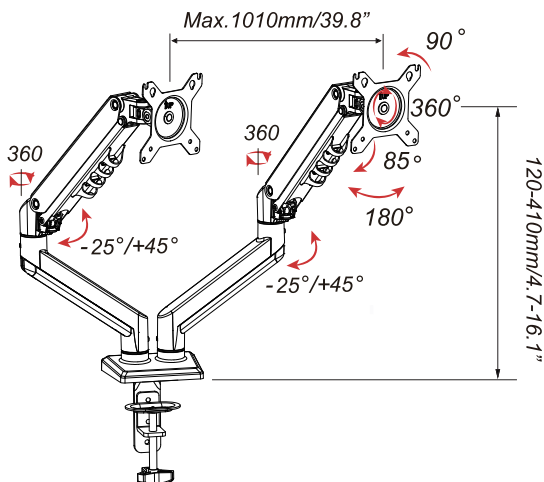


PIÈCES INCLUSES

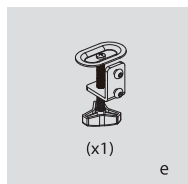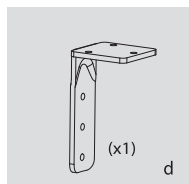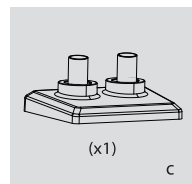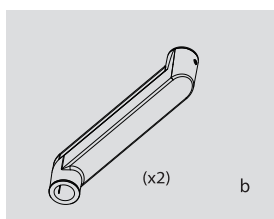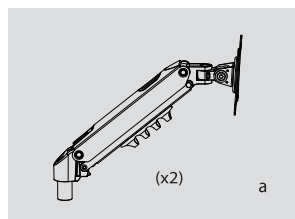

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Vis supplémentaires (x2)		


1

INSTALLATION DE LA PINCE DE BUREAU

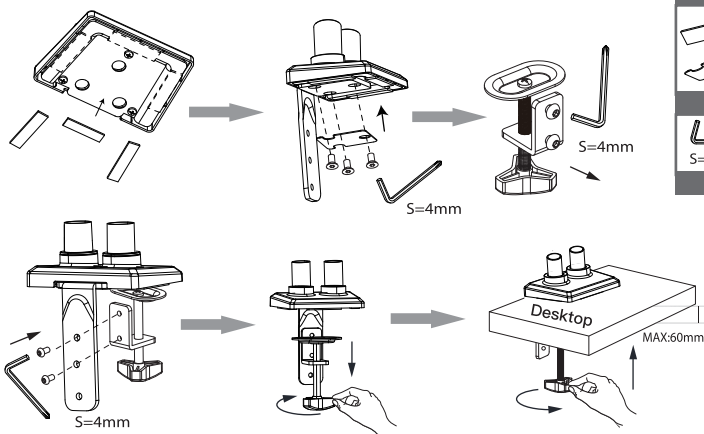


OU INSTALLATION DE L'ŒILLET


REMARQUE : Si votre bureau est équipé d'un trou pour œillet, installez-le directement. S'il n'y en a pas, marquez la surface de montage et percez un trou (40 à 60 mm) à l'aide d'une perceuse.

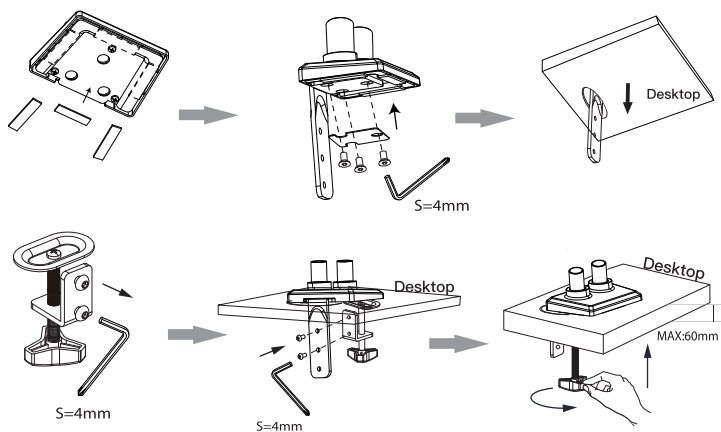

REMARQUE : Modifiez les trous par défaut de la pince si le bureau mesure entre 60 et 100 mm.

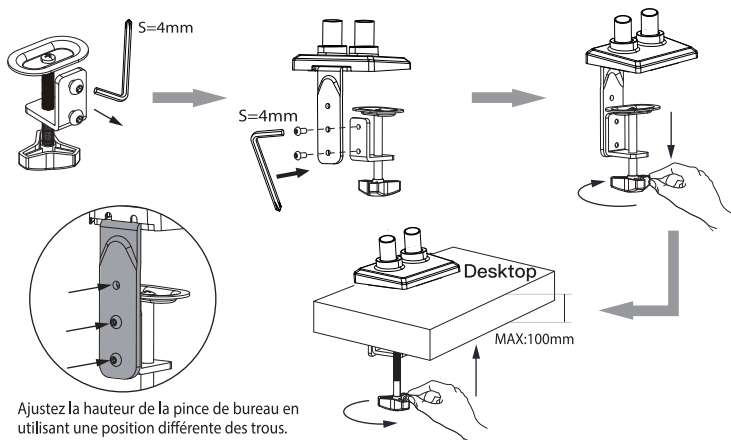

2

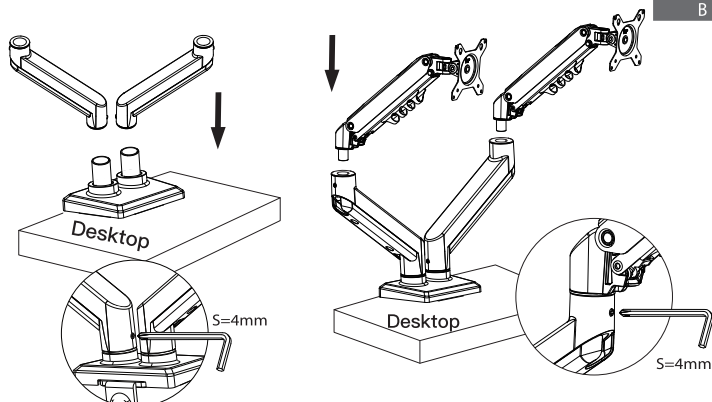

Installez le bras inférieur sur la base. Insérez le bras du vérin à gaz au-dessus du bras inférieur.

3

Installation en surface affleurante : Installez les deux vis supérieures sans les serrer. Laissez un espace libre et suspendez le moniteur à la plaque frontale.




M4x12

A




S=4mm

B

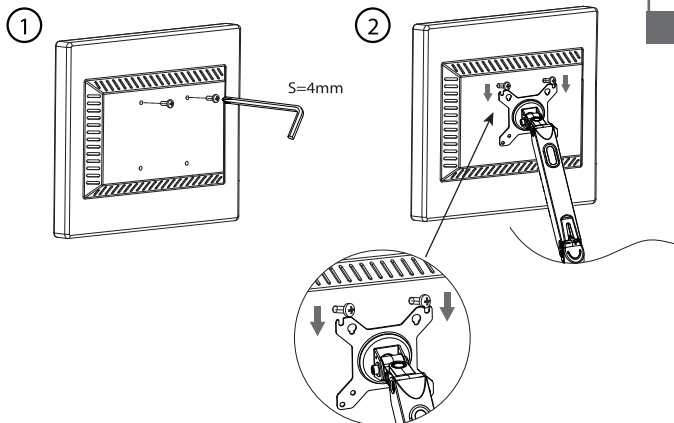


- ③ Installez les deux vis inférieures et serrez les deux vis supérieures.**

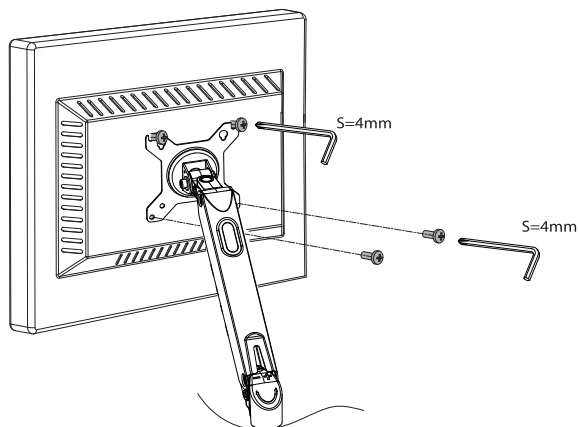


3.B

Installation en surface encastrée : Placez des entretoises entre la plaque frontale et le moniteur. Installez les deux vis supérieures sans les serrer. Laissez un espace libre et suspendez le moniteur à la plaque frontale.

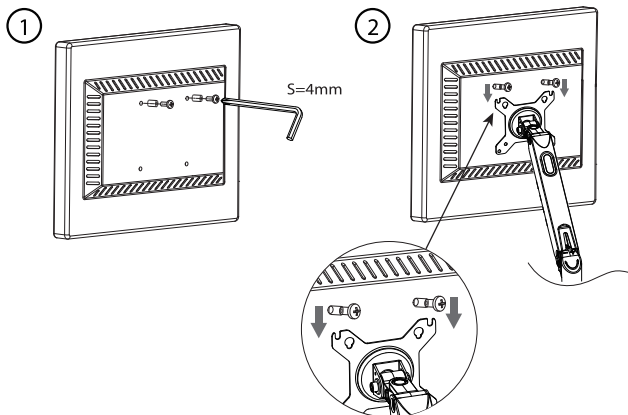

- 3** Placez des entretoises entre la plaque frontale et le moniteur. Installez les deux vis inférieures et serrez les deux vis supérieures.

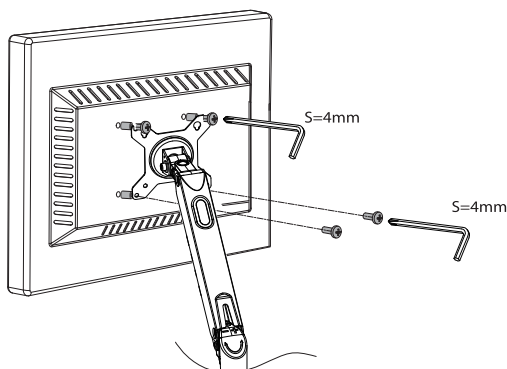

A





B

4




Veillez à maintenir le bras en position horizontale pendant le réglage. Sinon, le réglage du support serait difficile.

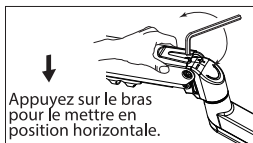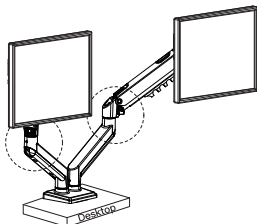

S=5mm


B

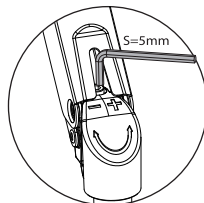

REMARQUE : Tournez dans le sens horaire pour réduire la tension sur les moniteurs légers et dans le sens antihoraire pour augmenter la tension sur les moniteurs plus lourds.


Utilisez une clé hexagonale pour régler la hauteur et la tension du bras à ressort à gaz afin de maintenir le moniteur immobile dans n'importe quelle position.

5

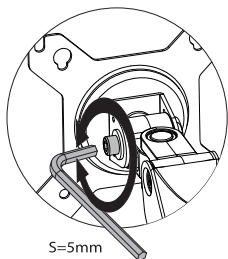

S=5mm

Utilisez une clé Allen pour régler l'amortissement en fonction de l'inclinaison. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire l'amortissement et dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter.

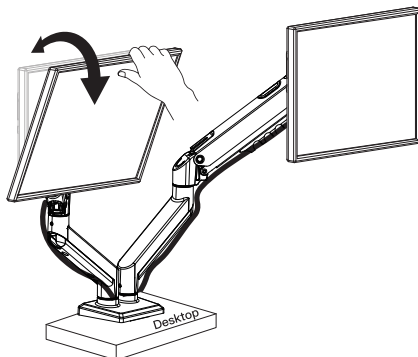

S=5mm

B

Insérez les câbles dans les gaines. Laissez suffisamment de jeu aux articulations des bras pour un réglage complet.