


BILDSCHIRMTRÄGER MIT BEFESTIGUNGSKLEMME

D

KFI0417 - INSTALLATIONSANLEITUNG

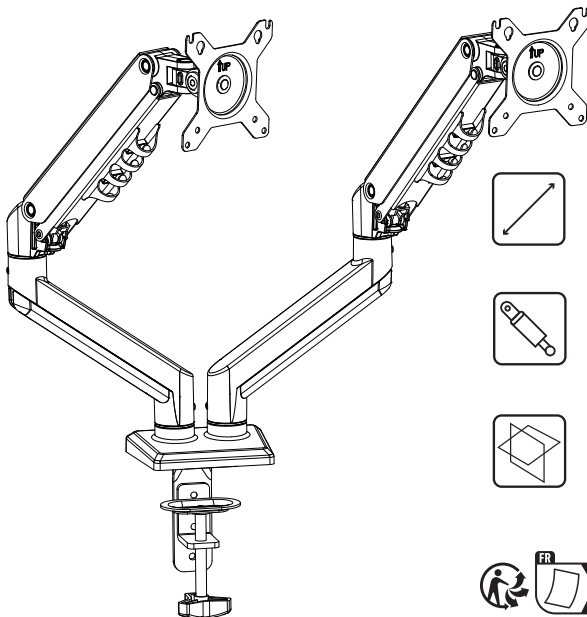

ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






Warnung


-  Vor der Installation dieses Produkts muss die Installationsanleitung vollständig gelesen und verstanden werden. Andernfalls kann es zu Verletzungen, Sachschäden oder zum Erlöschen der Werksgarantie kommen.
-  Montieren Sie das Produkt nicht an einem Objekt, das Vibrationen, Bewegungen oder Stößen ausgesetzt ist. Verstärken Sie die Struktur vor der Installation entsprechend.
-  Die Tischklemme kann eine maximale Dicke von 10 cm umfassen. Überprüfen Sie vor der Installation die Tischkante.
-  Beachten Sie die Traglast der Halterung. Eine Überschreitung dieser Grenze kann zu Funktionsstörungen oder sogar schweren Verletzungen und Sachschäden führen.
-  Betreiben Sie die Halterung niemals, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Wenden Sie sich für Garantieleistungen an Ihr lokales Servicecenter.

PRODUKTLINIE

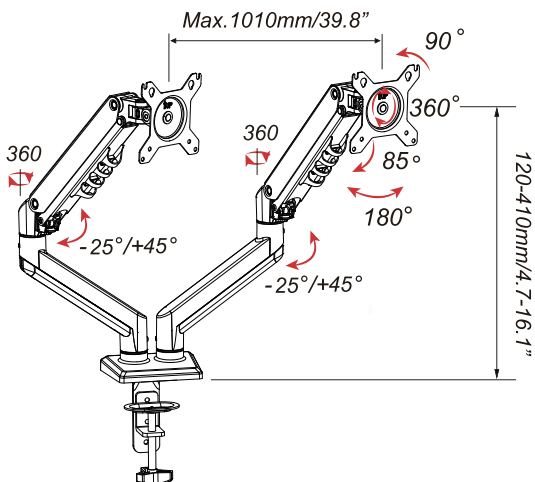


ENTHALTENE TEILE

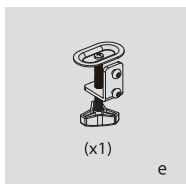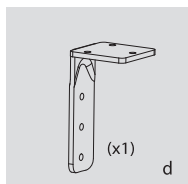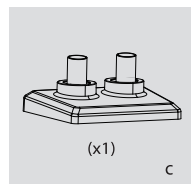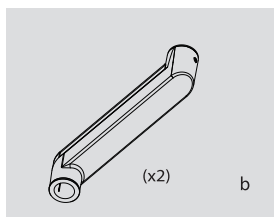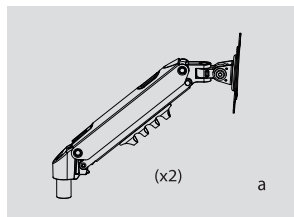

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Zusätzliche Schrauben (x2)		

1

MONTAGE DER TISCHKLEMME

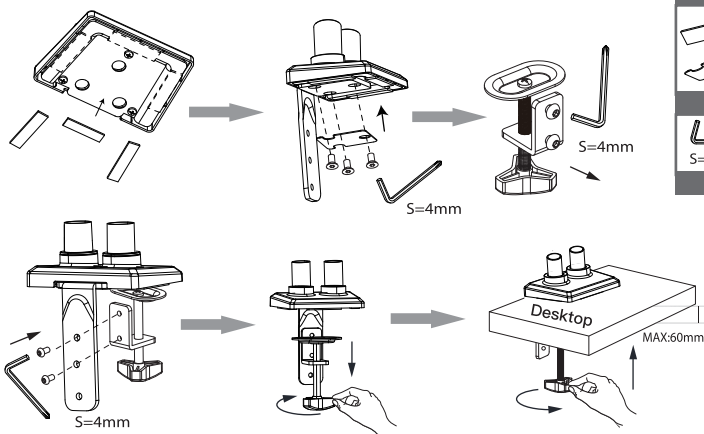

M6x12

C



D




S=4mm


B

ODER DER KABELDURCHFÜHRUNG


HINWEIS: Wenn Ihr Schreibtisch bereits über eine Kabeldurchführung verfügt, montieren Sie die Klemme bitte direkt. Ist keine vorhanden, markieren Sie die Stelle auf Ihrer Montagefläche und bohren Sie mit einem Bohrer ein Loch

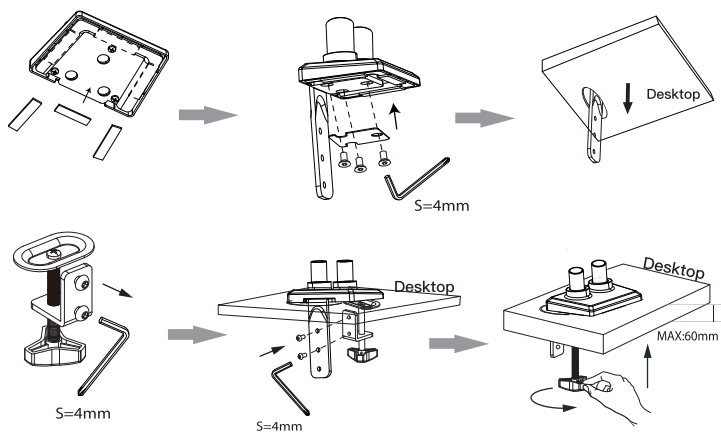

HINWEIS: Ändern Sie die Standardlöcher der Klemme, wenn die Tischplatte zwischen 60 und 100 mm hoch ist.

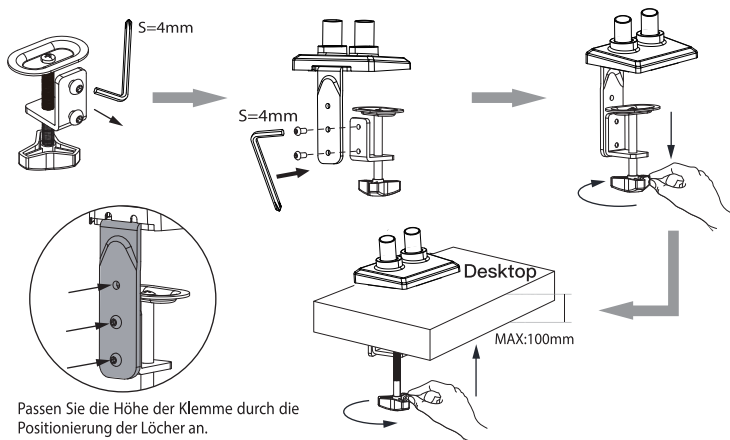

2

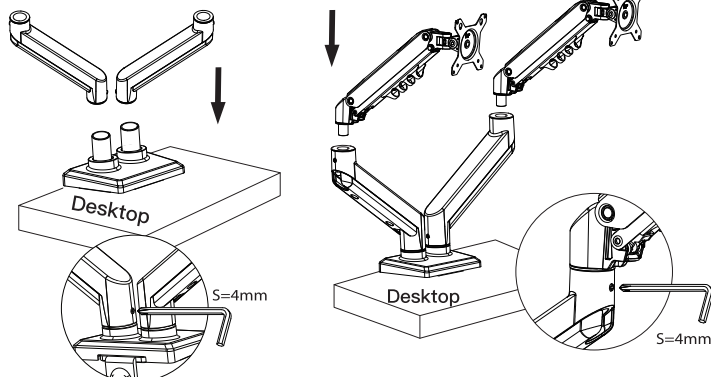

Montieren Sie den unteren Arm am Untergestell. Setzen Sie den Gasdruckfederarm oberhalb des unteren Arms ein.

3

Bündige Montage: Die oberen beiden Schrauben montieren und nicht festziehen. Lassen Sie etwas Platz und hängen Sie den Monitor an die Kopfplatte.



M4x12


A





S=4mm

B

①

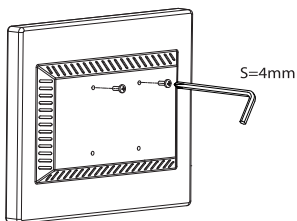


②

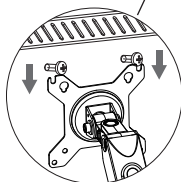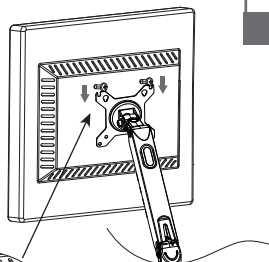


③

Die unteren beiden Schrauben montieren und die oberen beiden Schrauben festziehen.

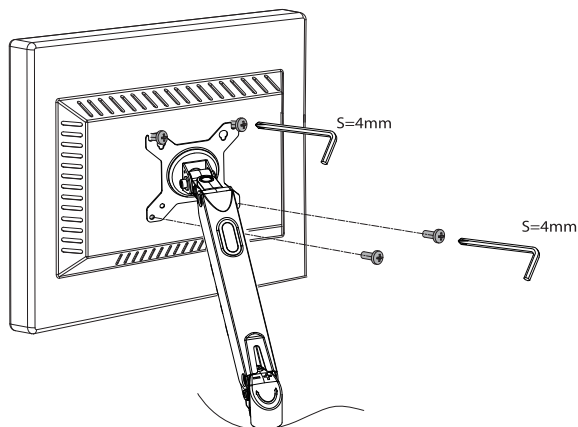


3.B

Vertiefte Montage: Setzen Sie Abstandshalter zwischen Kopfplatte und Monitor. Die oberen beiden Schrauben montieren und nicht festziehen. Lassen Sie etwas Platz und hängen Sie den Monitor an die Kopfplatte.

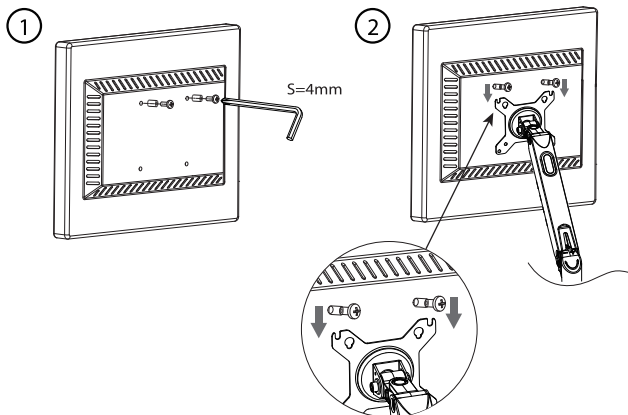

- ③ Setzen Sie Abstandshalter zwischen Kopfplatte und Monitor. Die unteren beiden Schrauben montieren und die oberen beiden Schrauben festziehen.

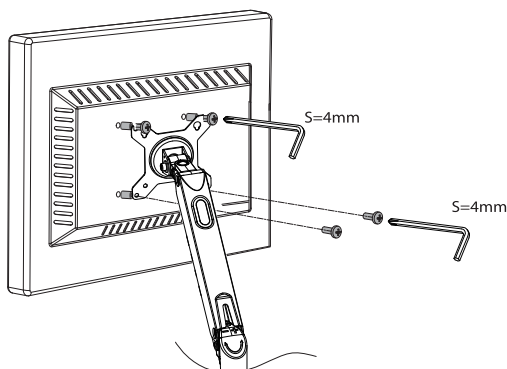


A




B


4

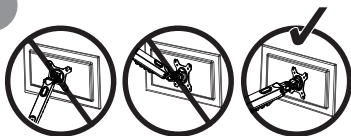

Halten Sie den Arm während der Einstellung waagrecht. Andernfalls lässt sich die Halterung nur schwer verstellen.

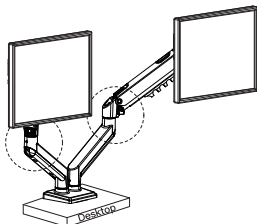

Drücken Sie den Arm in die waagerechte Position.

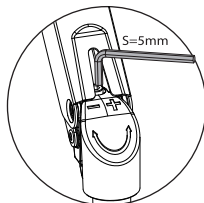


HINWEIS: Drehen Sie den Arm im Uhrzeigersinn, um die Spannung bei leichteren Monitoren zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung bei schwereren Monitoren zu erhöhen.

S=5mm


B

Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um Höhe und Spannung des Gasfederarms einzustellen und den Monitor in jeder Position ruhig zu halten.

5

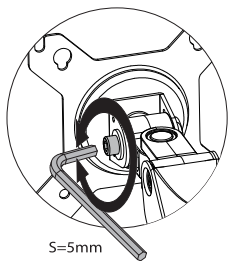

Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die Dämpfung für die Neigung einzustellen. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Dämpfung zu verringern, und im Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen.

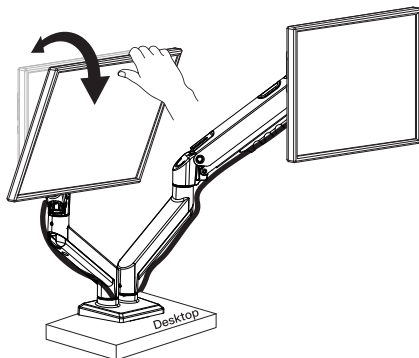

S=5mm

B

Führen Sie die Kabel in die Kabelabdeckungen ein. Lassen Sie an den Armgelenken genügend Spielraum für die vollständige Einstellung.