


MONITORKAR ASZTALI SZORÍTÓVAL

HR

KFI0417 - TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

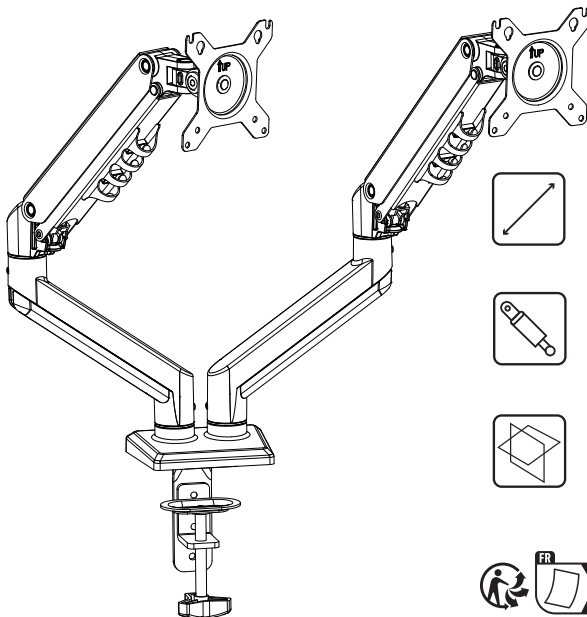

ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






FIGYELMEZTETÉS

-  A termék telepítése előtt el kell olvasni és teljes mértékben meg kell érteni a telepítési utasításokat. Ennek elmulasztása személyi sérülést, anyagi kárt vagy a gyári garancia érvénytelenítését okozhatja.
-  Ne szerelje fel olyan szerkezetre, amely rezgésnek, mozgásnak vagy ütésnek van kitéve. A telepítés előtt a szerkezetet a szükséges módon erősítse meg.
-  Az asztali bilincs legfeljebb 10 cm vastagságú anyagot bír el. A telepítés előtt ellenőrizze az asztal szélét.
-  Ügyeljen a tartó teherbírására. A korlátozás túllépése működésképtelenséget, sőt súlyos személyi sérülést és anyagi kárt is okozhat.
-  Soha ne használja a tartót, ha hiányoznak vagy sérültek az alkatrészek. A garanciális szervizért forduljon a helyi szervizközponthoz.

TERMÉKCSALÁDI ÁBRÁK

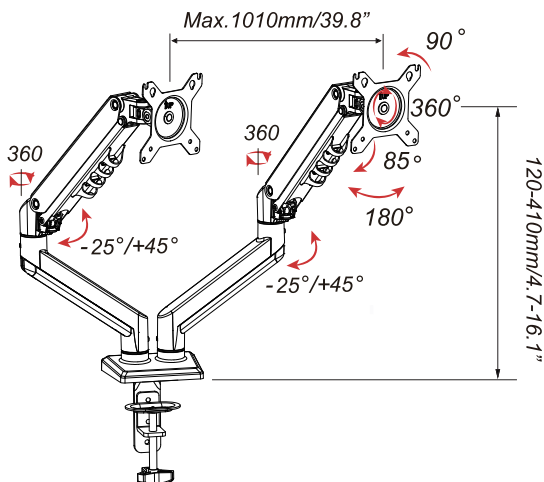


TARTALMAZOTT ALKATRÉSZEK

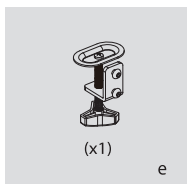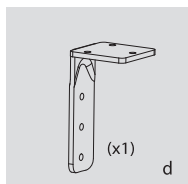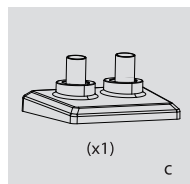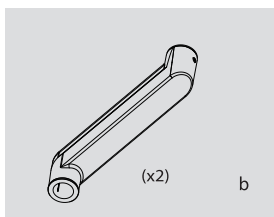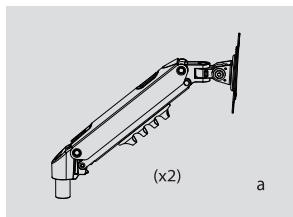

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 További csavarok (x2)		

1

ASZTALRA SZORÍTÓ FELSZERELÉSE

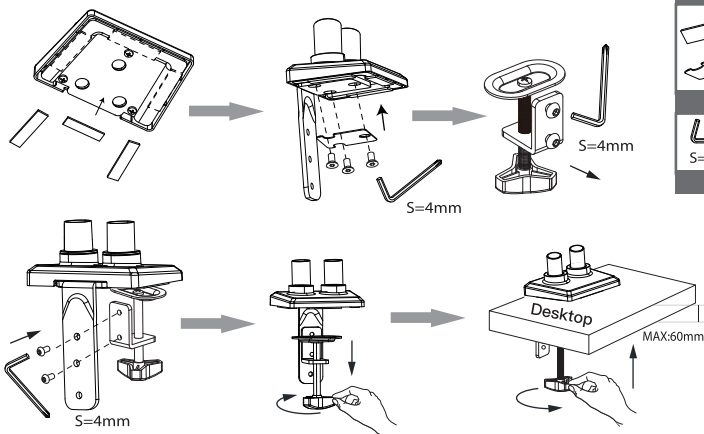

M6x12

C



D




S=4mm


B

VAGY TÖMÍTŐGYŰRŰ FELSZERELÉSE


MEGJEGYZÉS: Ha az asztalán már van tömítőgyűrűs furat, kérjük, közvetlenül szerelje fel. Ha nincs tömítőgyűrűs furat, jelölje meg a rögzítőfelületet, és fúróval fúrjon egy lyukat (40-60 mm) a rögzítőfelületbe.

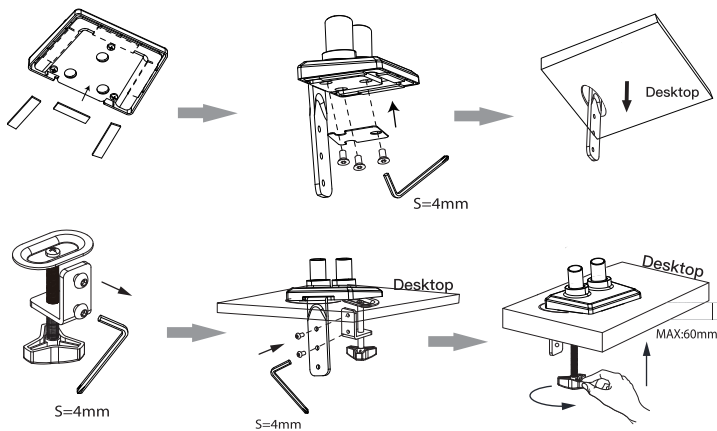

MEGJEGYZÉS: Módosítsa a szorító alapértelmezett furatait, ha az asztaltalap 60-100 mm között van.

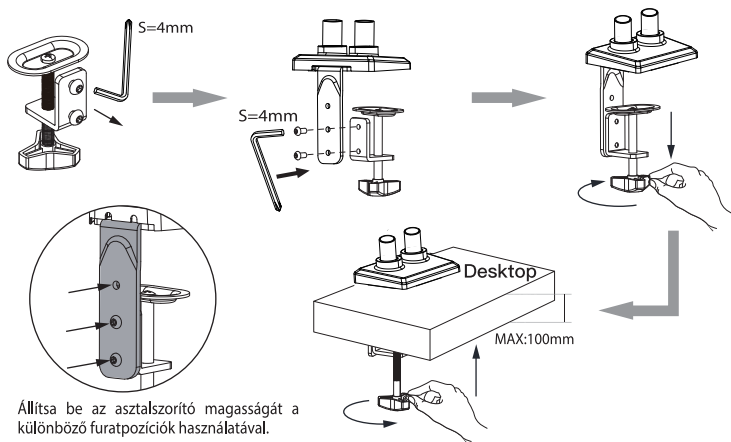

2

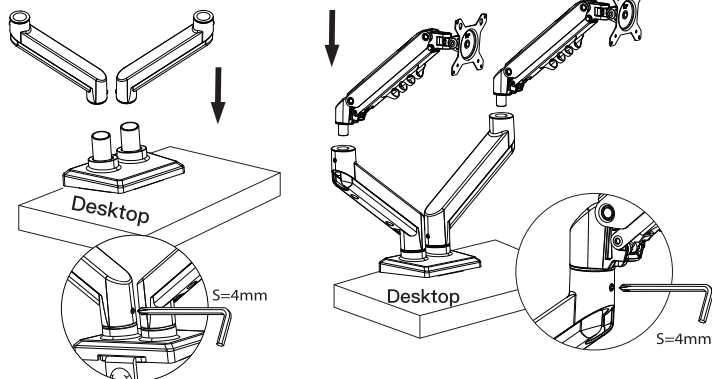

Szerelje fel az alsó kart az alapra. Helyezze be a gázrugós kart az alsó kar fölé.

3

Síkított felületre szerelés: Szerelje be a két felső csavart, de ne húzza meg őket túl szorosan. Hagyjon némi helyet, és akassza fel a monitort a fejlemezre.



M4x12


A




S=4mm

B

①

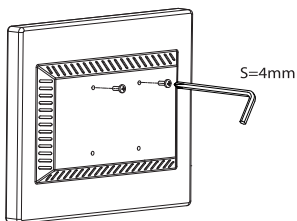


②

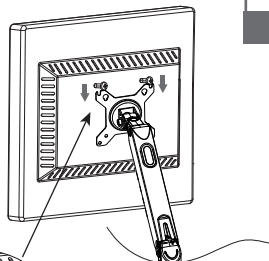


③

Szerelje be a két alsó csavart, majd húzza meg a felső két csavart.

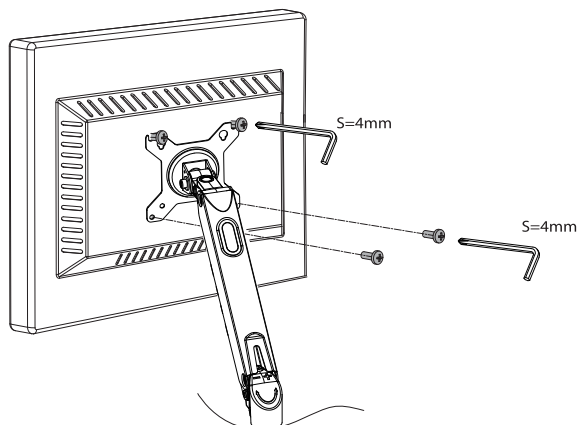


3.B

Süllyesztett felületre szerelés: Helyezzen távtartókat a fejlemez és a monitor közé. Szerelje be a két felső csavart, de ne húzza meg őket túl szorosan. Hagyjon némi helyet, és akassza fel a monitort a fejlemezre.

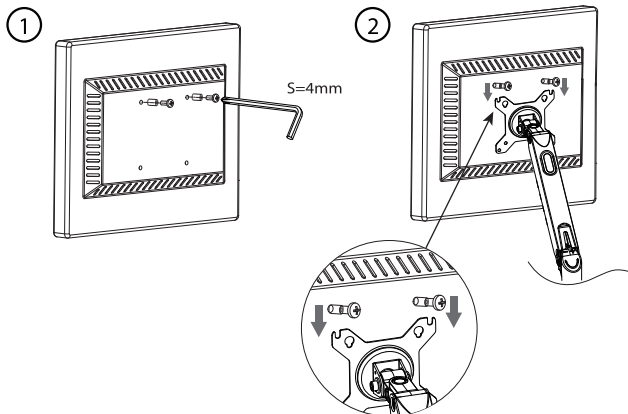

- 3** Helyezzen távtartókat a fejlemez és a monitor közé. Szerelje be az alsó két csavart, majd húzza meg a felső két csavart.

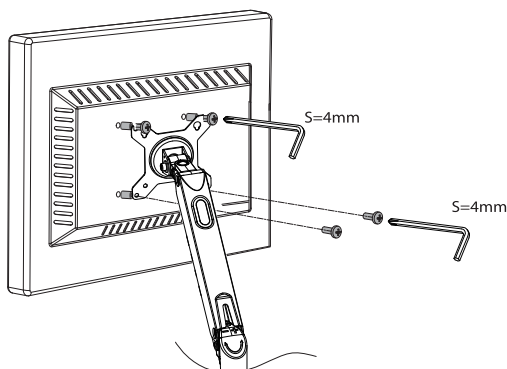

A





B

4




A beállítás során ügyeljen arra, hogy a kar vízszintes helyzetben legyen. Ellenkező esetben nehéz lesz a tartó beállítása.

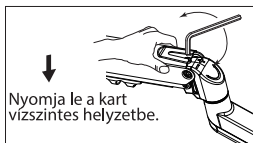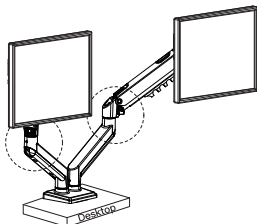

Nyomja le a kart vízszintes helyzetbe.

S=5mm


B

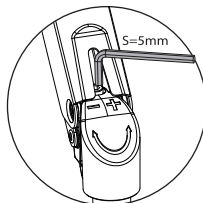

MEGJEGYZÉS: Könnyebb monitorok esetén az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csökkentheti a feszességet, nehezebb monitorok esetén pedig az óramutató járásával ellentétes


Imbuszkulccsal állítsa be a gázrugó kar magasságát és feszességét, hogy a monitor bármilyen helyzetben stabil maradjon.

5

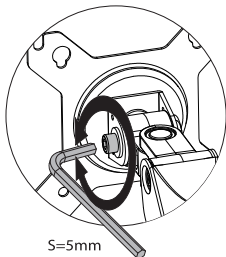

S=5mm

Imbuszkulccsal állítsa be a dőlésszöveget. A csillapítás csökkentéséhez forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, a növeléséhez pedig az óramutató járásával megegyező irányba.

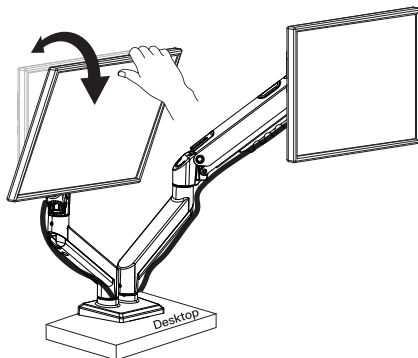

S=5mm

B

Helyezze be a bowdeneket a bowdenburkolatokba. Hagyjon elegendő lazaságot a bowdeneken a karok illesztéseinek a teljes beállításhoz.