


BRACCIO PORTA MONITOR CON MORSETTO DA SCRIVANIA

KFI0417 - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1

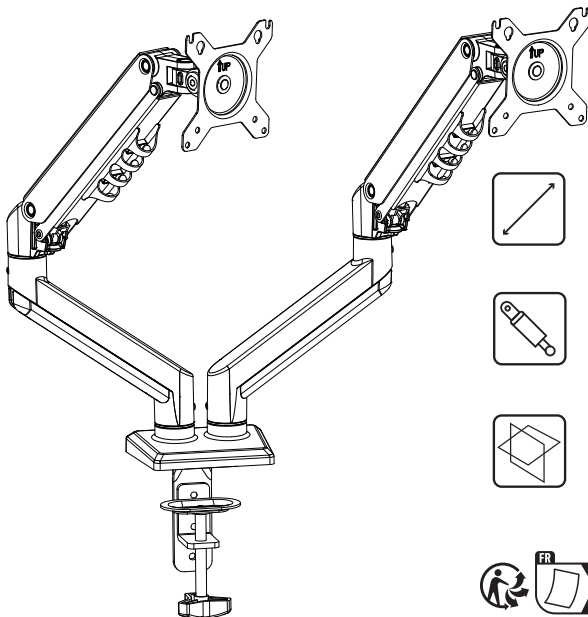

ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






AVVERTENZA

- ⚠ Prima di installare questo prodotto, è necessario leggere e comprendere appieno le istruzioni di installazione. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali, danni materiali o l'annullamento della garanzia di fabbrica.
- ⚠ Non installare su una struttura soggetta a vibrazioni, movimenti o urti. Rinforzare la struttura secondo necessità prima dell'installazione.
- ⚠ Il morsetto da scrivania può supportare uno spessore massimo di 10 cm. Verificare il bordo della scrivania prima dell'installazione.
- ⚠ Prestare attenzione alla portata del supporto. Il superamento del limite può compromettere il funzionamento o persino causare gravi lesioni personali e danni materiali.
- ⚠ Non utilizzare mai il supporto se parti mancanti o danneggiate. Contattare il centro di assistenza locale per l'assistenza in garanzia.

GRAFICO DELLA LINEA DI PRODOTTO

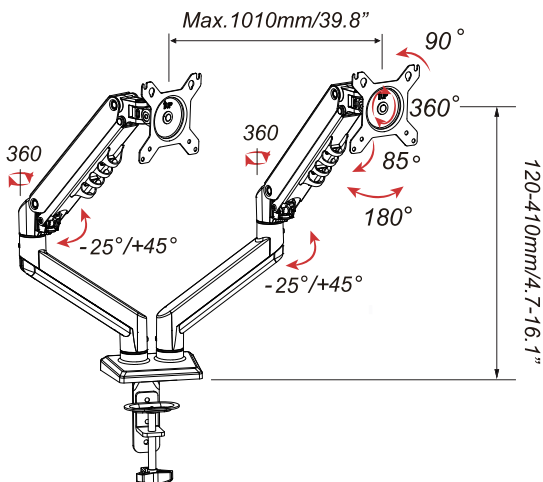


COMPONENTI INCLUSI

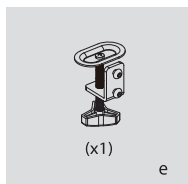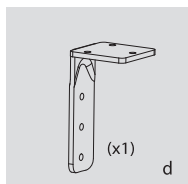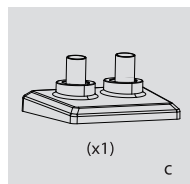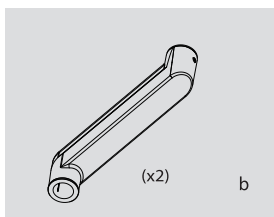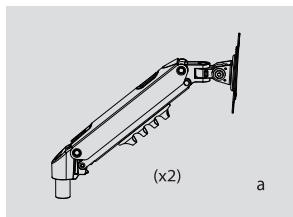

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Viti extra (x2)		


1

INSTALLAZIONE DEL MORSETTO DA SCRIVANIA

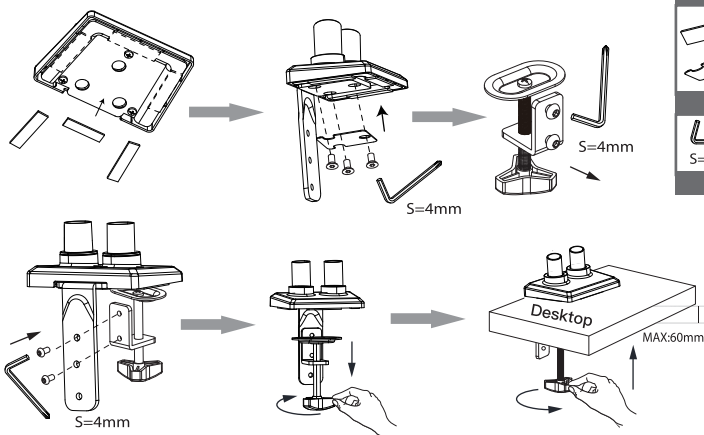


O INSTALLAZIONE CON PASSACAVO


NOTA: Se la scrivania è già dotata di un foro passacavo, installare direttamente. In assenza di fori passacavo, segnare un segno sulla superficie di montaggio e utilizzare un trapano per praticare un foro (40-60 mm) nella superficie di montaggio.

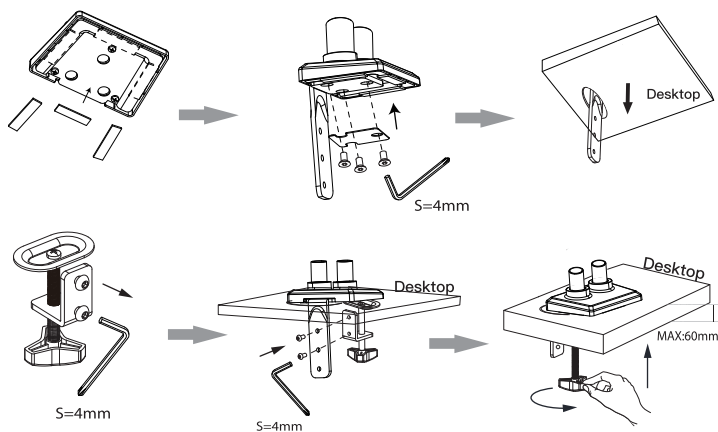

NOTA: Modificare i fori predefiniti del morsetto se la scrivania ha un'altezza compresa tra 60 e 100 mm.

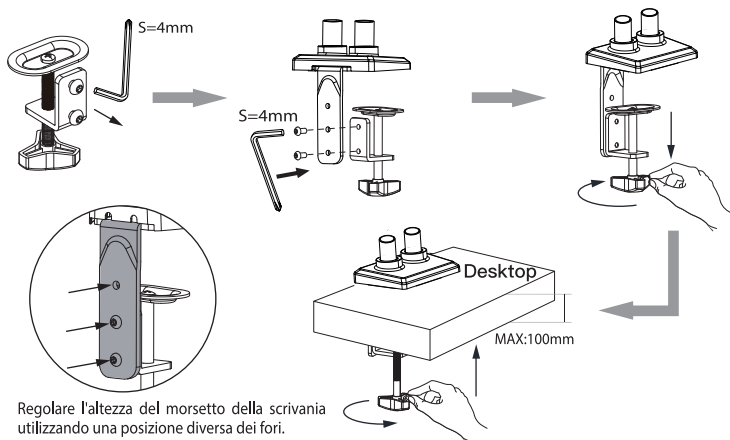

2

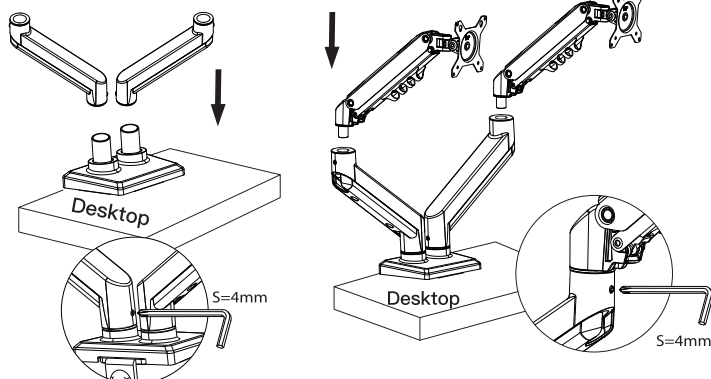

Installare il braccio inferiore alla base. Inserire il braccio con molla a gas sopra il braccio inferiore.

3

Installazione a filo superficie: Installare le due viti superiori senza stringerle troppo. Lasciare un po' di spazio e appendere il monitor alla piastra superiore.



M4x12


A





S=4mm

B

①

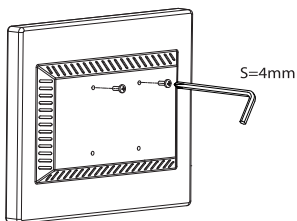


②

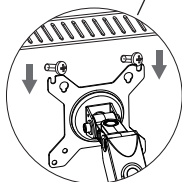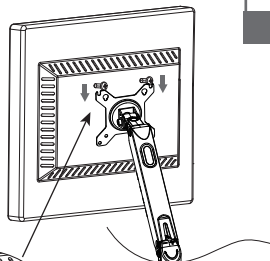


③

Installare le due viti inferiori e stringere le due viti superiori.

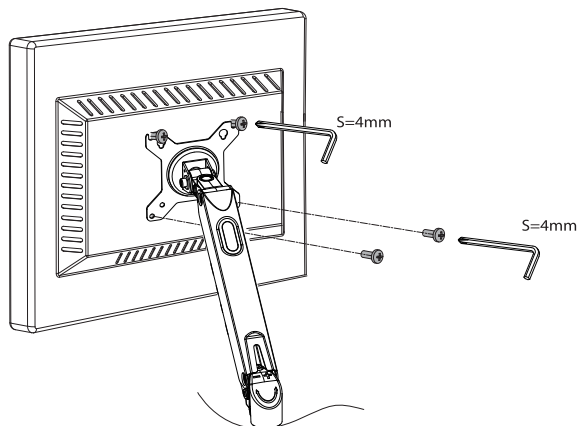


3.B

Installazione a incasso superficie: Inserire dei distanziali tra la piastra superiore e il monitor. Installare le due viti superiori senza stringerle troppo. Lasciare un po' di spazio e appendere il monitor alla piastra superiore.

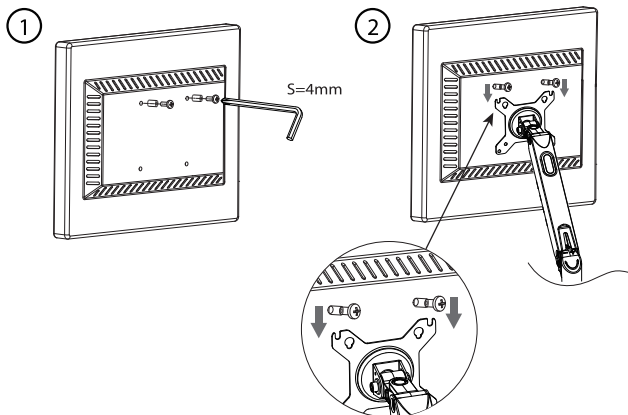

- Step 3:** Inserire dei distanziali tra la piastra superiore e il monitor. Installare le due viti inferiori e stringere le due viti superiori.

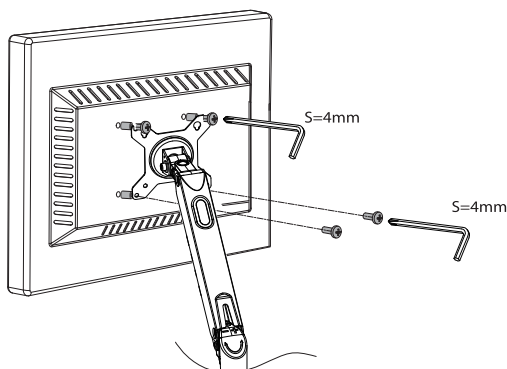

A




B


4



Assicurarsi di mantenere il braccio in posizione orizzontale durante la regolazione. In caso contrario, sarebbe difficile regolare il supporto.

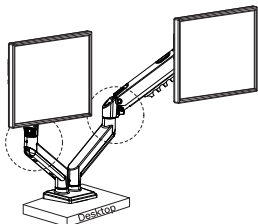

Premere il braccio verso il basso in posizione orizzontale.

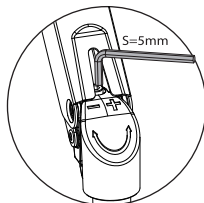


NOTA: Ruotare in senso orario per ridurre la tensione per i monitor più leggeri e in senso antiorario per aumentarla per i monitor più pesanti.

S=5mm

B


Utilizzare una chiave esagonale per regolare l'altezza e la tensione del braccio con molla a gas, in modo da mantenere il monitor fermo in qualsiasi

5

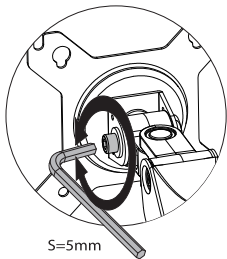

S=5mm

Utilizzare una chiave esagonale per regolare lo smorzamento dell'inclinazione. Ruotare in senso antiorario per ridurre lo smorzamento e in senso orario per aumentarlo.

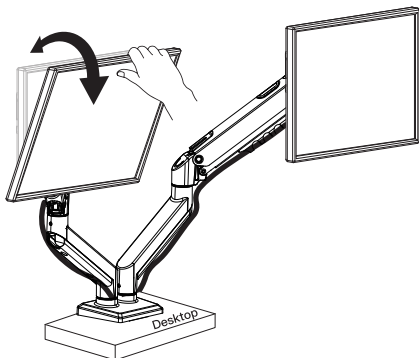

S=5mm

B

Inserire i cavi nelle apposite guaine. Lasciare sufficiente gioco dei cavi in corrispondenza dei giunti dei bracci per una regolazione completa.