


SKJERMARM MED BORDKLEMME

N

KFI0417 - INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

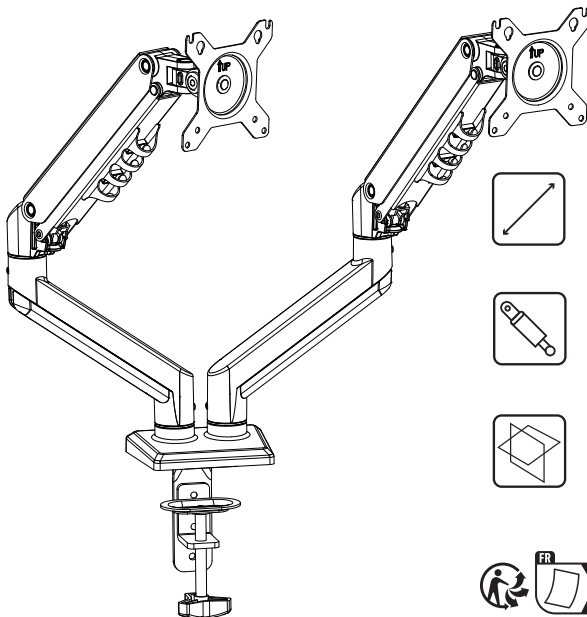

ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






ADVARSEL

-  Før installasjon av dette produktet må installasjonsinstruksjonene leses og forstås fullstendig. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til personskafe, materielle skader eller ugyldiggjøring av fabrikkgarantien.
-  Ikke installer på en konstruksjon som er utsatt for vibrasjoner, bevegelse eller støt. Forsterk konstruksjonen etter behov før installasjon.
-  Skrivebordklemmen tåler en maksimal tykkelse på 10 cm. Bekreft skrivebordskanten før installasjon.
-  Vær oppmerksom på festets vektkapasitet. Overskridelse av begrensningen kan føre til funksjonsfeil eller til og med alvorlig personskafe og materielle skader.
-  Bruk aldri festet hvis deler mangler eller er skadet. Kontakt ditt lokale servicesenter for garantiservice.

PRODUKTDIAGRAM

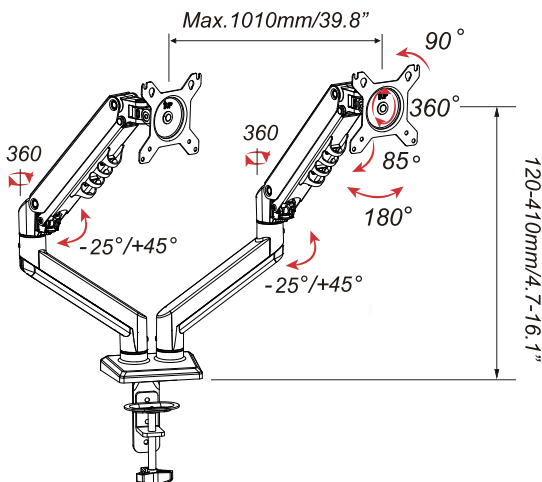

DELER INKLUDERT

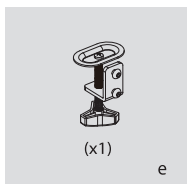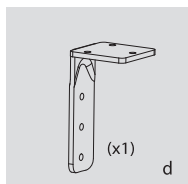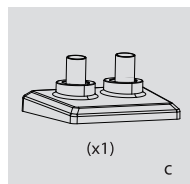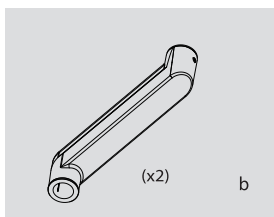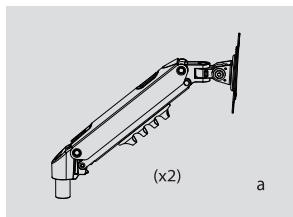

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Ekstra skruer (x2)		

INSTALLASJON AV SKRIVEBORDKLEMME




 S=4mm

B


MERK: Hvis skrivebordet ditt har et eksisterende maljehull, må du installere det direkte. Hvis det ikke finnes et eksisterende maljehull, lager du et merke på monteringsflaten og bruker en drill til å bore et hull (40–60 mm) i monteringsflaten.



MERK: Endre standardklemmens hull hvis skrivebordet er mellom 60–100 mm.

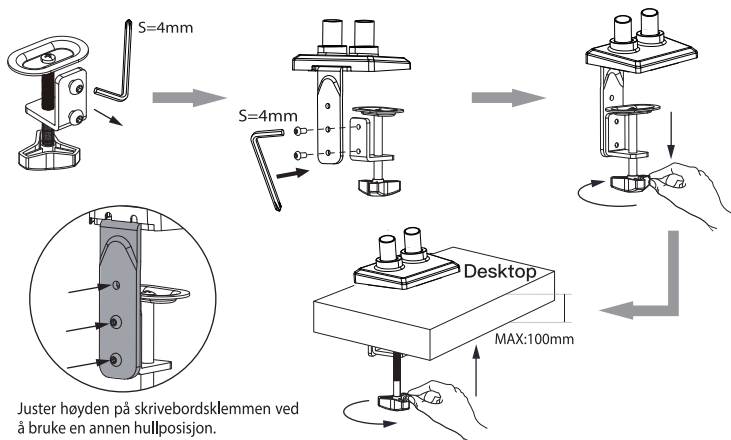

2

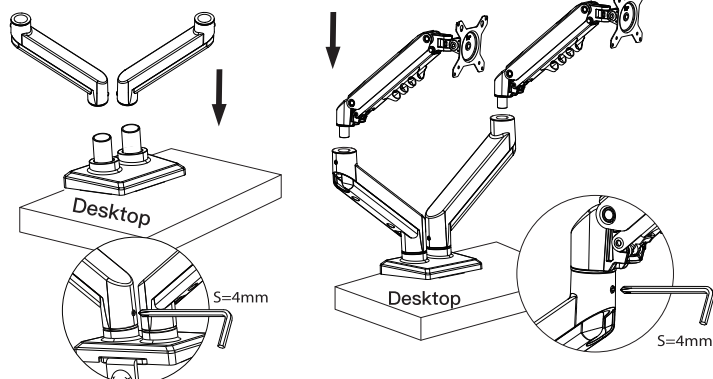

Monter den nedre armen på basen. Sett inn gassfjærarmen over den nedre armen.

3

Planert montering: Monter de to øverste skruene, og ikke skru dem fast. La det være litt plass og heng skjermen på hodeplaten.



M4x12


A





S=4mm

B

①

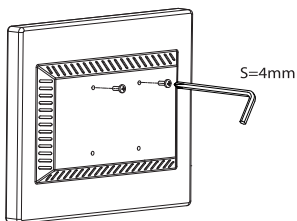


②

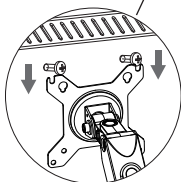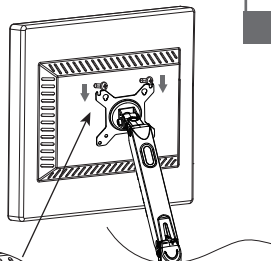


③

Monter de to nederste skruene og stram de to øverste skruene.

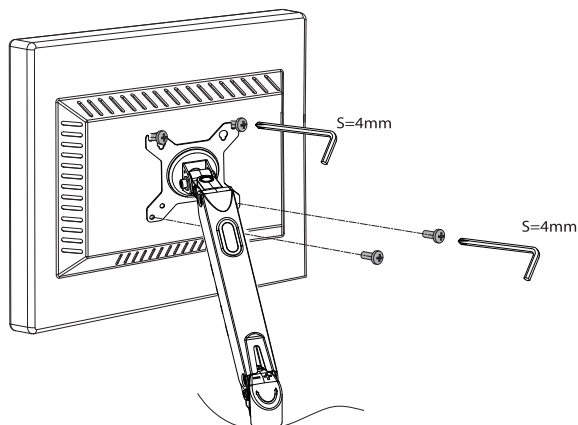


3.B

Innfelt montering: Plasser avstandsstykker mellom hodeplaten og skjermen. Monter de to øverste skruene, og ikke skru dem fast. La det være litt plass og heng skjermen på hodeplaten.

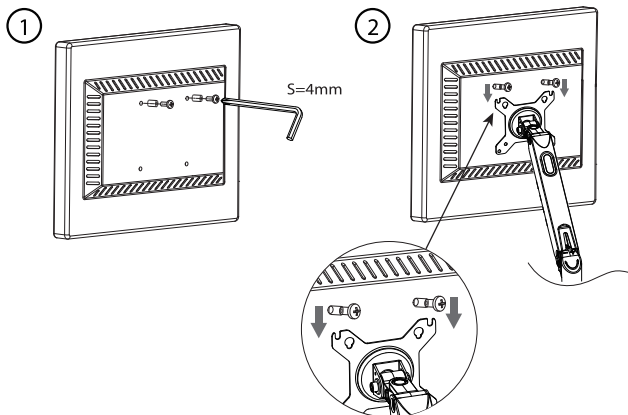

- 3** Monter avstandsstykker mellom hodeplaten og skjermen. Monter de to nederste skruene og stram de to øverste skruene.

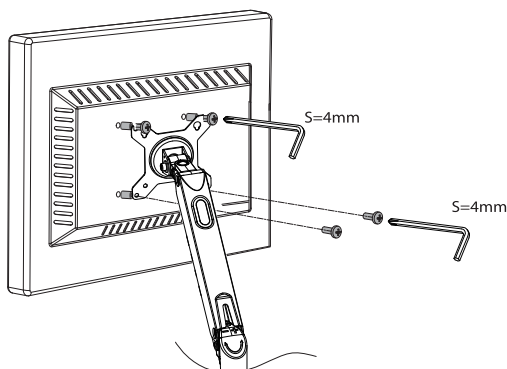

A





B

4




Sørg for å holde armen i horisontal posisjon under justering. Ellers vil det være vanskelig å justere festet.

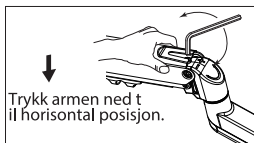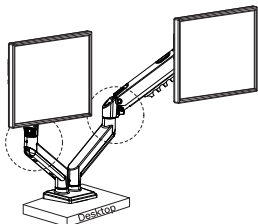

Trykk armen ned til horisontal posisjon.

S=5mm


B

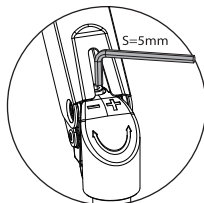

MERK: Vri med klokken for å redusere spenningen for lettere skjermer og mot klokken for å øke spenningen for tyngre skjermer.


Bruk en umbrakonøkkel for å justere høyden og spenningen på gassfjærarmen, slik at skjermen holder seg i ro i enhver posisjon.

5

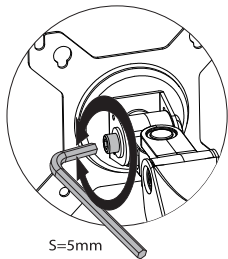

S=5mm

Bruk en umbrakonøkkel for å justere fuktigheten for vipning. Dreier mot klokken for å redusere demping og med klokken for å øke demping.

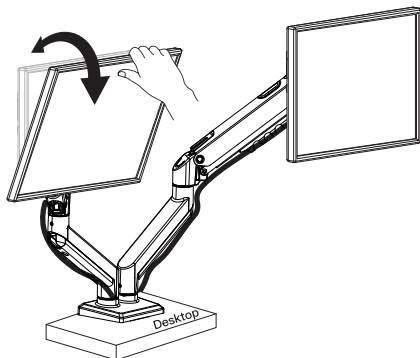

S=5mm

B

Sett kablene inn i kabeldekslene. La det være nok slakk på kablene ved armleddene for full justering.