


RAMIĘ MONITORA Z ZACISKIEM BIURKOWYM

PL

KFI0417 - INSTRUKCJA MONTAŻU

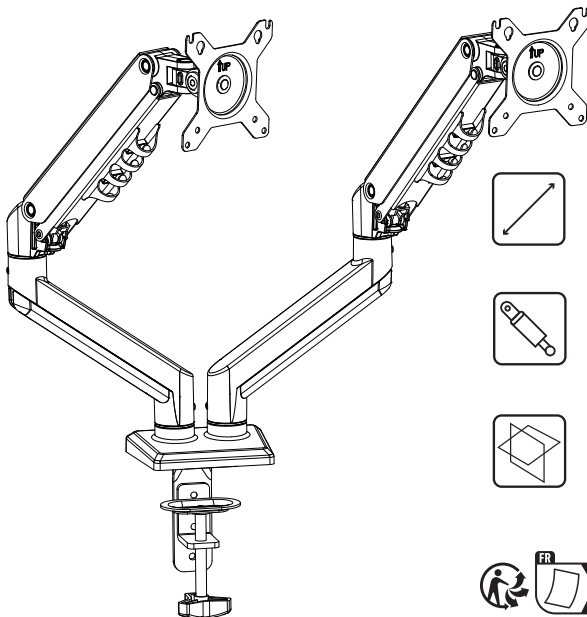

ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






OSTRZEŻENIE

- ⚠ Przed instalacją produktu należy przeczytać i w pełni zrozumieć instrukcję montażu. Nieprzestrzeganie jej może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub unieważnienie gwarancji producenta.
- ⚠ Nie montować na konstrukcji narażonej na wibracje, ruchy lub uderzenia. Przed montażem należy odpowiednio wzmocnić konstrukcję.
- ⚠ Zacisk biurkowy może utrzymać maksymalną grubość 10 cm. Przed montażem należy sprawdzić krawędź biurka.
- ⚠ Zwróć uwagę na nośność uchwytu. Przekroczenie limitu może spowodować niemożność działania, a nawet poważne obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.
- ⚠ Nigdy nie należy używać uchwytu, jeśli brakuje części lub są one uszkodzone. W celu uzyskania gwarancji należy skontaktować się z lokalnym serwisem.

SCHEMAT GRUPY PRODUKTÓW

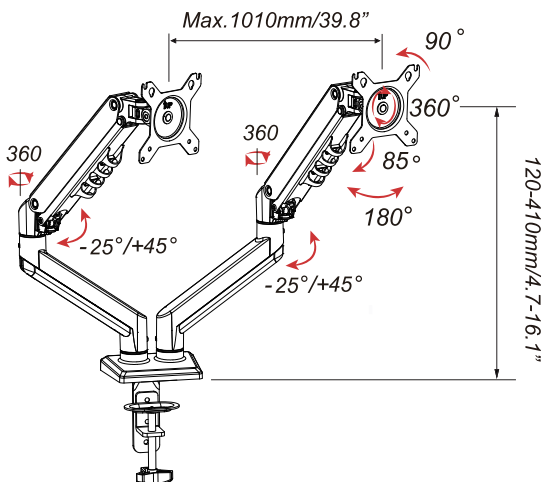


CZĘŚCI W ZESTAWIE

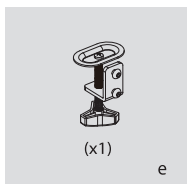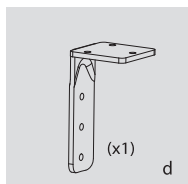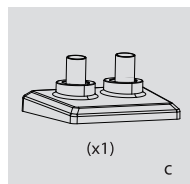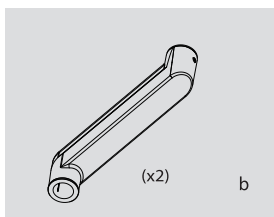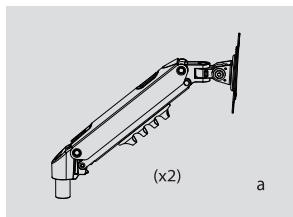

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Dodatkowe śruby (x2)		

1

MONTAŻ UCHWYTU BIURKOWEGO

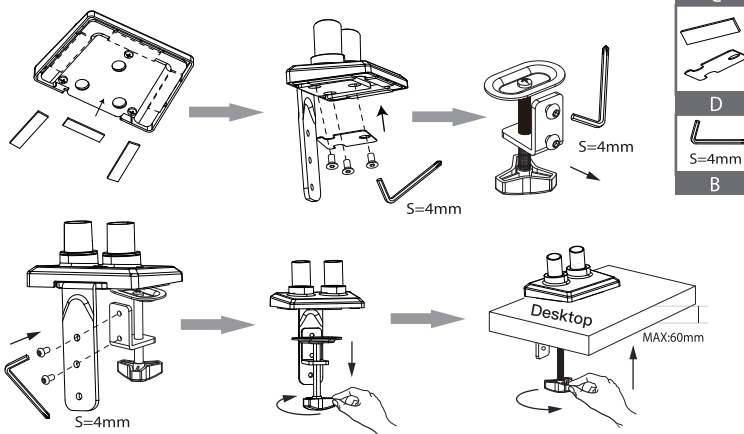

M6x12
C




D


B
S=4mm

LUB MONTAŻ PRZELOTKI


UWAGA: Jeśli biurko ma otwór na przelotkę, należy zamontować je bezpośrednio. Jeśli nie ma otworu na przelotkę, należy zaznaczyć miejsce montażu i wiertarką wywiercić otwór (40-60 mm) w powierzchni montażowej.

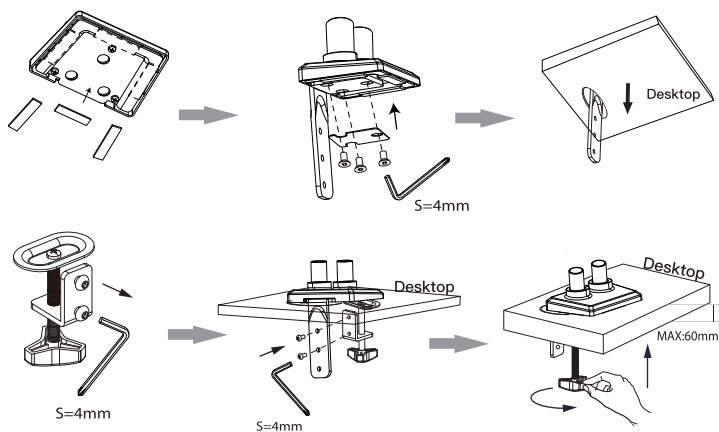

UWAGA: Jeśli wysokość blatu wynosi 60-100 mm, należy zmienić domyślne otwory zacisków.

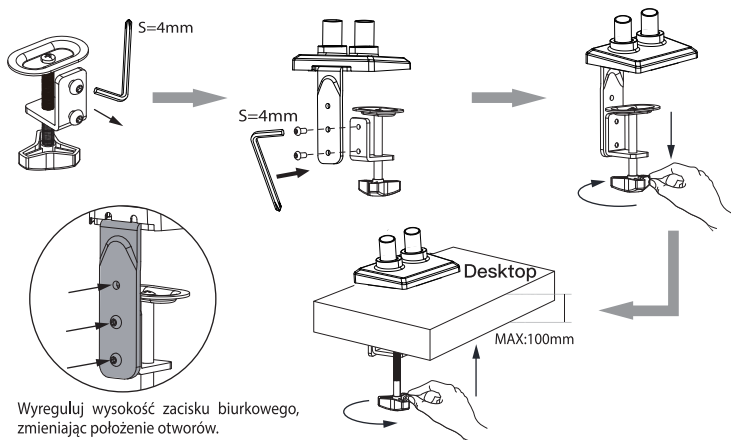

2

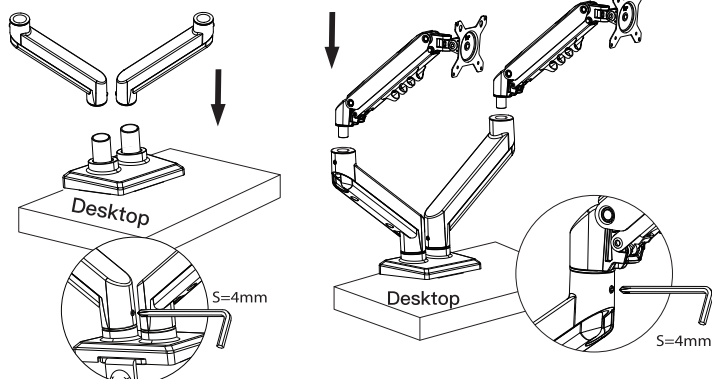

Zamontuj dolne ramię do podstawy. Umieść ramię ze sprężyną gazową nad dolnym ramieniem.

3

Montaż na powierzchni płaskiej: Zamontuj dwie górne śruby i nie dokręcaj ich zbyt mocno. Pozostaw trochę miejsca i zawieś monitor na płycie czołowej.



M4x12


A




S=4mm

B

①

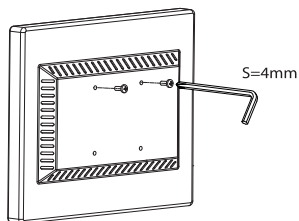


②

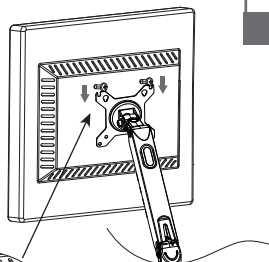


③

Zamontuj dwie dolne śruby i dokręć dwie górne.

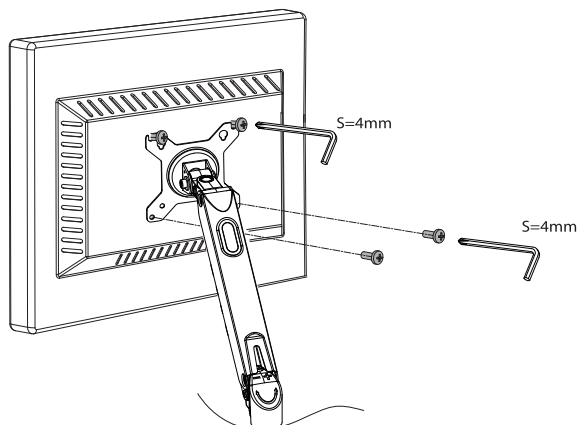


3.B

Montaż na powierzchni wpuszczanej: Umieść podkładki dystansowe między płytą czołową a monitorem. Zamontuj dwie górne śruby i nie dokręcaj ich zbyt mocno. Pozostaw trochę miejsca i zawieś monitor na płycie czołowej.

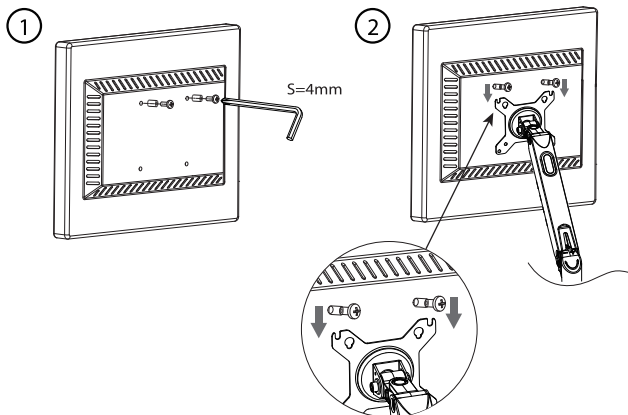

- ③ Zamontuj podkładki dystansowe między płytą czołową a monitorem. Zamontuj dwie dolne śruby i dokręć dwie górne.

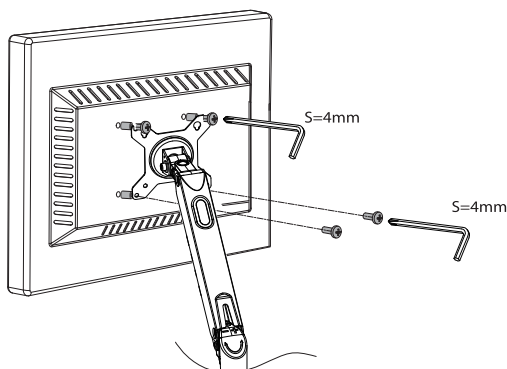

A




B

4




Upewnij się, że ramię jest utrzymywane w pozycji poziomej podczas regulacji. W przeciwnym razie regulacja uchwytu będzie utrudniona.

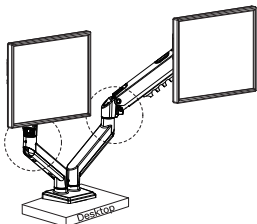

S=5mm


B

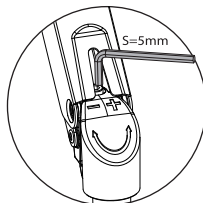

UWAGA: Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć naprężenie w przypadku lżejszych monitorów, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć naprężenie w przypadku cięższych monitorów.


Użyj klucza imbusowego, aby wyregulować wysokość i naprężenie ramienia sprężyny gazowej, aby monitor pozostał nieruchomy w dowolnej pozycji.

5

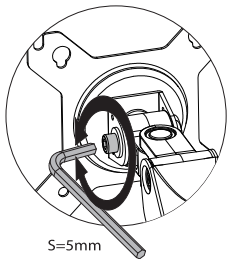

S=5mm

Użyj klucza imbusowego, aby wyregulować tłumienie pochylenia. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć tłumienie, lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby je zwiększyć.

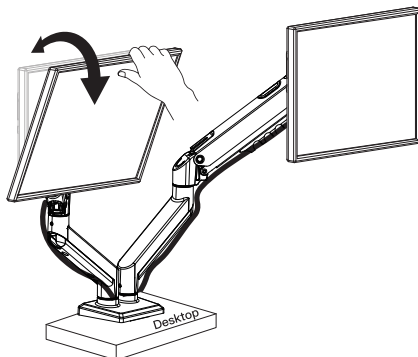

S=5mm

B

Włóż kable do osłon kabli. Pozostaw wystarczająco dużo luźnych kabli w złączach ramion, aby umożliwić pełną regulację.