


# RAMENO MONITORA SO STOLOVOU SVORKOU

SK

KFI04I7 - POKYNY NA INŠTALÁCIU

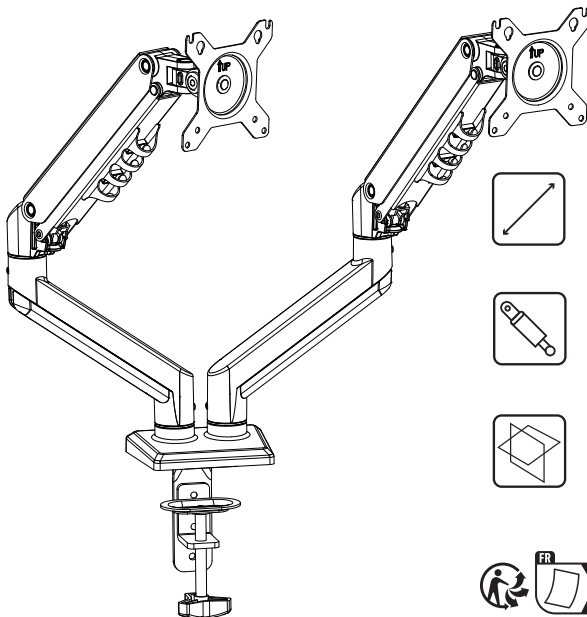

## ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






### VÝSTRAHA

-  Pred inštaláciou tohto produktu si prečítajte a úplne pochopte pokyny na inštaláciu. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo strate záruky od výrobcu.
-  Neinštalujte na konštrukciu, ktorá je náchylná na vibrácie, pohyby alebo nárazy. Pred inštaláciou konštrukciu podľa potreby spevnite.
-  Svorka na stôl s maximálnou hrúbkou 10 cm. Pred inštaláciou skontrolujte okraj stola.
-  Venujte pozornosť nosnosti držiaka. Prekročenie limitu môže viesť k nefunkčnosti alebo dokonca k vážnemu zraneniu osôb a poškodeniu majetku.
-  Nikdy nepoužívajte držiak, ak chýbajú alebo sú poškodené diely. V prípade záručného servisu kontaktujte miestne servisné stredisko.

### GRAF PRODUKTOVÉHO RADU

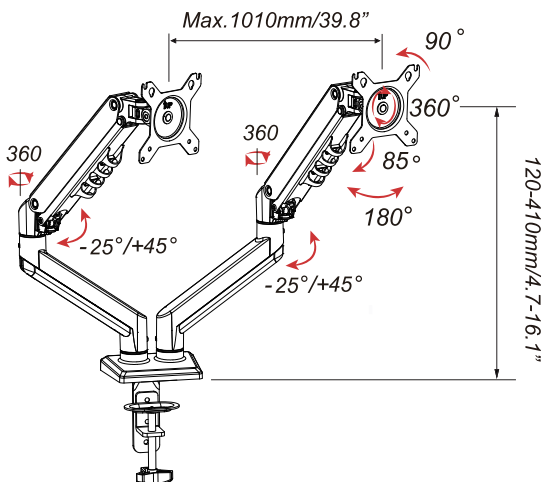


# SÚČASŤ BALENIA

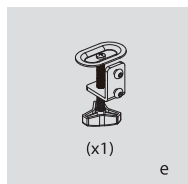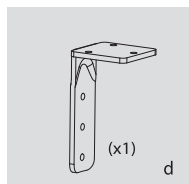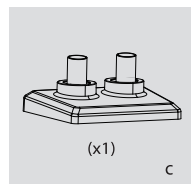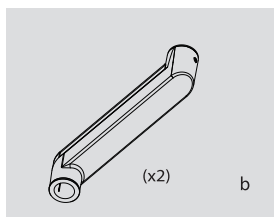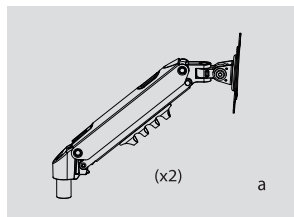

|   |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | <br>M4x12 (x8)           | <br>M4x30 (x8) | <br>12x5.8x16 (x8) |
| B | <br>S=4mm (x1)           | <br>S=5mm (x1) |                                                                                                     |
| C | <br>M6x12 (x3)           |                                                                                                 |                                                                                                     |
| D | <br>(x3)                 | <br>(x1)       |                                                                                                     |
| E | <br>Extra skrutky (x2) |                                                                                                 |                                                                                                     |

1

## INŠTALÁCIA SVORKY NA STOLE

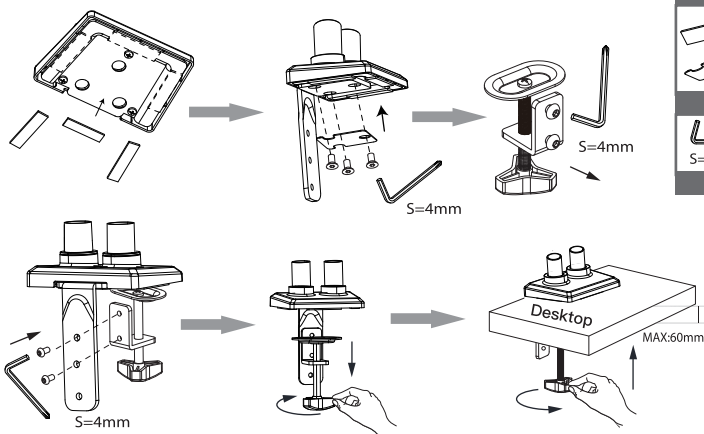

M6x12

C




D

S=4mm


B

## ALEBO INŠTALÁCIA PRIECHODKY


POZNÁMKA: Ak má váš stôl existujúci otvor pre priechodku, nainštalujte ho priamo. Ak nie je k dispozícii žiadny otvor pre priechodku, urobte si značku na montážnom povrchu a pomocou vŕtačky vyvŕtajte otvor (40 – 60 mm) do montážneho povrchu.

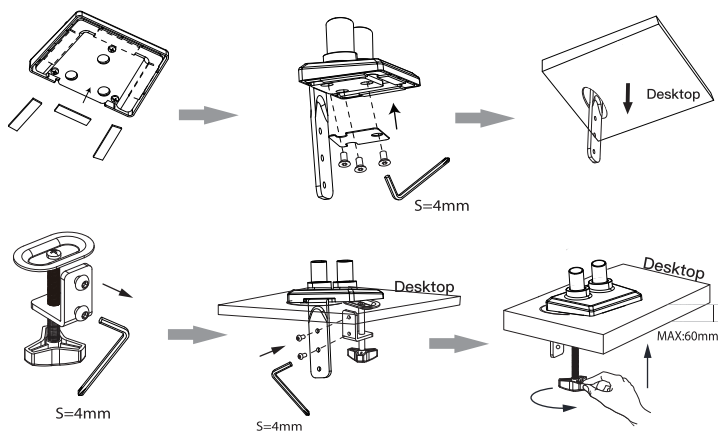

POZNÁMKA: Zmeňte predvolené otvory pre svorky, ak je výška stola medzi 60 – 100 mm.

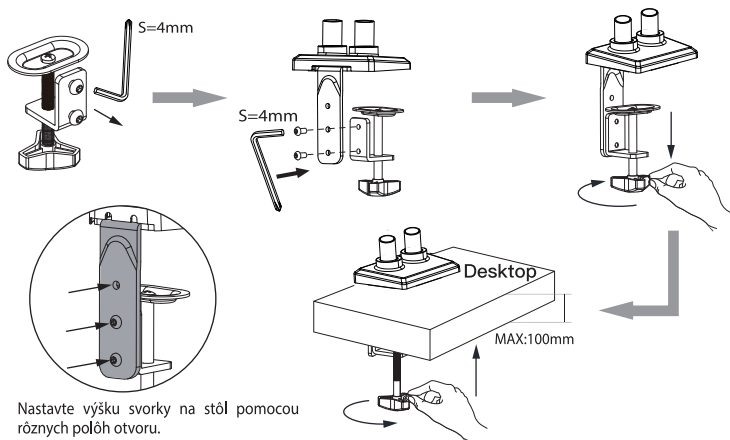

2

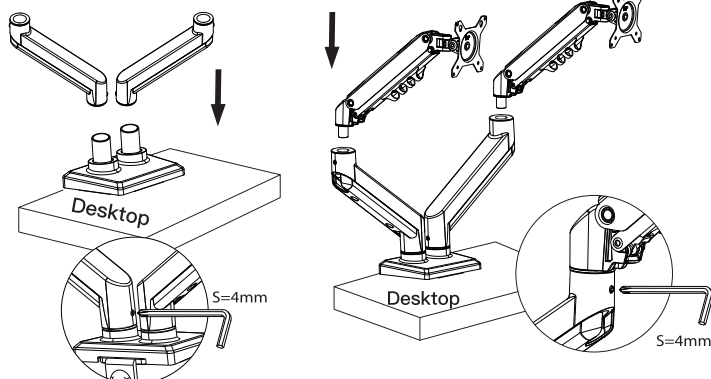

Nainštalujte spodné rameno k základni. Vložte rameno s plynovou pružinou nad spodné rameno.

3

**Inštalácia na zapustený povrch:** Nainštalujte dve horné skrutky a neutahujte ich pevne. Nechajte trochu miesta a zavesíte monitor na čelný panel.



M4x12


A




S=4mm

B

①

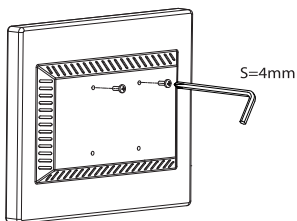


②

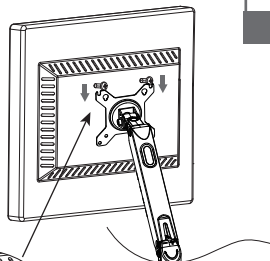


③

Nainštalujte dve spodné skrutky a utiahnite dve horné skrutky.

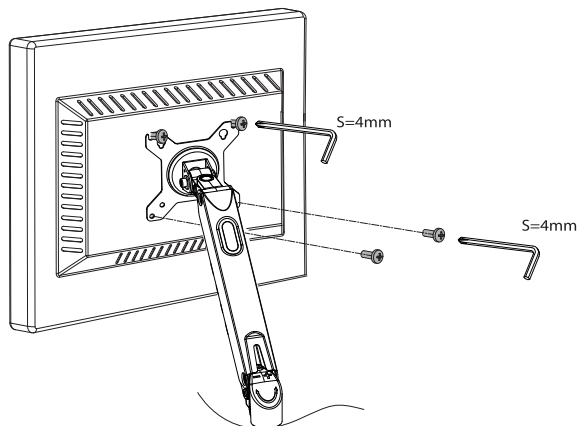


### 3.B

Inštalácia na zapustený povrch: Medzi čelný panel a monitor vložte podložky. Nainštalujte dve horné skrutky a neťahujte ich pevne. Nechajte trochu miesta a zaveste monitor na čelný panel.

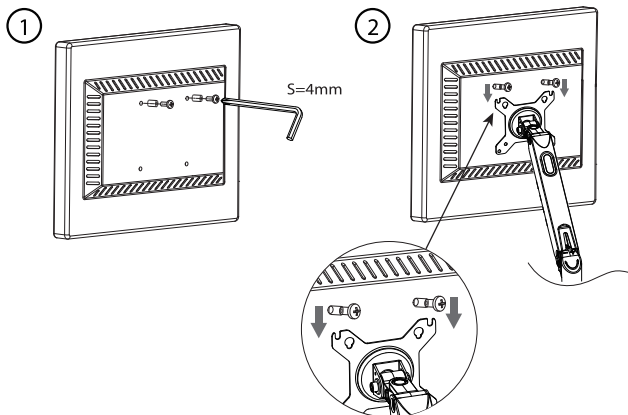

- 3** Medzi čelný panel a monitor vložte podložky. Nainštalujte dve spodné skrutky a utiahnite dve horné skrutky.

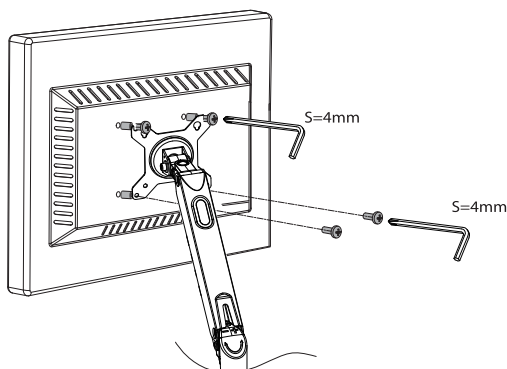

A




B

4




Počas nastavovania dbajte na to, aby bolo rameno v horizontálnej polohe. V opačnom prípade by bolo ťažké nastaviť držiak.

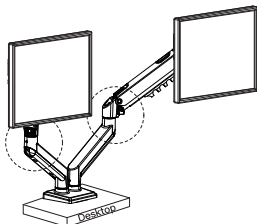

S=5mm


B

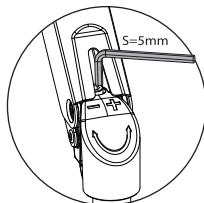

POZNÁMKA: Otáčaním v smere hodinových ručičiek znížite napätie pri ľahších monitoroch a proti smeru hodinových ručičiek zvýšite napätie pri ťažších monitoroch.


Na nastavenie výšky a napnutia ramena plynovej pružiny použite imbusový kľúč, aby ste monitor udržali v akejkoľvek polohe.

5

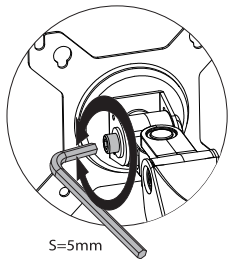

S=5mm

Na nastavenie tlmenia pre nakláňanie použite imbusový kľúč. Otočením proti smeru hodinových ručičiek znížite tlmenie a otočením v smere hodinových ručičiek ho zvýšite.

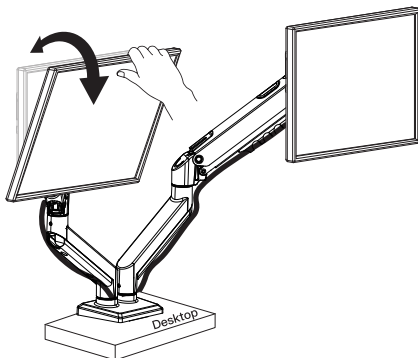

S=5mm

B

Vložte káble do krytov káblov. Nechajte dostatočnú vôľu káblov v klboch ramien pre úplné nastavenie.