


MONITORARM MED BORDSKLÄMMA

KFI0417 - INSTALLATIONSANVISNINGAR

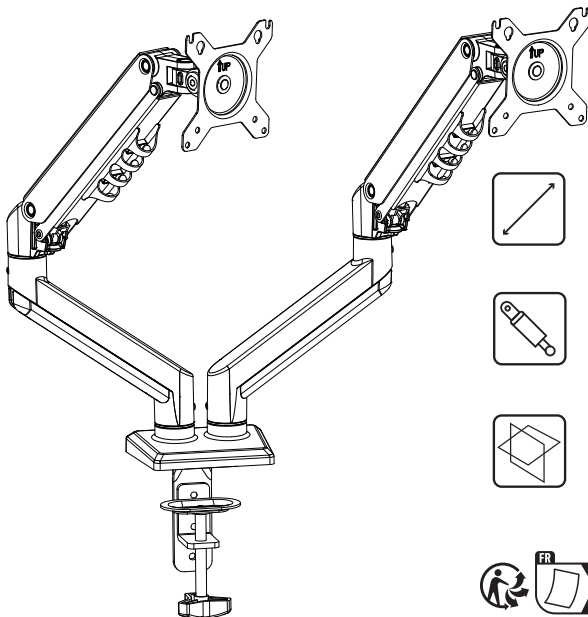

ALL LANGUAGES:



- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina


WWW.Q-CONNECT.COM

VARNINGAR






VARNING

-  Innan denna produkt installeras måste installationsanvisningen läsas och förstås fullständigt. Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskada, egendomsskada eller att fabriksgarantin upphör att gälla.
-  Installera inte på en struktur som är benägen för vibrationer, rörelse eller risk för stötar. Förstärk strukturen efter behov före installation.
-  Skrivbordsklämman klarar en maximal tjocklek på 10 cm. Kontrollera skrivbordets kant före installation.
-  Var uppmärksam på fästets viktkapacitet. Att överskrida begränsningen kan leda till funktionsnedsättning eller till och med allvarliga personskador och egendomsskador.
-  Använd aldrig fästet om delar saknas eller är skadade. Kontakta ditt lokala servicecenter för garantiservice.

PRODUKTLINJEDIAGRAM

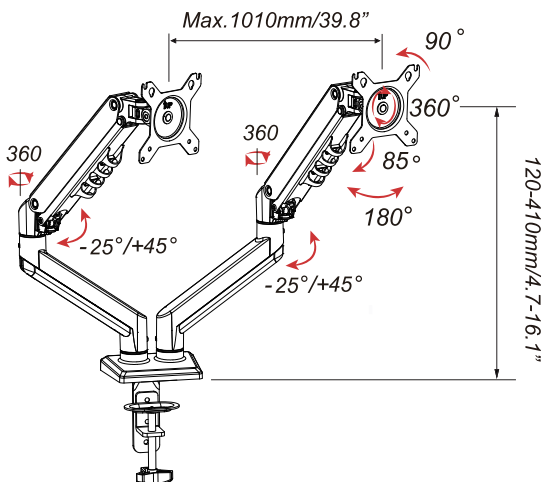


INKLUDERADE DELAR

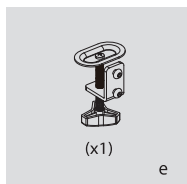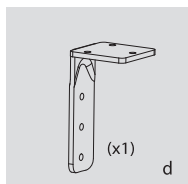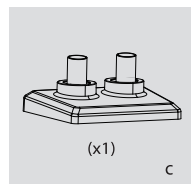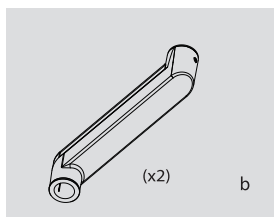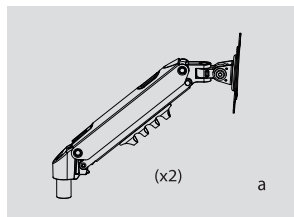

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Extra skruvar (x2)		

1

MONTERING AV SKRIVBORDSKLÄMMA

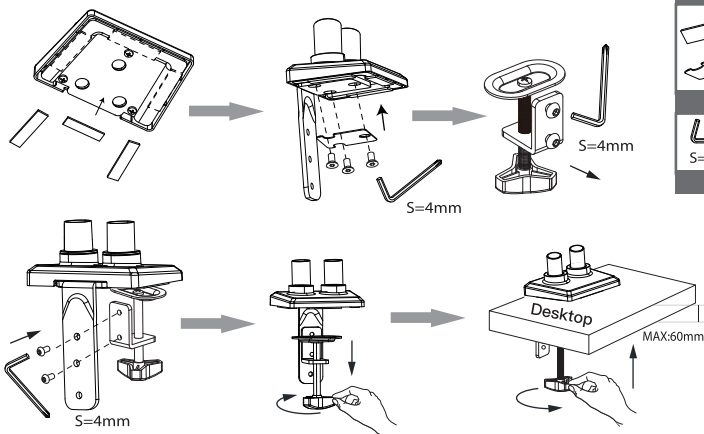

M6x12

C




D

S=4mm


B

ELLER MONTERING AV GENOMFÖRSEL


OBS! Om ditt skrivbord har ett befintligt hål för genomföringen, installera det direkt. Om det inte finns något befintligt hål för genomföringen, gör en markering på monteringsytan och använd en borrhör för att borra ett hål (40-60 mm) i monteringsytan.

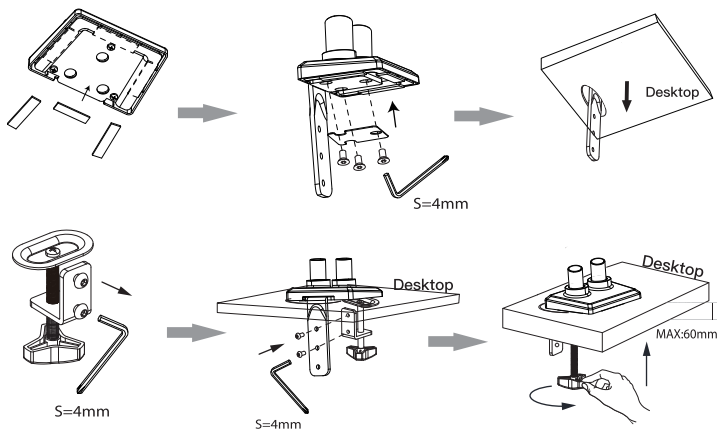

OBS! Ändra klämmans standardhåll om skrivbordet är mellan 60-100 mm.

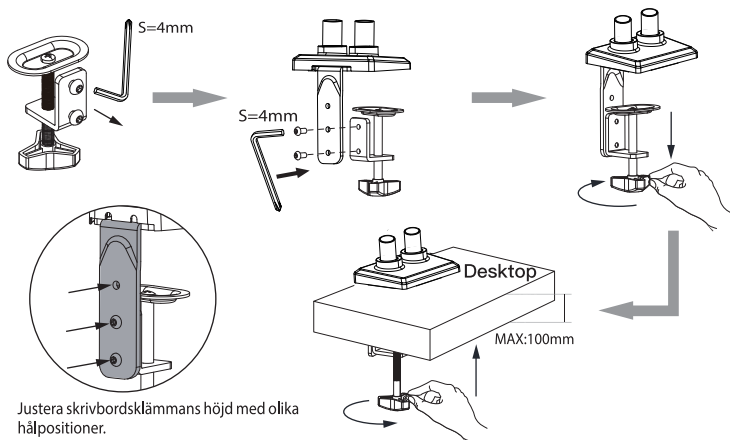

2

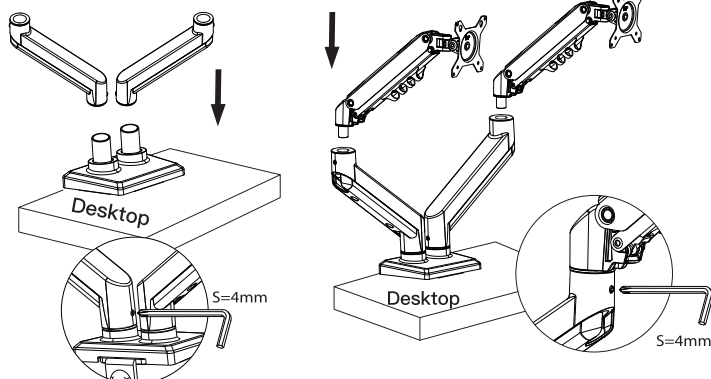

Montera den nedre armen på basen. Sätt i gasfjäderarmen ovanför den nedre armen.

3

Installation i plan yta: Montera de två övre skruvarna och dra inte åt dem hårt. Lämna lite utrymme och häng skärmen på huvudplattan.



M4x12


A




S=4mm

B

①

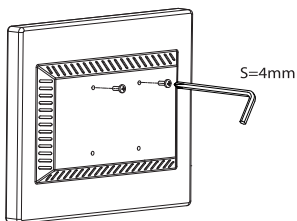


②

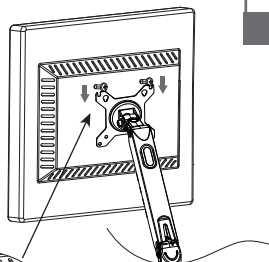

③

Sätt i de två nedre skruvarna och dra åt de två övre skruvarna.

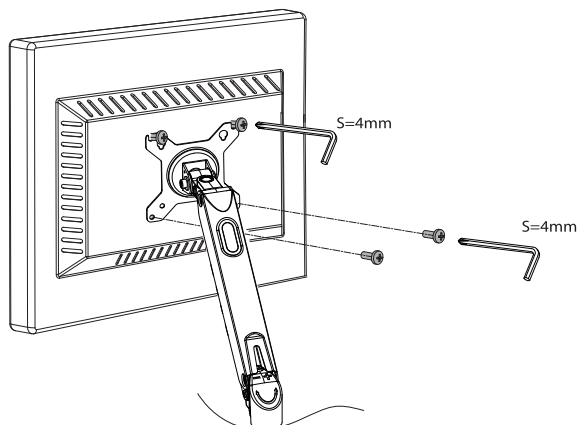

3.B

Infälld yta: Placera distanser mellan huvudplattan och skärmen. Montera de två övre skruvarna och dra inte åt dem hårt. Lämna lite utrymme och häng skärmen på huvudplattan.



M4x30




12x5.8x16

A




S=4mm

B

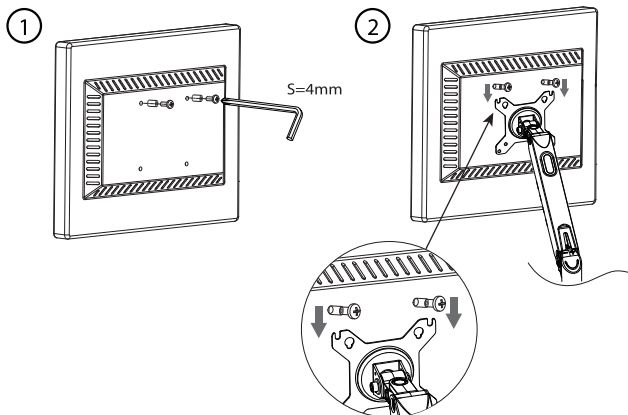



- ③ Sätt distanser mellan huvudplattan och skärmen. Montera de två nedre skruvarna och dra åt de två övre skruvarna.

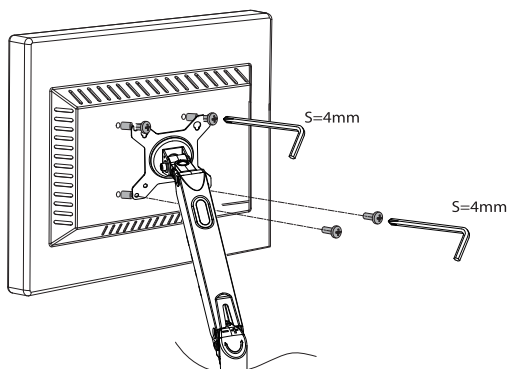

4




Se till att hålla armen i horisontellt läge under justeringen. Annars blir det svårt att justera fästet.

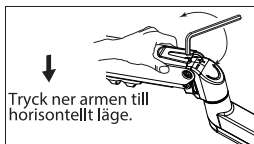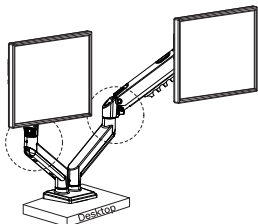

Tryck ner armen till horisontellt läge.

S=5mm


B

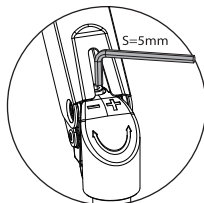


OBS: Vrid medurs för att minska spänningen för lättare skärmar och moturs för att öka spänningen för tyngre skärmar.

Använd en insexnyckel för att justera höjden och spänningen på gasfjäderarmen för att hålla skärmen stilla i alla lägen.

5

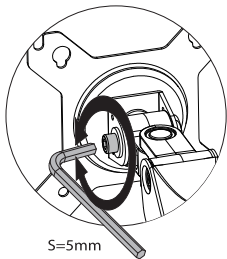

Använd en insexnyckel för att justera lutningsförmågan. Vrid moturs för att minska dämpningen och medurs för att öka dämpningen.

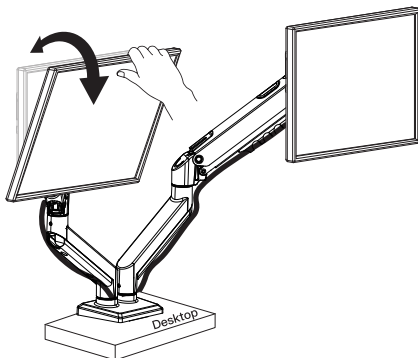

S=5mm

B

För in kablarna i kabelskydden. Lämna tillräckligt med slack i kablarna vid armlederna för fullständig justering.