



SLOVENSKI



KF15114

NAVODILA ZA UPORABO BREŽŽIČNA MIŠKA

[Slovenski] Navodila za uporabo

Interaction-Connect S.A. - 296-298 Route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
info@interaction-connect.com

EVO Global Holdings Limited - Newland House, Unit 2,
Express Way, Tuscany Park, Normanton, WF6 2TZ, UK
info@evo-group.co.uk - www.evo-group.co.uk

Importers:



Vsebina

- 1x Brezžična računalniška miška Q-Connect 2,4 G s svetlečo površino
- Črna (št. artikla: KF15114)
- 1x brezžični sprejemnik USB (nahaja se v računalniški miški)



Miška (KF15114)



USB brezžični sprejemnik


Navodila za uporabo in varnost



Baterija


- Baterije hranite izven dosega majhnih otrok.
 - Požiranje baterije lahko povzroči notranje kemične opekline že v dveh urah in povzroči smrt. Rabljene baterije takoj zavržite. Če menite, da so bile baterije pogoltnjene ali dane v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
-
- Pred uporabo tega izdelka natančno preberite naslednja navodila za uporabo in varnostna navodila, da zagotovite varno in pravilno uporabo. Če teh navodil ne upoštevate, lahko poškodujete ta izdelek ali svojo napravo in razveljavite garancijo.
 - Ta izdelek ni namenjen komercialni uporabi ali medicinski in posebni uporabi, kjer lahko okvara izdelka povzroči poškodbe, smrt ali znatno materialno škodo.
 - Uporabljajte samo predpisano vrsto baterije in preverite pravilno polarnost (+/-).
 - Ne glejte neposredno v optični žarek.
 - Ne skrivajte/prekrivajte optičnega senzorja in uporabljajte svetlo površino. Odsevna površina ni primerna za delovanje te naprave.
 - Da bi se izognili morebitni izgubi med transportom, priporočamo, da nano ključek shranite v predal na spodnji strani te naprave.
 - Izdelka ne odpirajte in ga ne poskušajte sami popraviti: S tem tvegate poškodbe ali poškodbe naprave in razveljavite garancijo.
 - Izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem in ga vedno zaščitite pred udarci in padci.
 - Izdelka in dodatne opreme ne uporabljajte, če so vidne poškodbe, če je prišel v stik z vodo ali drugimi tekočinami ali če je vlažen.
 - Izdelka nikoli ne hranite v bližini ognja, vode in drugih tekočin.
 - Izdelka ne uporabljajte v izjemno hladnih, vročih, vlažnih ali prašnih prostorih.
 - Ta izdelek uporabljajte samo v suhem okolju med 0 °C in 35 °C.
 - Tega izdelka ne uporabljajte na območjih in mestih, kjer uporaba elektronske opreme ni dovoljena.
 - Slike izdelka se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Vsebina tega uporabniškega priročnika se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
 - Način delovanja, opisan tukaj, je odvisen od naprave in lahko deluje drugače, kot je opisano.
 - Če izdelek ne deluje pravilno, odklopite adapter/sprejemnik iz vrat USB na računalniku in ga čez trenutek ponovno priključite.

Funkcije

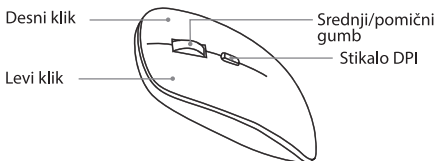


Namestitev

1. Vključite računalnik.
2. Odstranite pokrovček baterij in vstavite 2 bateriji AAA (nista priloženi).

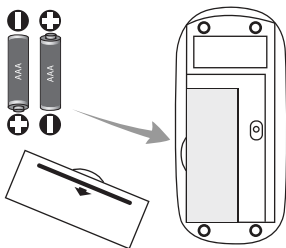

3. Vstavite brezžični sprejemnik v vrata USB na računalniku. Operacijski sistem bo samodejno zaznal in povezal napravo.

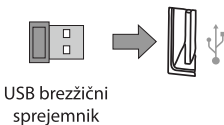

Nega in čiščenje

- Pred čiščenjem izklopite napravo.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte le rahlo vlažno krpo, ki ne pušča vlaken.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- Pri čiščenju pazite, da v priključke ali izdelek ne pride voda ali druge tekočine.

Storitve za stranke

Če imate kakršna koli vprašanja o naših izdelkih, se obrnite na službo za stranke Q-Connect po e-pošti: info@interaction-connect.com.

Tehnični podatki in informacije o izdelku

Model in številka artikla:

Brezžična računalniška miška Q-Connect 2.4G s svetlečo površino – črna (št. artikla: KF15114)

Nazivna moč miške/ključka:

DC 3V = 6mA maks.; potrebni sta 2x 1,5V AAA bateriji (nista priloženi)

Povezava:

Prek USB 2.0 2,4 GHz nano adapterja z dosegom prenosa do 10 m

Velikost in teža:

155 x 60 x 20 mm; ± 45 g (brez baterij)

Pogoji delovanja in skladiščenja:

Delovna temperatura med 0 °C in 35 °C; relativna vlažnost med 20 % in 90 %.
Temperatura shranjevanja med -20 °C in 60 °C.

Senzor, ločljivost in odzivnost:

Optični senzor: 800/1200/1600 DPI; nastavljiv s stikalom za DPI

Lastnosti:

4 gumbi (levi/desni klik miške, stikalo DPI, kolesce za pomikanje in srednji gumb)

Združljivost:

Za računalnike in prenosnike s trenutnim operacijskim sistemom Windows (Windows® 98 in novejši), Mac in Linux; Plug & Play

Zavrnitev garancije

Upoštevajte, da podjetje Interaction-Connect S.A. ne odgovarja za izgubo podatkov na napravah, ki so nam bile poslane. Garancijski zahtevki ne bodo sprejeti, če niso bila upoštevana navodila za uporabo, v primeru nepravilne uporabe ali če so napake povzročile druge naprave. Garancijski zahtevki ne bodo sprejeti, če je bil izdelek izpostavljen udarcem, električnim razelektritvam ali vročini in vlagi na način, ki je v nasprotju s specifikacijo izdelka. Podjetje Q-Connect ne odgovarja za kakršno koli posredno ali sekundarno škodo, za kršitve garancijskih pogojev ali za drugo škodo, ne glede na vzrok. Upoštevajte, da odprtje ohišja izdelka razveljavi garancijo. Ta izdelek ni namenjen komercialni, medicinski ali specializirani uporabi, pri kateri lahko okvara izdelka povzroči poškodbe, smrt ali znatno materialno škodo.

Implicitna garancija in garancijski pogoji

Garancija krije samo zamenjavo izdelka Q-Connect. Za vse izdelke Q-Connect velja zakonsko predpisana garancijska doba od datuma nakupa. Prosimo, shranite račun kot dokazilo o nakupu. Vsi izdelki Q-Connect so predmet stalnih preverjanj kakovosti. Kljub temu se v primeru, da odkrijete napako v materialu in/ali proizvodnji, obrnite na službo za stranke Q-Connect, da uveljavite garancijski zahtevek. Garancija krije popravilo ali zamenjavo okvarjenih delov. Upoštevajte, da garancijski zahtevki ne bodo sprejeti, če se ugotovi, da je vzrok posledica naslednjih (primeri razlogov):

- Nepravilno ali neprimerno ravnanje, namestitvev ali uporaba
- Neupoštevanje navodil za uporabo in varnost
- Poškodbe, praske ali obraba
- Spremembe, odpiranje izdelka ali popravilo s strani tretjih oseb
- Poškodbe zaradi višje sile ali transporta

Za uveljavljanje zahtevka se obrnite na prodajno mesto.

Dodatne informacije

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Interaction-Connect S.A. izjavlja, da je ta izdelek skladen z Direktivo o radijski opremi (RED) 2014/53/EU in izpolnjuje zahteve direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) 2011/65/EU in 2015/863/EU. Namenjen je samo za uporabo v zaprtih prostorih. Podrobna izjava o skladnosti za ta izdelek je na voljo pod ustrezno številko artikla: KF15114 na naši spletni strani: www.q-connect.com.

Odstranjevanje rabljene elektronske opreme

Za to napravo velja evropska direktiva 2012/19/ES. Vse električne naprave in rabljeno električno opremo je treba odvreči ločeno od gospodinjskih odpadkov prek pristojnih državnih organov. Pravilno odstranjevanje stare elektronske opreme pomaga preprečiti okoljsko škodo.

Odstranjevanje starih baterij

Ta naprava je predmet evropske direktive 2006/66/ES. Vse stare baterije je treba odvreči ločeno od gospodinjskih odpadkov prek za to določenih vladnih agencij. Z odlaganjem baterij na predpisan način se lahko izognete okoljski škodi.

Avtorske pravice © 2026 Interaction-Connect S.A. Q-Connect in logotip Q-Connect sta registrirani blagovni znamki podjetja Interaction-Connect S.A. Vse blagovne znamke in imena izdelkov, omenjena v tem uporabniškem priročniku, so last njihovih lastnikov in so navedena le v opisne namene.