



SUOMI



KFI6I96

KÄYTTÖOHJE

LANGATON OPTINEN HIIRI

[suomi]

Käyttöohje

Interaction-Connect S.A. - 296-298 Route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
info@interaction-connect.com

EVO Global Holdings Limited - Newland House, Unit 2,
Express Way, Tuscany Park, Normanton, WF6 2TZ, UK
info@evo-group.co.uk - www.evo-group.co.uk

Importers:



Sisältö

- 1 kpl Q-Connect Wireless 2.4G -tietokonehiiri
 - Musta (Tuotenro: KF16196)
- 1 kpl langaton USB-vastaanotin
- 2 kpl AAA-paristoa



Hiiri (KF16196)



Langaton
USB-vastaanotin



AAA-paristo (2 kpl)

Käyttö- ja turvallisuusohjeet




Akku

- Pidä paristot pienten lasten ulottumattomissa.
- Nieltty paristo voi aiheuttaa sisäisiä kemiallisia palovammoja jo kahdessa tunnissa ja johtaa kuolemaan. Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Jos epäilet, että paristoja on nieltty tai että niitä on joutunut mihin tahansa kehon osaan, hakeudu välittömästi lääkäriin.


- Lue seuraavat käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta voit varmistaa sen turvallisen ja asianmukaisen käytön. Jos näitä ohjeita ei noudateta, tuote tai laitteesi voi vaurioitua ja takuu raukeaa.
- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön eikä lääketieteellisiin tai erityiskäyttötarkoituksiin, joissa tuotteen vikaantuminen voi aiheuttaa loukkaantumisia, kuoleman tai merkittäviä aineellisia vahinkoja.
- Käytä vain vaadittua paristotyyppiä ja tarkista, että napaisuus (+/-) on oikea.
- Älä katso suoraan optiseen säteeseen.
- Älä peitä optista anturia ja käytä kirkasta pintaa. Heijastava pinta ei sovellu tämän laitteen käyttöön.
- Kuljetuksen aikana tapahtuvien katoamisten välttämiseksi suosittelemme säilyttämään nano-donglen laitteen pohjassa olevassa lokerossa.
- Älä avaa tuotetta äläkä yritä korjata sitä itse: näin tekemällä altistat itsesi loukkaantumisriskille tai aiheutat vahinkoa laitteelle, ja takuu raukeaa.
- Vältä altistamista tuotteesta voimakkaille iskuille ja suojaa sitä aina iskuilta ja putoamisilta.
- Älä käytä tuotetta tai lisävarusteita, jos niissä on näkyviä vaurioita, jos ne ovat joutuneet kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa tai jos ne ovat kosteita.
- Pidä tuote aina poissa tulen, veden ja muiden nesteiden läheisyydestä.
- Älä käytä tuotetta erittäin kylmissä, kuumissa, kosteissa tai pölyisissä tiloissa.
- Käytä tätä tuotetta vain kuivassa ympäristössä, jonka lämpötila on 0–35 °C.
- Älä käytä tätä tuotetta alueilla ja paikoissa, joissa elektronisten laitteiden käyttö ei ole sallittua.
- Tuotekuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta. Tämän käyttöohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Tässä kuvattu toimintatapa riippuu laitteesta ja voi toimia kuvatussa poikkeavasti.
- Jos tuote ei toimi oikein, irrota dongle/vastaanotin tietokoneen USB-portista ja liitä se uudelleen hetken kuluttua.

Toiminnot

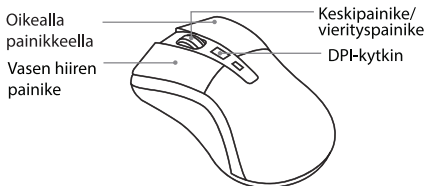


Asennus

1. Käynnistä tietokoneesi.
2. Avaa paristokotelon kansi ja aseta paikalleen 2 AAA-paristoa (mukana toimituksessa).

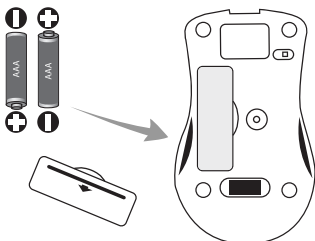

3. Kytke virta päälle. LED-merkkivalo vilkkuu lyhyesti punaisena yhteyden muodostamisen aikana.

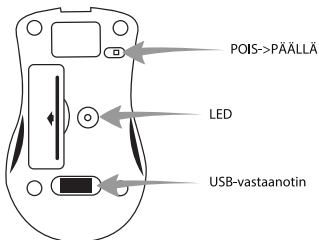

4. Liitä langaton vastaanotin tietokoneen USB-porttiin. Käyttöjärjestelmä tunnistaa laitteen ja muodostaa yhteyden siihen automaattisesti.



Langaton
USB-vastaanotin

Hoito ja puhdistus

- Sammuta laite ennen puhdistusta.
- Puhdista laite vain hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.
- Varmista puhdistuksen yhteydessä, ettei vettä tai muita nesteitä pääse liitäntöihin tai laitteen sisään.

Asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme, ota yhteyttä Q-Connectin asiakaspalveluun sähköpostitse: info@interaction-connect.com.

Tekniset tiedot ja tuotetiedot

Malli ja tuotenumero:

Q-Connect Wireless 2.4G -tietokonehiiri – Musta 2 kpl (Tuotenro: KF16196)

Hiiren/sovittimen teho:

DC 3 V = enintään 6 mA; tarvitaan 2 x 1,5 V AAA-paristoa (mukana)

Liitäntä:

USB 2.0 -liitännän kautta 2,4 GHz:n nanodongle, jonka lähetysetäisyys on enintään 10 m

Koko ja paino:

129 x 63 x 38 mm; ± 75 g

Käyttö- ja säilytysolosuhteet:

Käyttölämpötila 0–35 °C; suhteellinen kosteus 20–90 %.

Säilytyslämpötila -20 °C – 60 °C

Anturi, tarkkuus ja reagointinopeus:

Optinen anturi: 800/1200/1600 DPI; säädettävissä DPI-kytkimen painikkeella

Ominaisuudet:

4 painiketta (vasen/oikea hiiren napsautus, DPI-kytkin, vierityspyörä ja keskipainike)

Yhteensopivuus:

Tietokoneille ja kannettaville tietokoneille, joissa on nykyinen Windows (Windows® 98 ja uudemmat), Mac- ja Linux-käyttöjärjestelmät; Plug & Play

Takuun rajoitus

Huomioithan, että Interaction-Connect S.A. ei ole vastuussa meille lähetettyjen laitteiden tietojen menetyksestä. Takuuvaatimuksia ei hyväksytä, jos käyttöohjeita ei ole noudatettu, laitetta on käytetty väärin tai viat ovat aiheutuneet toisen laitteen vaikutuksesta. Takuuvaatimuksia ei hyväksytä, jos tuote on altistunut iskuille, sähköiskuille tai lämmölle ja kosteudelle tavalla, joka on tuotteen teknisten tietojen vastaista. Q-Connect ei ole vastuussa välillisistä tai johdannaisista vahingoista, takuuehtojen rikkomisesta tai muista vahingoista, riippumatta niiden syystä. Huomaa, että tuotteen kotelo-avaaminen mitätöi takuun. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kaupallisiin, lääketieteellisiin tai erikoistuneisiin sovelluksiin, joissa tuotteen vikaantuminen voi aiheuttaa loukkaantumisia, kuoleman tai merkittäviä aineellisia vahinkoja.

Oletettu takuu ja takuuehdot

Takuu kattaa ainoastaan Q-Connect-tuotteen vaihdon. Kaikille Q-Connect-tuotteille sovelletaan lakisääteistä takuuaikaa ostopäivästä lukien. Säilytä ostokuitti ostotodisteena. Kaikkien Q-Connect-tuotteiden laatu tarkastetaan säännöllisesti. Jos huomaat materiaali- ja/tai valmistusvirheen, ota yhteyttä Q-Connectin asiakaspalveluun takuuvaatimuksen tekemiseksi. Takuu kattaa viallisten osien korjauksen tai vaihdon. Huomaa, että takuuvaatimuksia ei hyväksytä, jos vian syyksi todetaan jokin seuraavista (esimerkkejä syistä)

• Virheellinen tai väärä käsittely, asennus tai käyttö • Käyttö- ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen • Vaurioituminen, naarmuuntuminen tai kuluminen • Muutokset, tuotteen avaaminen tai kolmannen osapuolen suorittama korjaus • Vaurioituminen ylivoimaisen esteen tai kuljetuksen seurauksena. Ota yhteyttä myyntipisteeseesi, jos haluat tehdä takuuvaatimuksen.

Lisätietoja

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Interaction-Connect S.A. vakuuttaa täten, että tämä tuote on radiolaitedirektiivin (RED) 2014/53/EU mukainen ja täyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin (RoHS) 2011/65/EU ja 2015/863/EU vaatimukset. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa. Tämän tuotteen yksityiskohtainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla vastaavalla tuotenumeroilla: KF16196 verkkosivustollamme: www.q-connect.com.

Käytettyjen elektroniikkalaitteiden hävittäminen

Tämä laite kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EG piiriin. Kaikki sähkölaitteet ja käytetyt elektroniikkalaitteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä asianmukaisten viranomaisten kautta. Vanhojen elektroniikkalaitteiden asianmukainen hävittäminen auttaa välttämään ympäristövahinkoja.

Vanhojen paristojen hävittäminen

Tämä laite kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY piiriin. Kaikki vanhat paristot on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä kyseiseen tarkoitukseen nimettyjen viranomaisten kautta. Hävittämällä paristot tällä määrätyllä tavalla voit välttää ympäristövahinkoja.

Copyright© 2026 Interaction-Connect S.A. Q-Connect ja Q-Connect-logo ovat Interaction-Connect S.A.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat niiden omistajien omaisuutta, ja niihin viitataan vain kuvailevassa tarkoituksessa.